

Specifikace digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX 3200/COOLPIX 2200

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ: | Digitální fotoaparát E3200/E2200 |
| Počet efektivních pixelů: | 3,2 miliony (E3200) / 2 miliony (E2200) |
| CCD snímač: | E3200: 1/2,7" (celkem 3,34 milionů pixelů) E2200: 1/3,2" (celkem 2,14 milionů pixelů) |
| Režimy kvality obrazu: | E3200: High (2048*), Normal (2048), Normal (1600), PC Screen (1024), TV Screen (640) E2200: High (1600*), Normal (1600), PC Screen (1024), TV Screen (640) |
| Objektiv: | E3200: 3x Zoom-Nikkor; f= 5,8–17,4 mm (ekvivalent 38–115 mm u kinofilmů); Digitální zoom: max. 4x E2200: 3x Zoom-Nikkor; f= 4,7–14,1 mm (ekvivalent 36–108 mm u kinofilmů); Digitální zoom: max. 4x |
| LCD monitor: | 1,6" nízkoúhlopíkový TFT LCD monitor z polymorfního křemíku; pětistupňová regulace jasů; 80 000 pixelů |
| Paměťová média: | Interní paměť: cca 14,5 MB; paměťové karty SD |
| Pomocný AF reflektor: | Automaticky spouštěný za nízké hladiny osvětlení (pouze E3200) |
| Expoziční režimy: | Auto, Scene Assistance (Portrét, Krajina, Sport, Noční portrét), Scene (Párty/interiér, Pláž/sněh, Západ slunce, Úsvit/soumrak, Noční krajina, Makro, Muzeum, Ohňostroji, Reprodukce, Protisvětlo, Panorama asistenti), varování před rozhybním, vkopírování dat, datový timer, samospoušť (10 s), funkce BSS (Best Shot Selector) |
| Snímací režimy: | Single (jednotlivé snímky), Continuous (sériové snímání), Multi-shot 16 (série 16 snímků velikosti 1/16) Color Options (standardní barvy, živé barvy, černobílý režim, sépiové zbarvené snímky, modrotřístk) |
| Videosekvence: | TV movie (640) při 15 obr./s, Small size (320) při 15 obr./s, Smaller size (160) při 15 obr./s |
| Délka videosekvence: | E3200: ozvučené E2200: němé (interní paměť): TV movie (640): cca 26 s, Small size (320): cca 52 s, Smaller size (160): cca 211 s |
| Počty snímků: | E3200: (interní paměť): High (2048*): cca 9, Normal (2048): cca 18 E2200: (interní paměť): High (1600): cca 15, Normal (1600): cca 29 |
| Vestavěný blesk: | Pracovní rozsah: E3200: cca 0,4–3,4 m/1,3–11,2 ft. (širokoúhľový objektiv), cca 0,4–2,0 m/1,3–6,6 ft. (teleobjektiv) E2200: 0,4–3,7 m/1,3–12,1 ft. (širokoúhľový objektiv) 0,4–2,0 m/1,3–6,6 ft. (teleobjektiv); Zableskové režimy: automatická aktivace blesku, předblesk proti červeným očím, trvale zapnutý blesk, trvale vypnutý blesk, synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky. |
| Rozhraní: | USB |
| Doba provozu na baterie: | E3200: cca 320 snímků na dvě baterie EN-MH1, cca 140 snímků na dvě alkalické baterie při použití LCD monitoru E2200: cca 350 snímků na dvě baterie EN-MH1, cca 150 snímků na dvě alkalické baterie při použití LCD monitoru |
| Zdroj energie: | Dvě dobíjecí NiMH baterie Nikon EN-MH1, jedna lithiová baterie CRV3, dvě alkalické baterie LR6 (AA), dvě níklo-manganové baterie ZR6 (AA), dvě lithiové baterie FR6/L91 (AA), síťový zdroj EH-62B |
| Rozměry (ŠxVxH): | cca 88 x 65 x 38 mm (3,5 x 2,6 x 1,5 in.) |
| Hmotnost: | cca 140 g (4,9 oz.) (bez baterie a paměťové karty) |
| Volitelné příslušenství: | Dodávané příslušenství: Remíněk, USB kabel, A/V kabel (E3200), videokabel (E2200), dobíjecí baterie (EN-MH1)*, nabíječka*, disk CD-ROM se softwarem Nikon View, stručný návod k obsluze, návod k obsluze * v některých regionech jsou dodávány dvě alkalické baterie LR6 (AA). Dobíjecí Ni-MH baterie EN-MH1-B2, nabíječka, síťový zdroj EH-62B, měkké pouzdro, paměťová karta SD, a vodotěsné pouzdro WP-CP1* * není k dispozici v některých regionech. |

Systémové požadavky softwaru Nikon View

| | |
|------------------|--|
| Macintosh | OS: Mac® OS 9.0-9.2, Mac® OS X (10.1.3 nebo novější) Modely: iMac™, iMac™ DV, Power Macintosh® G3 (Blue & White), Power Mac™ G4 nebo novější; iBook™, PowerBook® G3 nebo novější (podporovány jsou pouze vestavěné USB porty) RAM: Doporučeno 64MB a více Pevný disk: 60MB volného prostoru pro instalaci, plus volný prostor ekvivalentní dvojnásobku kapacity paměťové karty fotoaparátu, a dalších 10MB při běhu softwaru Nikon View Grafická karta: 800 x 600 pixelů; 16bitové barvy (doporučen režim full color) Další vybavení: Jednotka CD-ROM pro instalaci |
| Windows | OS: Předinstalované verze operačních systémů Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional Modely: Podporovány jsou pouze modely s vestavěnými USB porty CPU: Pentium® 300MHz nebo rychlejší RAM: Doporučeno 64MB a více Pevný disk: 60MB volného prostoru pro instalaci, plus volný prostor ekvivalentní dvojnásobku kapacity paměťové karty fotoaparátu, a dalších 10MB při běhu softwaru Nikon View Grafická karta: 800 x 600 pixelů; 16bitové barvy (doporučen režim full color) Další vybavení: Jednotka CD-ROM pro instalaci |

Microsoft® a Windows® jsou obchodní značky společnosti Microsoft Corporation, registrované v USA a dalších zemích. Macintosh® a QuickTime® jsou obchodní značky společnosti Apple Computer Inc., registrované v USA a dalších zemích. Logo SD je obchodní značka. PictBridge je obchodní značka. Ostatní uváděná jména produktů jsou obchodními značkami příslušných firem. Zobrazení na LCD monitorech v tomto prospektu jsou simulace.

Specifikace a vybavení se mohou měnit bez předchozího upozornění a závazků ze strany výrobce. Leden 2004
©2004 NIKON CORPORATION



VAROVÁNÍ

ABYSTE SE UJISTILI O SPRÁVNÉM POUŽITÍM PRODUKTU, PŘEČTĚTE SI PŘED JEHO POUŽITÍM PEČLIVĚ DODÁVANÉ NÁVODY K OBSLUZE. NĚKTERÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU K DISPOZICI POUZE NA CD-ROM.



At the heart of the image

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

COOLPIX 3200 2200

Kompaktní a lehké provedení
3x optický zoom Nikkor
15 motivových programů

COOLPIX 3200
3,2 miliony efektivních pixelů

COOLPIX 2200
2 miliony efektivních pixelů



NIKON spol. s r.o.
Kodaňská 46, Praha 10,
www.nikon.cz

NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-8331, Japan
<http://nikonimaging.com/>

Technické prezentační centrum Nikon s.r.o.
Na rybníčku 5, Praha 2, tlf.: 296 368 555

Snadný způsob jak zachytit rodinné události

Jednoduché ovládání

Pohodlný design gripu pro snadné uchopení

Optika Nikon pro brilantní snímky s bohatými detaily

Pokrokové technologie pro více zábavy

Nový COOLPIX 3200 se 3 miliony pixelů a COOLPIX 2200 se 2 miliony pixelů: kompaktní a lehké digitální fotoaparáty pro každodenní použití. Vezměte do rukou nejmodernější digitální technologii.




COOLPIX 3200
3,2 miliony efektivních pixelů



COOLPIX 2200
2 miliony efektivních pixelů



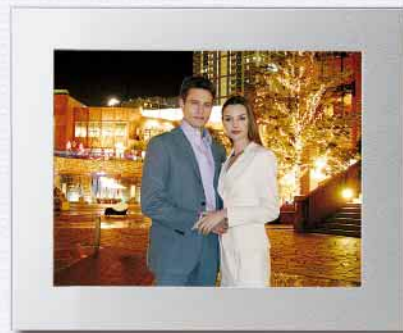


Digitální jednoduchost

Rozměrný LCD monitor a uživatelsky přívětivá menu usnadňují nastavení fotoaparátu, zobrazení zhotovených snímků a přehrávání zaznamenaných snímků.



Párty/interiér



Portrét s asistencí

Komfortní motivový program "Portrét s asistencí" udělá z každého vynikajícího fotografa.



Čtyři nejpoužívanější motivové programy jsou doplněny asistenčním režimem a lze je nastavit pouhým otočením voliče provozních režimů.

- Portrét
- Krajina
- Sport
- Noční portrét

Další motivové programy...

- Párty/interiér
- Úsvit/soumrak
- Muzeum
- Protisvětlo
- Pláž/sníh
- Noční krajina
- Ohňostroj
- Panorama asistent
- Západ slunce
- Makro
- Reprodukce

Kvalita, se kterou můžete počítat

Staňte se hrdými vlastníky fotoaparátu Nikon COOLPIX. Kombinace precizní optiky, digitální expertizy a výjimečné kvality pro snadné zhotovení vynikajících snímků vámi i členy vaší rodiny.



Teleobjektiv



Širokouhý objektiv

Vysoce kvalitní objektiv Zoom-Nikkor s 3x optickým zoomem v kombinaci s digitálními technologiemi Nikon pro výjimečné, brilantní snímky.

Nakročení do pokročilejší fotografie

Vyplňte obrazovou plochu snímků nejmenšími objekty a odhalte skryté detaily předmětů každodenní potřeby – režim Makro vám zajistí špičkové makrosnímky již ze vzdálenosti 4 cm.



Režim Makro

Vestavěný pomocný AF reflektor* pro správné zaostření i za tmy.

(*pouze E3200)


Varování před rozhybáním u snímků, vyžadujících další pozornost uživatele.



Černobílý snímek

Standardní barevný snímek

Sépiově zbarvený snímek

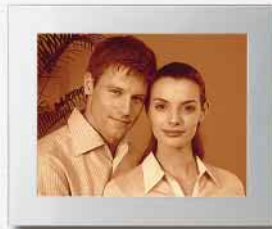

Množství zábavných funkcí

Využijte plný potenciál digitální fotografie.



Systém **PictBridge** pro snadné odeslání snímků přímo na tiskárnu*, bez nutnosti použití počítače.
(*Při použití fotoaparátu E3200 resp. E2200 v kombinaci s tiskárnou, podporující systém Pict Bridge)



Vnitřní paměť s vysokou kapacitou je stejně jako kazeta s filmem vždy k dispozici ve fotoaparátu. Rovněž můžete snadno přenášet snímky z interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu SD, a naopak.



Videosekvence pro zachycení pohyblivých scén včetně zvukového doprovodu*, možnost připojení fotoaparátu k televizoru pro zobrazení záznamů ve větším měřítku.
(*pouze E3200)



5 barevných režimů: standardní barvy, syté barvy, černobílý režim, sépiově zbarvení snímků a kyanotypie (modrotisk) pro kreativnější výsledky.



Modrotisk



Syté barvy

Datový timer pro snazší připomenutí důležitých událostí počítáním dnů do resp. od daného data.

Široké spektrum použitelných baterií pro možnost volby mezi dobíjecími a jednorázovými (alkalickými) bateriemi – již nikdy nezmeškáte správný okamžik.

Funkce Best Shot Selector (BSS) pro zhotovení série snímků a výběr nejlepšího snímku.

Součástí dodávky fotoaparátu je software Nikon View a Fotoshare pro snadné posílání snímků pomocí e-mailu, změnu velikosti snímků, korekci červených očí, a sdílení snímků s rodinou a přáteli.



Volitelné vodotěsné pouzdro*

Vodotěsné pouzdro pro fotografování v dešti, na pláži, nebo pod vodou s potápěčským vybavením až do hloubky 40 m.

(*Design se může změnit bez předchozího upozornění.)

