

Nikon

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

COOLPIX S3700



Návod k použití

Úvod	➔ i
Obsah	➔ xii
Jednotlivé části fotoaparátu	➔ 1
Příprava na fotografování	➔ 6
Základní operace při fotografování a přehrávání	➔ 11
Funkce pro fotografování	➔ 19
Funkce pro přehrávání	➔ 50
Záznam a přehrávání videosekvencí	➔ 60
Používání menu	➔ 64
Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)	➔ 100
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači	➔ 104
Technické informace	➔ 113

Nejdříve si přečtěte tyto informace

Abyste dokázali využít produkt Nikon na maximum, přečtěte si důkladně sekce „Pro vaši bezpečnost“ (📖vi–viii) a „Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)“ (📖x) a všechny ostatní pokyny a uložte je na místo dostupné všem potenciálním uživatelům přístroje.

- Pokud chcete fotoaparát okamžitě začít používat, přejděte k částem „Příprava na fotografování“ (📖6) a „Základní operace při fotografování a přehrávání“ (📖11).


Další informace

- Symboly a konvence

Symbol	Popis
☑	Tento symbol označuje výstrahy a informace, které je třeba si přečíst před použitím fotoaparátu.
📌	Tento symbol označuje poznámky a informace, které je třeba si přečíst před použitím fotoaparátu.
📖	Tento symbol označuje jiné stránky obsahující relevantní informace.

- Karty SD, SDHC a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako „paměťové karty“.
- Nastavení fotoaparátu v době jeho zakoupení jsou uváděna jako „výchozí nastavení“.
- Názvy položek menu zobrazovaných na monitoru fotoaparátu, názvy tlačítek a zprávy zobrazované na monitoru počítače jsou uváděny tučným písmem.
- V tomto návodu jsou v některých případech u příkladů indikací na monitoru zobrazeny pro lepší patrnost pouze symboly – bez obrazu záběru nebo přehrávaného snímku.

Přípevnění popruhu fotoaparátu

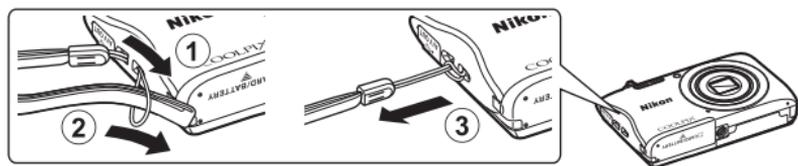

Informace a upozornění

Celoživotní vzdělávání

Jako součást závazku společnosti Nikon „celoživotnímu vzdělávání“ ve vztahu k podpoře a informacím o nových produktech jsou k dispozici na následujících webových stránkách pravidelně aktualizované informace:

- Pro uživatele v USA: <http://www.nikonusa.com/>
- Pro uživatele v Evropě a Africe: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: <http://www.nikon-asia.com/>

Na těchto stránkách naleznete nejnovější informace o výrobku, rady a odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a další informace o digitální fotografii. Informace, které zde nenaleznete, vám poskytne regionální zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace naleznete na níže uvedené webové adrese.

<http://imaging.nikon.com/>

Používejte výhradně elektronické příslušenství značky Nikon

Fotoaparáty Nikon COOLPIX jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické obvody. Pouze elektronické příslušenství Nikon (včetně nabíječek, baterií, síťových zdrojů/nabíječek a síťových zdrojů), certifikované společností Nikon pro použití s vaším digitálním fotoaparátem Nikon, je konstruováno a schopno plnit provozní a bezpečnostní požadavky kladené na tyto elektronické obvody.

POUŽÍVÁNÍ JINÉHO ELEKTRONICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŽ ZNAČKY NIKON MŮŽE POŠKODIT FOTOAPARÁT A ZNEPLATNIT ZÁRUKU SPOLEČNOSTI NIKON.

Použití dobíjecích lithium-iontových baterií prodávaných třetí stranou, které neobsahují holografický štítek Nikon, může negativně ovlivnit provoz fotoaparátu nebo způsobit přehřátí, vznícení, prasknutí či vytečení baterie.

Holografický štítek: slouží k identifikaci pravosti výrobku Nikon.



Podrobnější informace ohledně příslušenství Nikon vám poskytne místní autorizovaný prodejce výrobků Nikon.

Před pořízením důležitých snímků

Před fotografováním na důležitých událostech (jako např. svatba či dovolená) je vhodné vyzkoušet, zda fotoaparát správně funguje, pořízením zkušební fotografie. Společnost Nikon nebude odpovědná za škody ani finanční ztráty způsobené poruchou přístroje.

O tomto návodu

- Žádná část návoduů dodávaných s výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
- Ilustrace a obsah monitoru uváděné v tomto návodu se mohou lišit od skutečného produktu.
- Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu.
- Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé používáním tohoto přístroje.
- Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí na dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených v těchto návodech, vítáme, pokud budete o jakékoli zjištěné nesrovnalosti nebo chybějících údajích informovat regionální zastoupení společnosti Nikon (adresa je poskytována odděleně).

Upozornění ohledně zákazu kopírování a šíření

Berte na zřetel, že i držení materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány pomocí skeneru, digitálního fotoaparátu či jiného zařízení, může být právně postižitelné.

• Položky, které je zakázáno kopírovat a šířit

Nekopírujte ani jinak nereprodukujte papírové peníze, mince, cenné papíry nebo obligace, a to ani v případě že jsou kopie označeny nápisem vzor. Kopírování nebo reprodukce papírových peněz, mincí a cenných papírů, které jsou v oběhu v cizích zemích, je zakázáno. Pokud nebylo vydáno výslovné povolení vlády, je zakázáno kopírování nepoužitých poštovních známek a pohlednic vydaných vládou.

Dále je zakázáno kopírování kolků a certifikovaných dokumentů.

• Upozornění k některým druhům kopií a reprodukcí

Vládním výnosem je zakázáno kopírování (reprodukce) cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek s výjimkou nezbytně nutného množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu společnosti. Proto nekopírujte pasy, autorizované výtisky státních a soukromých organizací, občanské průkazy ani lístky jako dopravní jízdenky, vstupenky, legitimace a stravenky.

• Postup v souladu s autorskými právy

Kopírování a reprodukce autorských děl jako jsou knihy, hudební díla, obrazy, dřevoryty, mapy, kresby, filmy a fotografie se řídí národními a mezinárodními normami autorského práva. Nepoužívejte tento produkt ke tvorbě ilegálních kopií ani k porušování autorských práv.

Nakládání s paměťovými médii

Mějte na paměti, že smazáním nebo zformátováním paměťové karty či jiného paměťového média (interní paměti) se originální obrazová data zcela nevymažou. Smazané soubory z vyřazeného média lze někdy obnovit pomocí komerčního softwaru, což může vést ke zneužití osobních obrazových dat. Za ochranu těchto dat odpovídá sám uživatel.

Než vyřadíte paměťové médium nebo než jej přenecháte jiné osobě, smažte všechna data pomocí komerčního softwaru pro mazání dat. Rovněž můžete médium naformátovat a poté jej zcela zaplnit snímky, které neobsahují žádné soukromé informace (například snímky prázdné oblohy). Dejte pozor, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku při fyzické likvidaci paměťového média.

Pokud chcete vymazat nastavení Wi-Fi, vyberte možnost **Obnovit výchozí nast.** v menu možností Wi-Fi (📖64).

Splňované standardy

Následujícím způsobem zobrazíte některé značky norem, které fotoaparát splňuje.

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu **Y** → Splňované standardy → Tlačítko **OK**

Pro vaši bezpečnost

Abyste zabránili poškození svého přístroje Nikon a vyvarovali se případného poranění či poranění dalších osob, přečtěte si před použitím fotoaparátu pečlivě níže uvedené bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny umístěte tak, aby si je mohli přečíst všichni potenciální uživatelé přístroje.

Možné následky, ve které by mohlo vyústit neuposlechnutí zde uvedených pokynů, jsou označeny následujícím symbolem:



Tento symbol znamená varování – informace takto označené je nutné si přečíst před použitím výrobku Nikon, aby se zamezilo možnému poranění.

VAROVÁNÍ

V případě výskytu závady přístroj ihned vypněte

Zaznamenáte-li, že z přístroje nebo síťového zdroje/nabíječky vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte síťový zdroj/nabíječku a vyjměte z přístroje baterii (dejte pozor, abyste se přitom nepopálili). Pokračujete-li v používání přístroje, riskujete poranění. Po vyjmutí či odpojení zdroje energie odneste přístroj na kontrolu do autorizovaného servisu Nikon.

Přístroj nedemontujte

Dotykem vnitřních částí fotoaparátu nebo síťového zdroje/nabíječky a nechráněné části těla může dojít k poranění. Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Dojde-li k poškození fotoaparátu nebo síťového zdroje/nabíječky v důsledku pádu nebo jiné nehody, odpojte produkt od elektrické sítě/vyjměte baterii a nechte jej zkontrolovat v autorizovaném servisu Nikon.

Nepoužívejte fotoaparát ani síťový zdroj/nabíječku v blízkosti hořlavých plynů

Nepoužívejte elektronické vybavení v blízkosti hořlavých plynů; v opačném případě hrozí riziko požáru nebo výbuchu.

Při použití popruhu fotoaparátu dbejte náležitě opatrnosti

Nikdy nezavěšujte fotoaparát na popruhu okolo krku batolat či malých dětí.

Vybavení držte mimo dosah dětí

Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se baterie nebo jiné malé součástky nedostaly do úst dítěte.

⚠ Nedotýkejte se dlouhou dobu fotoaparátu, síťového zdroje/nabíječky nebo síťového zdroje v případě, že jsou tato zařízení zapnutá a/nebo se používají

Některé části zařízení se mohou zahřát na vysokou teplotu. Ponechání zařízení v dlouhodobém přímém kontaktu s pokožkou může vést k nízkoteplotním popáleninám.

⚠ Nenechávejte výrobek na místech, na kterých bude vystaven působení extrémně vysokých teplot, jako například v uzavřeném vozidle nebo na přímém slunečním světle.

Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k poškození nebo požáru.

⚠ Při manipulaci s bateriemi dbejte náležitých opatrnosti

Baterie mohou při nesprávném zacházení vytékat, přehřívat se nebo explodovat. Při manipulaci s bateriemi určenými pro tento produkt dodržujte následující pravidla:

- Před výměnou baterie fotoaparát vypněte. Pokud používáte síťový zdroj/nabíječku nebo síťový zdroj, ujistěte se, že je odpojen.
- Používejte výhradně dodávanou dobíjecí lithium-iontovou baterii EN-EL19 (součást balení). Baterii nabíjejte pomocí fotoaparátu, který podporuje nabíjení baterie. K nabíjení použijte síťový zdroj/nabíječku EH-70P (součást balení) nebo funkci **Nabíjení z počítače**. Nabíječkou baterií MH-66 (volitelné příslušenství) lze nabít baterii bez použití fotoaparátu.
- Při vkládání baterie se nepokoušejte baterii vložit spodní stranou vzhůru ani obráceně.
- Baterie nezkratujte ani nerozebírejte; nepokoušejte se sejmout resp. porušit obal baterií.
- Nevystavujte baterie působení otevřených plamenů ani jiného zdroje vysokých teplot.
- Zabraňte namočení nebo ponoření baterií do vody.
- Před přepravou baterie vložte baterii například do plastového sáčku, aby byla izolována. Baterie nepřeppravujte ani neukládejte v přítomnosti kovových předmětů, jako jsou řetízky na krk nebo sponky do vlasů.
- Jsou-li baterie zcela vybité, mají tendenci vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vždy vyjměte zcela vybitou baterii z přístroje.
- Zaznamenáte-li na baterii jakékoli změny (změna barvy, deformace), ihned ji přestaňte používat.
- Dojde-li ke kontaktu tekutiny z poškozené baterie s oblečením nebo pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody.

⚠ Při manipulaci se síťovým zdrojem/nabíječkou se řiďte následujícími pokyny

- Nabíječku udržujte v suchu. Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Prach na kovových částech síťové vidlice (nebo v jejich blízkosti) je třeba otřít pomocí suchého hadříku. Pokračujete-li v používání vybavení ve stávajícím stavu, riskujete vznik požáru.
- Za bouřky se nedotýkejte zástrčky a nepohybujte se v blízkosti síťového zdroje/nabíječky. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Nepoškoďte, nemodifikujte, nevytahujte ani násilně neohýbejte kabel USB, neumísťujte jej pod těžké předměty a nevystavujte jej působení plamenů a vysokých teplot. Dojde-li k poškození izolace a obnažení vodičů, zaneste kabel ke kontrole do autorizovaného servisu Nikon. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se síťové vidlice ani síťového zdroje/nabíječky mokřými rukama. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte cestovní adaptéry, adaptéry pro převod napětí nebo jiné měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud. Zanedbáním tohoto upozornění může dojít k poškození výrobku nebo vzniku přehřátí a požáru.



Používejte vhodné typy kabelů

K propojování fotoaparátu s jinými zařízeními pomocí vstupních a výstupních konektorů používejte pouze kabely dodávané pro tento účel společností Nikon – jen tak máte jistotu dodržení elektronických parametrů spojení.



Nedotýkejte se pohyblivých částí objektivu

Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu.



Při manipulaci s pohyblivými částmi fotoaparátu dbejte náležitě opatrnosti

Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů nebo jiných objektů krytem objektivu nebo jinými pohyblivými částmi fotoaparátu.



Použití blesku v blízkosti očí fotografovaného objektu může způsobit dočasné oslepení.

Blesk by se měl nacházet minimálně 1 metr od fotografovaného objektu. Zvláštní opatrnosti dbejte při fotografování malých dětí.



Neodpalujte záblesk v okamžiku, kdy se reflektor blesku dotýká osoby nebo objektu

Nebudete-li dbát těchto pokynů, může dojít k popálení nebo požáru.



Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly

Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepey z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.



Dodržujte pokyny personálu leteckých společností a nemocnic

Upozornění

Upozornění pro zákazníky v Evropě

VÝSTRAHY

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:

- Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
- Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty Vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.



Tento symbol na baterii značí, že baterie nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:

- Likvidace veškerých baterií, bez ohledu na to, zda jsou označeny tímto symbolem či nikoli, se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.



Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Tento produkt podléhá předpisům Úřadu pro export ve Spojených státech, a pokud tento produkt exportujete nebo re-exportujete do země, na které Spojené státy uvalily embargo, musíte získat povolení od vlády Spojených států. Embargo bylo uvaleno na tyto země: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie. Seznam zemí se může změnit. Aktuální informace můžete získat od ministerstva obchodu Spojených států.

Omezení pro bezdrátová zařízení

Bezdrátový vysílač v tomto produktu splňuje předpisy pro bezdrátová zařízení v zemi prodeje a není určen k použití v jiných zemích (produkty zakoupené v EU nebo sdružení EFTA lze používat kdekoli v rámci EU nebo sdružení EFTA). Společnost Nikon nepřijímá odpovědnost za používání v jiných zemích. Uživatelé, kteří si nejsou jisti původní zemí prodeje, by se měli obrátit na místní servisní středisko Nikon nebo autorizovaný servis Nikon. Toto omezení platí pouze pro bezdrátové funkce a nikoli pro jakékoli jiné používání produktu.

Prohlášení o shodě (Evropa)

Společnost Nikon tímto prohlašuje, že přístroj COOLPIX S3700 splňuje základní požadavky a všechna ostatní ustanovení směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese

http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S3700.pdf.

Opatření při používání rádiového vysílání

Vždy pamatujte, že rádiové vysílání nebo příjem dat může být zachyceno třetími stranami. Společnost Nikon není odpovědná za únik dat nebo informací při přenosu dat.

Správa osobních údajů a zřeknutí se odpovědnosti

- V případě provozní chyby, výboje statické elektřiny, nehody, poruchy, opravy nebo kvůli jiné manipulaci může dojít ke změně nebo ztrátě uživatelských údajů registrovaných a konfigurovaných v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN a jiných osobních údajů. Vždy uchovávejte zvláštní kopie důležitých informací. Společnost Nikon není odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody ani ztrátu zisků vyplývající ze změny nebo ztráty obsahu, kterou nelze připsat společnosti Nikon.
- Před likvidací tohoto produktu nebo jeho předáním jinému majiteli použijte funkci **Obnovit vše** v menu nastavení (📖64) a vymažte veškeré uživatelské údaje registrované a konfigurované v produktu, včetně nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN a jiných osobních údajů.

Obsah

Úvod.....	i
Nejdříve si přečtěte tyto informace	i
Další informace.....	i
Přípevnění popruhu fotoaparátu	ii
Informace a upozornění	iii
Pro vaši bezpečnost	vi
VAROVÁNÍ.....	vi
Upozornění	ix
Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)	x
<hr/>	
Jednotlivé části fotoaparátu.....	1
Tělo fotoaparátu.....	1
Monitor	3
Režim fotografování.....	3
Režim přehrávání.....	5
<hr/>	
Příprava na fotografování.....	6
Vložte baterii a paměťovou kartu	6
Vyjmutí baterie nebo paměťové karty	6
Paměťové karty a interní paměť	6
Nabití baterie.....	7
Zapněte fotoaparát a nastavte jazyk, datum a čas	9
<hr/>	
Základní operace při fotografování a přehrávání.....	11
Fotografování s režimem Aut. volba motiv. prog.	11
Použití zoomu	13
Tlačítko spouště	13
Přehrání snímků	14
Vymazání snímků	15
Změna režimu fotografování.....	17
Používání blesku, samospouště atd.....	18
Záznam videosekvencí	18
<hr/>	
Funkce pro fotografování.....	19
Režim  (Aut. volba motiv. prog.).....	19
Motivový program (fotografování přizpůsobené motivu)	20
Rady a poznámky	21
Fotografování s funkcí Panoráma s asistencí.....	24

Přehrávání s funkcí Panoráma s asistencí.....	26
Speciální efekty (používání efektů při fotografování)	27
Režim Inteligentní portrét (vylepšení tváří lidí během fotografování)	29
Používání funkce Samospoušť det. úsměv	30
Používání funkce Koláž z autoportrétů	31
Režim  (auto)	33
Používání kreativního posuvníku	33
Režim blesku.....	35
Samospoušť	37
Režim makro (pořizování snímků na blízko)	39
Korekce expozice (nastavení jasu)	40
Výchozí nastavení (blesk, samospoušť atd.).....	41
Zaostření	43
Používání detekce tváří.....	43
Používání změkčení pleť.....	44
Používání funkce Zaost. s výhled. hlav. obj.....	45
Objekty nevhodné pro autofokus	46
Blokování zaostření	47
Funkce, které při fotografování nelze použít současně.....	48
<hr/>	
Funkce pro přehrávání	50
Zvětšený výřez snímku	50
Přehrávání náhledů snímků, zobrazení kalendáře	51
Režim Zobr. podle data	52
Úprava snímků (statické snímky)	53
Před úpravou snímků	53
Rychlé efekty: změna odstínu nebo nálady	53
Rychlé vylepšení: zvýšení kontrastu a sytosti	54
D-Lighting: zvýšení jasu a kontrastu.....	55
Kor. ef. červených očí: korekce efektu červených očí při fotografování s bleskem	55
Vylepšení vzhledu: vylepšení lidských obličejů	56
Malý snímek: zmenšení velikosti snímku	58
Oříznutí: vytvoření oříznuté kopie snímku	59
<hr/>	
Záznam a přehrávání videosekvencí.....	60
Operace při přehrávání videosekvence.....	63
<hr/>	
Používání menu	64
Menu fotografování (pro režim  (auto))	66
Režim obrazu (velikost a kvalita obrazu).....	66

Vyvážení bílé barvy (nastavení odstínu).....	68
Sériové snímání	70
Citlivost ISO.....	71
Rež. činnosti zaostř. polí.....	72
Režim autofokusu	75
Menu Inteligentní portrét.....	76
Koláž z autoportrétů	76
Kontrola mrknutí.....	77
Menu přehrávání.....	78
Označit pro přenos přes Wi-Fi	78
Prezentace	79
Ochrana.....	80
Otočit snímek	80
Kopie (kopírování snímků mezi paměťovou kartou a interní pamětí).....	81
Obrazovka pro výběr snímků.....	82
Menu videa	83
Možnosti videa.....	83
Režim autofokusu	84
Redukce vibrací pro video	85
Redukce hluku větru	85
Menu Možnosti Wi-Fi.....	86
Obsluha klávesnice pro zadávání textu.....	87
Menu nastavení	88
Časové pásmo a datum	88
Nastavení monitoru.....	90
Razítko data.....	92
Redukce vibrací pro snímky.....	93
Pomoc. světlo AF	94
Digitální zoom	94
Nastavení zvuku.....	95
Automat. vypnutí	95
Formátovat kartu / Formátovat paměť	96
Jazyk/Language	97
Režim video	97
Nabíjení z počítače.....	98
Obnovit vše.....	99
Splňované standardy	99
Verze firmwaru	99
Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN).....	100
Instalace softwaru do chytrého zařízení.....	100
Propojení chytrého zařízení s fotoaparátem	101


Výběr snímků, které chcete přenést do chytrého zařízení.....	103
Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači.....	104
Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru)	106
Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)	107
Připojení fotoaparátu k tiskárně	107
Tisk jednotlivých snímků	108
Tisk více snímků současně.....	109
Používání aplikace ViewNX 2 (přenos snímků do počítače).....	111
Instalace aplikace ViewNX 2	111
Přenos snímků do počítače	111
Technické informace.....	113
Péče o výrobek.....	114
Fotoaparát	114
Baterie	115
Síťový zdroj/nabíječka.....	116
Paměťové karty.....	117
Čištění a uchovávání.....	118
Čištění fotoaparátu.....	118
Úložíště.....	118
Chybová hlášení.....	119
Řešení možných problémů	123
Názvy souborů	130
Volitelné příslušenství	131
Specifikace	132
Schválené typy paměťových karet.....	136
Rejstřík	138




A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

Jednotlivé části fotoaparátu

Tělo fotoaparátu

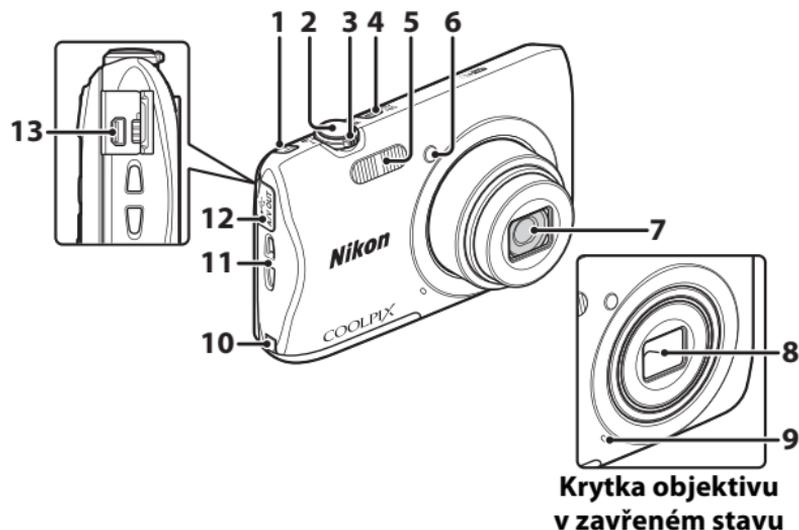

1	Tlačítko (Wi-Fi).....	101	7	Objektiv	
2	Tlačítko spouště.....	12	8	Krytka objektivu	
	Ovladač zoomu.....	13	9	Vestavěný mikrofon	
	W : širokoúhlý objektiv.....	13		Kryt konektoru pro připojení	
	T : teleobjektiv.....	13	10	sítového zdroje (pro připojení	
3	přehrávání náhledu snímků.....	51		volitelného sítového zdroje)	
	zvětšený výřez snímku.....	50	11	Očko pro upevnění poutka.....	ii
	nápověda.....	20	12	Krytka konektoru.....	104
4	Hlavní vypínač / indikace zapnutí	9	13	Konektor USB/audio/video.....	104
	přístroje.....				
5	Blesk.....	35			
6	Kontrolka samospouště.....	38			
	Pomocné světlo AF				

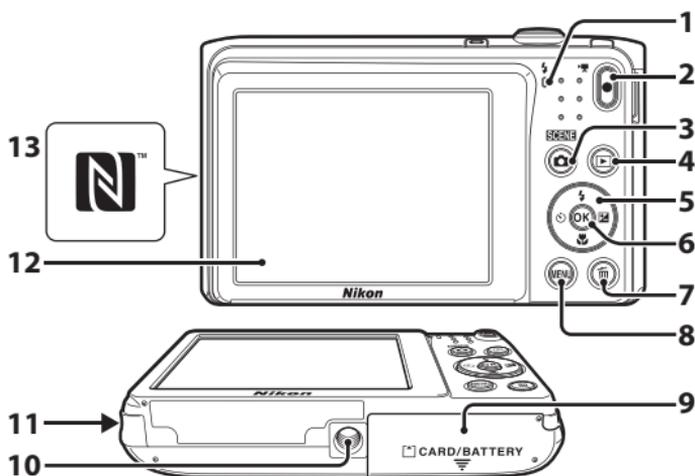


1	Kontrolka nabíjení.....	7	8	Tlačítko MENU (menu).....	64
	Kontrolka blesku	35	9	Krytka prostoru pro baterii/ slotu pro paměťovou kartu	6
2	Tlačítko ● (záznam videosekvence).....	18	10	Stativový závit.....	134
3	Tlačítko 📷 (režim fotografování)	17, 20, 27, 29, 33	11	Reproduktor	
4	Tlačítko ▶ (přehrávání)	14	12	Monitor	3
5	Multifunkční volič.....	64	13	Značka N-Mark (anténa NFC)	102
6	Tlačítko OK (aktivace volby).....	64			
7	Tlačítko 🗑️ (mazání).....	15			

Monitor


Informace zobrazené na monitoru během fotografování a přehrávání se mění v závislosti na nastavení a stavu fotoaparátu.

Ve výchozím nastavení se informace zobrazují po zapnutí fotoaparátu a při používání fotoaparátu, přičemž se po několika sekundách skryjí (když je položka **Info o snímku** v části **Nastavení monitoru** nastavena na hodnotu **Automatické info** (📖90)).

Režim fotografování

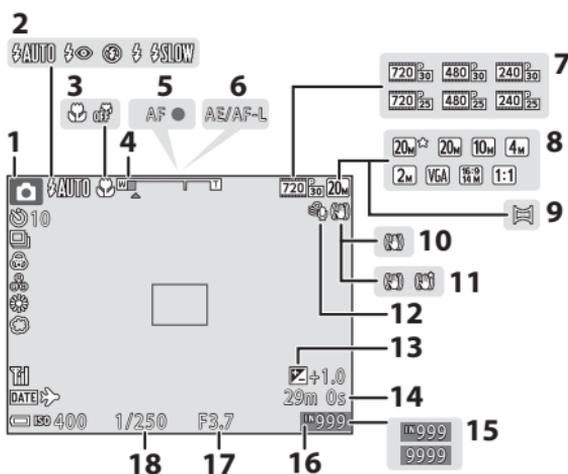


1	Režim fotografování 17, 20, 27, 29, 33	11	Symbol Reduk. vibrací pro video85
2	Režim blesku 35	12	Redukce hluku větru.....85
3	Režim makro.....39	13	Hodnota korekce expozice.....40
4	Indikace zoomu 13, 39	14	Zbývající doba záznamu videosekvence..... 18
5	Indikace zaostření 12	15	Počet zbývajících snímků (statické snímky)..... 10
6	Indikace AE/AF-L.....25	16	Indikace interní paměti.....10
7	Možnosti videa..... 83	17	Hodnota clony13
8	Režim obrazu66	18	Čas závěrky13
9	Panoráma s asistencí.....24		
10	Symbol Redukce vibrací pro snímky93		

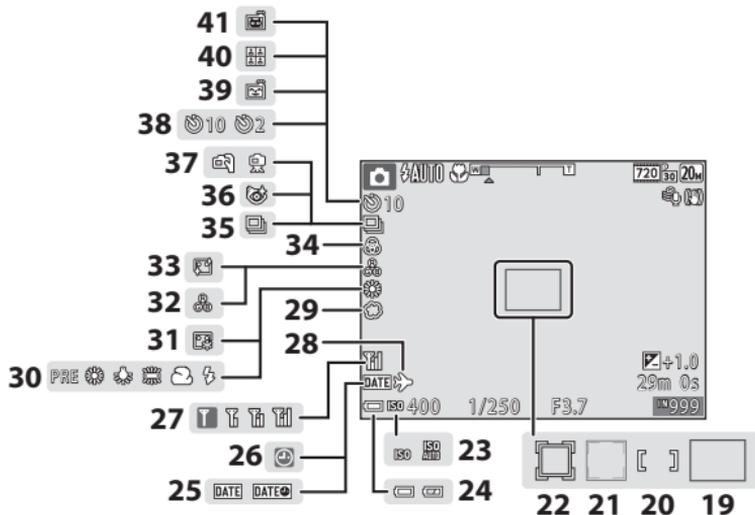

19	Zaostřovací pole (zaost. s vyhled. hlav. obj.)..... 45, 73	29	Změkčující filtr 29
20	Zaostřovací pole (pro možnost manuálně nebo střed) 47, 72	30	Vyvážení bílé barvy 68
21	Zaostřovací pole (detekce obličeje, detekce zvířat) 23, 29, 43, 72	31	Líčení 29
22	Zaostřovací pole (sledování objektu) 73, 74	32	Odstín 33
23	Citlivost ISO 71	33	Změkčení pleti 29
24	Indikace stavu baterie 10	34	Sytost 29, 33
25	Razítko data 92	35	Sériové snímání 70
26	Indikace nenastaveného data 124	36	Symbol kontroly mrknutí 77
27	Indikace komunikace Wi-Fi 101	37	Z ruky / ze stativu 21
28	Symbol cílového místa cesty 88	38	Indikace samospouště 37
		39	Samospoušť det. úsměv 30
		40	Koláž z autopotrětů 31
		41	Aut. portrét dom. zvířat 23

Režim přehrávání

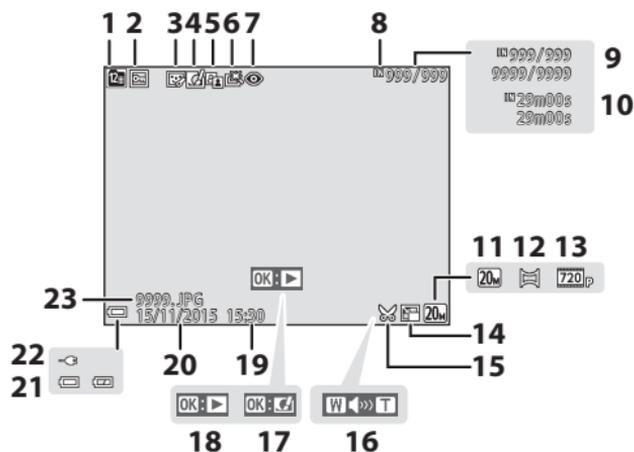


1	Indikace zobrazení podle data.....	52	13	Možnosti videa.....	83
2	Symbol ochrany.....	80	14	Symbol malého snímku.....	58
3	Symbol vylepšení vzhledu.....	56	15	Symbol oříznutí.....	50, 59
4	Symbol rychlých efektů.....	53	16	Indikace hlasitosti.....	63
5	Symbol D-Lighting.....	55	17	Průvodce rychlými efekty	
6	Symbol rychlého vylepšení.....	54		Průvodce pro přehrávání snímků pořízených v režimu Panoráma s asistencí	
7	Symbol korekce efektu červených očí	55	18	Průvodce pro přehrávání videosekvencí	
8	Indikace interní paměti		19	Čas záznamu	
9	Číslo aktuálního snímku/ celkový počet snímků		20	Datum záznamu	
10	Délka videosekvence nebo uplynulý čas přehrávání		21	Indikace stavu baterie.....	10
11	Režim obrazu.....	66	22	Indikace připojení síťového zdroje/ nabíječky	
12	Panoráma s asistencí.....	24	23	Číslo a typ souboru.....	130

Příprava na fotografování

Vložte baterii a paměťovou kartu

Aretace baterie Slot pro paměťovou kartu

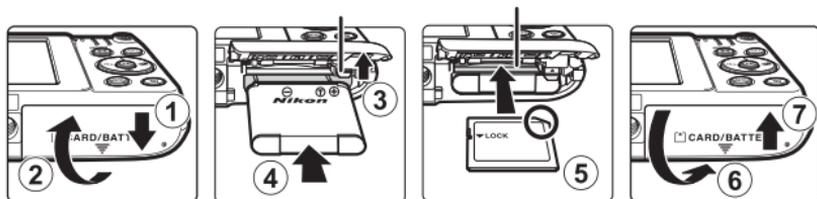

- Natočte správně kladný a záporný pól baterie, posuňte oranžovou aretaci baterie (3) a vložte baterii na místo (4).
- Zasuňte paměťovou kartu tak, aby zaklapla na místo (5).
- Dejte pozor, abyste nevložili baterii nebo paměťovou kartu vzhůru nohama nebo obráceně, protože v takovém případě by mohlo dojít k poruše.

Formátování paměťové karty

Když do fotoaparátu poprvé vložíte paměťovou kartu, která byla dříve používána v jiném zařízení, naformátujte ji pomocí tohoto fotoaparátu. Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu, stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte možnost **Formátovat kartu** v menu nastavení (64).

Vyjmutí baterie nebo paměťové karty

Vypněte fotoaparát a před otevřením krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu se ujistěte, že kontrolka zapnutí přístroje a monitor jsou vypnuté.


- Pohybem aretací baterie baterii vysunete.
- Zatlačte mírně paměťovou kartu do fotoaparátu, abyste ji částečně vysunuli.
- Při manipulaci s fotoaparátem, baterií a paměťovou kartou okamžitě po používání fotoaparátu buďte opatrní, protože mohou být zahřáté.

Paměťové karty a interní paměť

Data fotoaparátu, včetně snímků a videosekvencí, lze ukládat na paměťovou kartu nebo do interní paměti fotoaparátu. Pokud chcete použít interní paměť fotoaparátu, vyndejte paměťovou kartu.

Nabití baterie

- 1** Připojte fotoaparát k elektrické zásuvce, když je v něm vložena baterie.

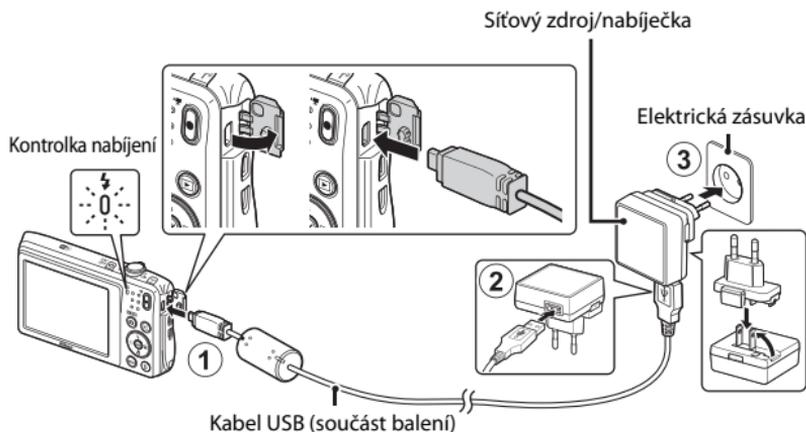

Pokud je s fotoaparátem dodán zásuvkový adaptér*, připojte jej k síťovému zdroji/nabíječce. Jakmile je adaptér připojen, násilným odpojením zásuvkového adaptéru může dojít k poškození produktu.

- * Tvar zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi nebo oblasti, ve které byl fotoaparát zakoupen. Tento krok lze vynechat, pokud je zásuvkový adaptér trvale spojen se síťovým zdrojem/nabíječkou.
- Kontrolka nabíjení pomalu zeleně bliká a oznamuje, že se nabíjí baterie.
- Po dokončení nabíjení kontrolka nabíjení zhasne. Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 40 minut.
- Pokud kontrolka nabíjení rychle zeleně bliká, baterii nelze nabít, a to pravděpodobně z jednoho z následujících důvodů.
 - Okolní teplota není vhodná k nabíjení.
 - Kabel USB nebo síťový zdroj/nabíječka nejsou správně připojeni.
 - Baterie je poškozena.

- 2** Odpojte síťový zdroj/nabíječku od elektrické zásuvky a odpojte USB kabel.

Poznámky ke kabelu USB

Zkontrolujte správnou orientaci konektorů. Při připojování a odpojování konektorů je nezasunujte a nevytahujte šikmo.

Zapnutí fotoaparátu během nabíjení

Pokud stisknete hlavní vypínač během nabíjení pomocí síťového zdroje/nabíječky, fotoaparát se zapne v režimu přehrávání a bude možné přehrát pořízené snímky. Fotoграфování není možné.

Nabíjení pomocí počítače nebo nabíječky baterií


- Baterii můžete nabít také připojením fotoaparátu k počítači.
- Nabíječkou baterií MH-66 (volitelné příslušenství) lze nabít baterii bez použití fotoaparátu.

Zapněte fotoaparát a nastavte jazyk, datum a čas


Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka a obrazovka pro nastavení data a času ve fotoaparátu.

1 Zapněte fotoaparát stisknutím hlavního vypínače.

- Monitor se zapne.
- Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím hlavního vypínače.

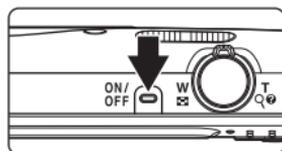

2 Pomocí multifunkčního voliče ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.

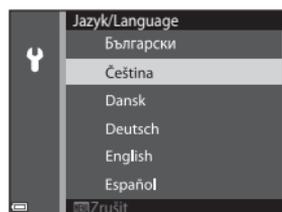

3 Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko OK.

4 Vyberte domácí časové pásmo a stiskněte tlačítko OK.


- Stisknutím ▲ zobrazíte nad mapou symbol ☁ a zapnete letní čas. Stisknutím ▼ jej vypnete.



5 Vyberte formát data pomocí ▲▼ a stiskněte tlačítko OK.

6 Nastavte datum a čas a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pomocí **◀▶** vyberte políčko a poté pomocí **▲▼** nastavte datum a čas.
- Vyberte políčko minut a poté potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **OK**.

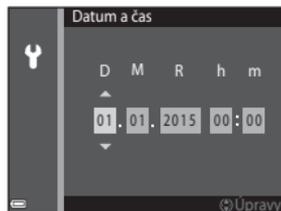

7 Při zobrazení dialogu pro potvrzení vyberte pomocí **▲▼** položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Po dokončení nastavení se vysune objektiv.
- Zobrazí se obrazovka fotografování a můžete začít fotografovat v režimu Aut. volba motiv. prog.
- Indikace stavu baterie
 - : Napětí baterie je vysoké.
 - : Napětí baterie je nízké.
- Počet zbývajících snímků
Pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta, zobrazuje se symbol a snímky jsou ukládány do interní paměti.

Počet zbývajících snímků



Indikace stavu baterie

Změna nastavení jazyka nebo data a času

- Tato nastavení můžete změnit pomocí položek **Jazyk/Language** a **Časové pásmo a datum** v menu nastavení (64).
- Letní čas lze zapnout nebo vypnout zvolením možnosti **Časové pásmo a datum** a poté položky **Časové pásmo** v menu nastavení . Stisknutím tlačítka multifunkčního voliče a poté tlačítka **▲** zapnete letní čas a posunete hodiny o hodinu dopředu; stisknutím tlačítka **▼** letní čas vypnete a posunete hodiny o hodinu dozadu.

Baterie hodin fotoaparátu



- Hodiny fotoaparátu jsou napájeny vestavěnou záložní baterií. Záložní baterie se nabíjí, když je v přístroji vložena hlavní baterie nebo když je fotoaparát připojen k volitelnému síťovému zdroji. Přibližně po 10 hodinách nabíjení je baterie schopna zajišťovat napájení hodin po několik dnů.
- Pokud se záložní baterie fotoaparátu vybité, při zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka pro nastavení data a času. Nastavte datum a čas znovu (9).

Základní operace při fotografování a přehrávání

Fotografování s režimem Aut. volba motiv. prog.

1 Držte fotoaparát pevně.


- Držte prsty a jiné předměty mimo objektiv, blesk, pomocné světlo AF, mikrofon a reproduktor.
- Když fotografujete s orientací na výšku, otočte fotoaparát tak, aby byl blesk nad objektivem.

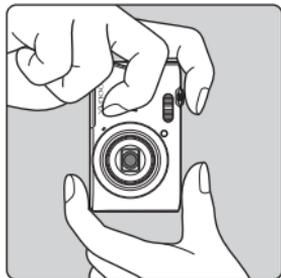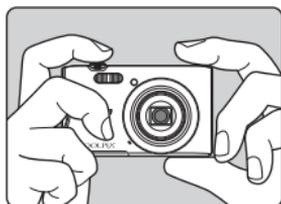

2 Vytvořte kompozici snímku.

- Pohybem ovladače zoomu změníte ohniskovou vzdálenost.
- Když fotoaparát pozná snímanou scénu, změní se symbol režimu fotografování.

Zmenšení snímku Zvětšení snímku

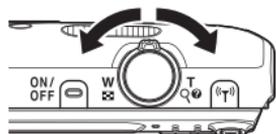


Symbol režimu fotografování



3 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

- Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole nebo indikace zaostření se zobrazí zeleně.
- Při používání digitálního zoomu fotoaparát zaostří na střed kompozice a zaostřovací pole se nezobrazí.
- Pokud zaostřovací pole nebo indikace zaostření bliká, fotoaparát nemůže zaostřit. Změňte výřez snímku a namáčkněte tlačítko spouště znovu do poloviny.

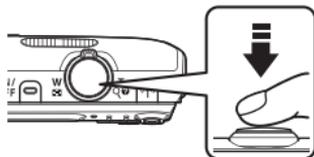

4 Bez zvednutí prstu domáčkněte tlačítko spouště až na doraz.



Poznámky k ukládání snímků a videosekvencí

Indikace ukazující počet zbývajících expozičních a indikace ukazující zbývajících délkou záznamu při ukládání snímků a videosekvencí bliká. Pokud indikace bliká, **neotevírejte krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu a nevyndávejte baterii ani paměťovou kartu.** Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.

Funkce Automat. vypnutí

- Jestliže nejsou s fotoaparátem jednu minutu prováděny žádné operace, monitor se vypne, fotoaparát přejde do pohotovostního režimu a kontrolka zapnutí přístroje bude blikat. Fotoaparát se vypne přibližně po třech minutách v pohotovostním režimu.
- Pokud chcete zapnout monitor, když je fotoaparát v pohotovostním režimu, stiskněte hlavní vypínač nebo tlačítko spouště.


Při používání stativu

- V následujících situacích doporučujeme stabilizovat fotoaparát pomocí stativu:
 - Při fotografování za slabého osvětlení s režimem blesku () nastaveným na hodnotu  (vypnuto)
 - Když je nastavena dlouhá ohnisková vzdálenost
- Při stabilizaci fotoaparátu pomocí stativu nastavte položku **Redukce vibrací pro snímky** v menu nastavení () na hodnotu **Vypnuto**, aby tato funkce nezpůsobila případné chyby.

Použití zoomu

Při pohybu ovladačem zoomu se změní ohnisková vzdálenost objektivu.

- Přiblížení: pohyb směrem k symbolu **T**
 - Oddálení: pohyb směrem k symbolu **W**
- Při zapnutí fotoaparátu se zoom nastaví na nejkratší ohniskovou vzdálenost.

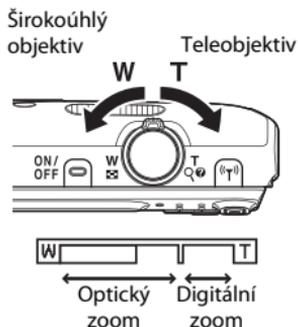

- Při použití ovladače zoomu se na obrazovce fotografování zobrazí indikátor zoomu.
- Digitální zoom, který umožňuje dále zvětšit objekt přibližně až 4x více než při maximálním zvětšení optickým zoomem, lze aktivovat pohybem a podržením ovladače zoomu v poloze **T**, když je nastaven maximální optický zoom fotoaparátu.

Digitální zoom

Při aktivaci digitálního zoomu se indikace zoomu zobrazí modře a při dalším zvětšení zoomu se zobrazí žlutě.

- Indikace zoomu je modrá: Kvalita snímku není viditelně snížena díky dynamickému jemnému zoomu.
- Indikace zoomu je žlutá: V některých případech může být kvalita snímku viditelně snížena.
- Při nastavené menší velikosti obrazu zůstává indikace modrá v širším rozsahu.
- Při používání některých nastavení sériového snímání nebo jiných nastavení se indikace zoomu nemusí zobrazit modře.

Tlačítko spouště

<p>Namáčknutí do poloviny</p> 	<p>Zaostřete a nastavte expoziční parametry (čas závěrky a hodnotu clony) stisknutím tlačítka spouště do poloviny, dokud neucítíte lehký odpor. Zaostření a expozice zůstanou zablokované po dobu stisknutí tlačítka spouště do poloviny.</p>
<p>Domáčknutí na doraz</p> 	<p>Stisknutím tlačítka spouště až na doraz uvolníte závěrku a poříďte snímek. Při stisknutí tlačítka spouště nepoužívejte sílu. Jinak může dojít ke chvění fotoaparátu a rozmazání snímků. Stiskněte tlačítko mírně.</p>

Přehrání snímků

- 1** Do režimu přehrání přejdete stisknutím tlačítka  (přehrání).

- Pokud podržíte stisknuté tlačítko , když je fotoaparát vypnutý, zapne se v režimu přehrání.



- 2** Pomocí multifunkčního voliče můžete vybrat snímek, který chcete zobrazit.

- Stisknutím a podržením tlačítka    můžete procházet mezi snímky rychle.
- Do režimu fotografování se můžete vrátit stisknutím tlačítka  nebo tlačítka spouště.

Zobrazení předchozího snímku



Zobrazení dalšího snímku

- Pokud je v režimu přehrání jednotlivých snímků zobrazena možnost **OK**: , můžete použít efekt na snímek stisknutím tlačítka **OK**.



- Chcete-li snímek zvětšit, pohněte v režimu přehrání jednotlivých snímků ovladačem zoomu do polohy **T** ().



- Pohybem ovladače zoomu do polohy **W** () v režimu přehrání jednotlivých snímků můžete přepnout na přehrání náhledů snímků a zobrazit na obrazovce více snímků.



Vymazání snímků

- 1** Aktuálně zobrazený snímek vymažete stisknutím tlačítka  (mazání).




- 2** Pomocí multifunkčního voliče   vyberte požadovaný způsob vymazání a stiskněte tlačítko .

- Chcete-li odejít bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko **MENU**.



- 3** Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .

- Vymazané snímky nelze obnovit.

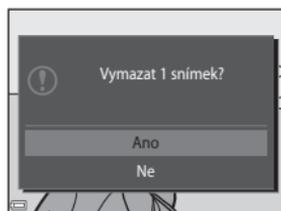

Vymazání pořízeného snímku v režimu fotografování

Pokud chcete vymazat poslední uložený snímek, stiskněte v režimu fotografování tlačítko .

Použití obrazovky Vymaz. vyb. snímky

1 Pomocí multifunkčního voliče ◀▶ vyberte snímek, který chcete vymazat, a potom pomocí tlačítka ▲ zobrazte symbol 🗑️.

- Chcete-li výběr zrušit, odstraňte symbol 🗑️ stisknutím tlačítka ▼.
- Pohybem ovladačem zoomu (📖1) do polohy **T** (🔍) přepnete zpět do režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pohybem do polohy **W** (📐) přepnete na zobrazení náhledů.



2 Přidejte symbol 🗑️ ke všem snímkům, které chcete vymazat, a potvrďte výběr stisknutím tlačítka Ⓞ.

- Zobrazí se dialog pro potvrzení. Dokončete postup podle pokynů na obrazovce.

Změna režimu fotografování

K dispozici jsou níže uvedené režimy fotografování.


- **Aut. volba motiv. prog.**
Fotoaparát automaticky zvolí motivový program při zaměření snímku, což umožňuje snadné fotografování s nastavením vhodným pro danou scénu.
- **Motivový program**
Nastavení fotoaparátu se optimalizuje podle vybraného programu.
- **S0 Speciální efekty**
Během fotografování lze na snímky použít efekty.
- **Inteligentní portrét**
Pomocí funkce vylepšení vzhledu můžete vylepšit tváře lidí během fotografování. Fotografovat lze také s funkcemi samospoušť det. úsměv a koláž z autopotrétů.
- **Režim Auto**
Slouží pro běžné fotografování. Nastavení lze upravit podle podmínek a typu snímku, který chcete pořídit.

- 1** Po zobrazení obrazovky fotografování stiskněte tlačítko  (režim fotografování).



- 2** Pomocí multifunkčního voliče   vyberte režim fotografování a stiskněte tlačítko .

- Pokud je vybrán motivový program nebo režim Speciální efekty, před stisknutím tlačítka  vyberte motivový program nebo typ efektu stisknutím tlačítka .

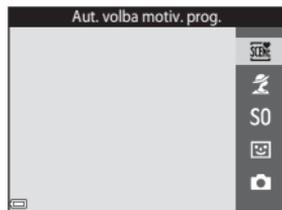

Používání blesku, samospouště atd.

Na obrazovce fotografování můžete stisknutím multifunkčního voliče ▲ (⚡) ◀ (⌚) ▼ (🌸) ▶ (📷) nastavit následující funkce.



- ⚡ **Režim blesku**
Režim blesku můžete vybrat podle okolních podmínek.
- ⌚ **Samospoušť**
Fotoaparát uvolní závěrku 10 nebo 2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště.
- 🌸 **Režim makro**
Režim makro použijte při pořizování snímků na blízko.
- 📷 **Korekce expozice**
Můžete upravit celkový jas snímku.

Funkce, které lze nastavit, se mění v závislosti na režimu fotografování.

Záznam videosekvencí

Záznam videosekvence můžete zahájit zobrazením obrazovky fotografování a stisknutím tlačítka

- (▶📷 záznam videosekvence). Záznam ukončíte dalším stisknutím tlačítka ● (▶📷).
- Pokud chcete přehrát videosekvenci, vyberte videosekvenci v režimu přehrávání jednotlivých snímků a stiskněte tlačítko OK.



Funkce pro fotografování

Režim (Aut. volba motiv. prog.)

Fotoaparát automaticky zvolí motivový program při zaměření snímku, což umožňuje snadné fotografování s nastavením vhodným pro danou scénu.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  (aut. volba motiv. prog.) → Tlačítko 

Když fotoaparát automaticky pozná snímanou scénu, na obrazovce fotografování se změní symbol režimu fotografování.

	Portrét (pro pořizování portrétů jedné nebo dvou osob na blízko)
	Portrét (pro pořizování portrétů větších skupin lidí nebo snímků, ve kterých zabírá velkou část pozadí)
	Krajina
	Noční portrét (pro pořizování portrétů jedné nebo dvou osob na blízko)
	Noční portrét (pro pořizování portrétů větších skupin lidí nebo snímků, ve kterých zabírá velkou část pozadí)
	Noční krajina
	Makro
	Protisvětlo (pro pořizování snímků jiných objektů, než jsou lidé)
	Protisvětlo (pro pořizování portrétů)
	Jiné programy

Poznámky k režimu (Aut. volba motiv. prog.)

- V závislosti na podmínkách snímání nemusí fotoaparát vybrat požadovaný motivový program. V takovém případě vyberte jiný režim fotografování (17).
- Když je aktivován digitální zoom, symbol režimu fotografování se změní na .

Funkce dostupné v režimu (Aut. volba motiv. prog.)

- Režim blesku (35)
- Samospoušť (37)
- Korekce expozice (40)
- Režim obrazu (66)

Motivový program (fotografování přizpůsobené motivu)

Při použití motivového programu fotoaparát automaticky optimalizuje veškerá nastavení podle vybraného programu.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →  (druhý symbol odshora*) →  →  →  → Vyberte program → Tlačítko 

* Je zobrazen symbol posledního vybraného programu.

 Portrét (výchozí nastavení)	 Úsvit/soumrak ^{1, 2, 3}
 Krajina ^{1, 2}	 Noční krajina ^{1, 2, 3} (📖21)
 Sport ² (📖21)	 Makro (📖21)
 Noční portrét ³	 Jídlo (📖22)
 Párty/interiér ² (📖21)	 Ohňostroj ^{1, 3} (📖22)
 Pláž ²	 Protisvětlo ² (📖22)
 Sníh ²	 Panoráma s asistencí (📖24)
 Západ slunce ^{2, 3}	 Portrét domác. zvířat (📖23)


¹ Fotoaparát zaostří na nekonečno.

² Fotoaparát zaostří na oblast uprostřed kompozice.

³ Kvůli nízké rychlosti závěrky se doporučuje použít stativ. Pokud používáte ke stabilizaci fotoaparátu při fotografování stativ, v menu nastavení nastavte možnost **Redukce vibrační pro snímky** (📖93) na hodnotu **Vypnuto**.

Zobrazení popisu jednotlivých motivových programů (zobrazení nápovědy)

Zvolením programu a pohybem ovladače zoomu (📖1) do polohy **T** (🔍) zobrazíte popis programu. Opětovným pohybem ovladače zoomu do polohy **T** (🔍) se vrátíte na předchozí obrazovku.

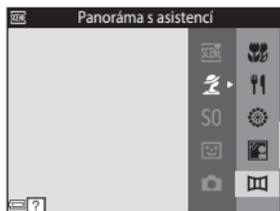

Rady a poznámky

Sport

- Dokud je tlačítko spouště drženo stisknuté, fotoaparát pořídí až 6 snímků frekvencí asi 1,1 obr./s (pokud je režim obrazu nastavený na hodnotu **20m**).
- Sériová snímací frekvence se může lišit v závislosti na aktuálním nastavení režimu obrazu, použité paměťové kartě a podmínkách pro pořizování snímků.
- Zaostření, expozice a odstín jsou pevně nastaveny na hodnoty platné pro první snímek v každé sérii.

Párty/interiér

- Držte fotoaparát pevně, abyste se vyhnuli důsledkům chvění fotoaparátu. Pokud používáte ke stabilizaci fotoaparátu při fotografování stativ, v menu nastavení nastavte možnost **Redukce vibrací pro snímky** (93) na hodnotu **Vypnuto**.

Noční krajina

- Na obrazovce, která se zobrazuje po vybrání motivového programu  **Noční krajina**, vyberte možnost  **Z ruky** nebo  **Ze stativu**.
-  **Z ruky** (výchozí nastavení): Když vyberete tuto možnost, můžete pořídit snímky s menší mírou rozostření a šumu i z ruky.
-  **Ze stativu**: Tuto možnost vyberte, pokud při fotografování stabilizujete fotoaparát pomocí stativu nebo jiného prostředku.
 - Redukce vibrací je vypnuta, i když je položka **Redukce vibrací pro snímky** (93) v menu nastavení nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

Makro

- Zapne se režim makro (39) a fotoaparát automaticky nastaví zoom do pozice, která umožňuje zaostření na nejkratší vzdálenost.
- Můžete přesunout zaostřovací pole. Stiskněte tlačítko , přesuňte zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče  a použijte nastavení stisknutím tlačítka .

Jídlo

- Zapne se režim makro (39) a fotoaparát automaticky nastaví zoom do pozice, která umožňuje zaostření na nejkratší vzdálenost.
- Pomocí multifunkčního voliče   můžete nastavit odstín. Nastavení barevného odstínu je uloženo v paměti fotoaparátu i po jeho vypnutí.
- Můžete přesunout zaostřovací pole. Stiskněte tlačítko , přesuňte zaostřovací pole pomocí multifunkčního voliče     a použijte nastavení stisknutím tlačítka .



Ohňostroj

- Čas závěrky je pevně nastaven na čtyři sekundy.
- Zoom je omezen na čtyři pevně nastavené pozice.

Protisvětlo

- Blesk se vždy odpálí.

Portrét domác. zvířat


- Při namíření fotoaparátu na psa nebo kočku fotoaparát detekuje tvář zvířete a zaostří na ni. Ve výchozím nastavení fotoaparát detekuje tvář psa nebo kočky a automaticky uvolní závěrku (aut. portrét dom. zvířat).
- Na obrazovce, která se zobrazuje po vybrání motivového programu  **Portrét domác. zvířat**, vyberte možnost  **Jednotlivé snímky** nebo  **Sériové snímání**.
 -  **Jednotlivé snímky**: Když fotoaparát detekuje tvář psa nebo kočky, pořídí jeden snímek.
 -  **Sériové snímání**: Když fotoaparát detekuje tvář psa nebo kočky, pořídí tři snímky v řadě.

Aut. portrét dom. zvířat

- Pokud chcete změnit nastavení položky **Aut. portrét dom. zvířat**, stiskněte multifunkční volič .
 - : Fotoaparát detekuje tvář psa nebo kočky a automaticky uvolní závěrku.
 - **OFF**: Fotoaparát neuvolní závěrku automaticky, i když je detekována tvář psa nebo kočky. Stiskněte tlačítko spouště. Pokud je vybrána možnost **OFF**, fotoaparát detekuje také obličej lidí.
- **Aut. portrét dom. zvířat** se nastaví na hodnotu **OFF** po pořízení pěti snímků.
- Fotografovat lze také stisknutím tlačítka spouště, a to bez ohledu na nastavení položky **Aut. portrét dom. zvířat**. Pokud je zvolena možnost  **Sériové snímání**, je možné podržením tlačítka spouště pořídít sérii snímků.

Zaostřovací pole

- Jestliže fotoaparát detekuje tvář, označí ji žlutým rámečkem. Pokud fotoaparát zaostří na tvář uvnitř dvojitého rámečku (zaostřovací pole), dvojitý rámeček se rozsvítí zeleně. Pokud nejsou detekovány žádné obličej, fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.
- Za určitých podmínek nemusí být detekovány tváře zvířat a rámeček se může zobrazit okolo jiných objektů.

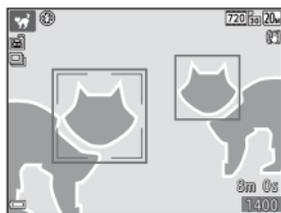

Fotografování s funkcí Panoráma s asistencí

Při použití stativu je jednodušší nakomponovat snímek. Pokud stabilizujete fotoaparát během fotografování pomocí stativu, nastavte možnost **Redukce vibrací pro snímky** (📖93) v menu nastavení na hodnotu **Vypnuto**.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko 📷 (režim fotografování) → 📐 (druhý symbol odshora*) → ▶ → ▲▼ → 📐 (Panoráma s asistencí) → Tlačítko OK

* Je zobrazen symbol posledního vybraného programu.

1 Multifunkčním voličem ◀▶ vyberte směr, ve kterém budou snímky spojeny, a stiskněte tlačítko OK.

- V případě potřeby nastavte v tomto kroku režim blesku (📖35), samospoušť (📖37), režim makro (📖39) a korekci expozice (📖40).
- Směr můžete znovu zvolit stisknutím tlačítka OK.



2 Nakomponujte první část panoramatu a pořídte první snímek.

- Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed kompozice.
- Přibližně jedna třetina snímku je zobrazena průhledně.



3 Pořídte další snímek.

- Zarovnejte další snímek tak, aby se jedna třetina snímku překrývala s předchozím snímkem, a stiskněte tlačítko spouště.



4 Po dokončení fotografování stiskněte tlačítko **OK**.

- Fotoaparát se vrátí ke kroku 1.



✓ Poznámky k režimu Panoráma s asistencí

- V panoramatické řadě lze pořídít a spojit maximálně tři snímky. Po pořízení třetího snímku se fotografování automaticky ukončí.
- Panoramatický snímek nelze uložit, pokud není při pořizování dalšího snímku průhledná část snímku řádně zarovnána s objektem.
- Rozsah snímku v uloženém snímku je užší než ten, který je vidět na monitoru během fotografování.
- Pokud fotografování skončí po pořízení prvního snímku, fotoaparát nemůže posouvat zobrazení snímku (26).
- Fotografování panoramatických snímků bude v případě spuštění pohotovostního režimu funkcí automatického vypnutí (95) ukončeno. Doporučujeme zadat delší interval pro funkci automatického vypnutí přístroje.
- Při fotografování v režimu Panoráma s asistencí nelze mazat snímky. Pokud chcete pořídít nový snímek, vraťte se ke kroku 1 a začněte znovu.

📎 Indikace AE/AF-L


V motivovém programu Panoráma s asistencí jsou expozice, vyvážení bílé barvy a zaostření u všech snímků pevně nastaveny na hodnoty platné pro první snímek v každé sérii.

Po pořízení prvního snímku se zobrazí symbol **AE/AF-L** indikující zablokování nastavení expozičních parametrů, vyvážení bílé barvy a zaostření.




Přehrávání s funkcí Panoráma s asistencí

Přepněte na režim přehrávání (📖14) a zobrazte snímek zaznamenaný pomocí funkce Panoráma s asistencí v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Stisknutím tlačítka **OK** posunete snímek směrem, který byl použit při pořízení snímku.

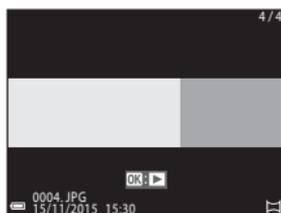

Během přehrávání jsou na monitoru zobrazeny ovládací prvky přehrávání.

Pomocí tlačítek multifunkčního voliče ◀▶ vyberete ovládací prvek a stisknutím tlačítka **OK** provedete následující operace.

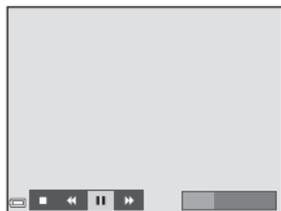

Funkce	Symbol	Popis
Přejít zpět	◀	Podržením tlačítka OK můžete použít rychlé převinutí zpět.
Posunout vpřed	▶	Podržením tlačítka OK můžete použít rychlé převinutí vpřed.
Pozastavit	⏸	Pozastavení přehrávání. Po pozastavení lze provést následující operace.
		◀ Podržením tlačítka OK můžete použít převinutí zpět.
		▶ Podržením tlačítka OK můžete použít posunutí.
	▶	Obnovení automatického posunu.
Konec	■	Přepnutí do režimu přehrávání jednotlivých snímků.

✓ Poznámky ke snímkům pořízeným s funkcí Panoráma s asistencí

- Snímky nelze v tomto fotoaparátu upravovat.
- Tento fotoaparát nemusí být schopný posouvat nebo přibližovat panoramatické snímky pořízené s jinou značkou nebo modelem digitálního fotoaparátu.

✓ Poznámky k tisku panoramatických snímků

V závislosti na nastavení tiskárny nemusí být možné vytisknout celý snímek. Závisí to na nastavení tiskárny. Tiskárna také nemusí tisk umožňovat.

Speciální efekty (používání efektů při fotografování)

Během fotografování lze na snímky použít efekty.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → SO (třetí symbol odshora*) → ► → ▲▼ → Vyberte efekt → Tlačítko 

* Je zobrazen symbol posledního vybraného efektu.

Typ	Popis
SO Změkčující filtr (výchozí nastavení)	Změkčuje snímek mírným rozostřením celého snímku.
SE Nostal. sépiový efekt	Přidává sépiový odstín a redukuje kontrast, čímž je napodoben vzhled staré fotografie.
 Kontrastní monochr. ef.	Převádí snímek na černobílý a dodává snímku ostrý kontrast.
 Selektivní barva	Vytváří černobílý snímek, ve kterém je zachována jen vybraná barva.
POP Pop	Zvyšuje sytost barev v celém snímku, čímž snímek získává jasnější vzhled.
 Cross proces	Dodává snímku tajemný vzhled s nastavenou barvou.
 1 Efekt dětského fotoap. 1	Dodává celému snímku nažloutlý odstín a ztmavuje okraj snímku.
 2 Efekt dětského fotoap. 2	Snižuje sytost barev v celém snímku a ztmavuje okraj snímku.
 Zrcadlo	Vytváří dvoustranně symetrický obraz, jehož pravá polovina je převráceným zrcadlovým obrazem levé poloviny.

- Fotoaparát zaostří na oblast uprostřed kompozice.
- Když je vybrána možnost **Selektivní barva** nebo **Cross proces**, vyberte pomocí multifunkčního voliče ▲▼ požadovanou barvu a použijte ji stisknutím tlačítka **OK**. Pokud chcete výběr barvy změnit, stiskněte znovu tlačítko **OK**.



Režim Inteligentní portrét (vylepšení tváří lidí během fotografování)

Pomocí funkce vylepšení vzhledu můžete vylepšit tváře lidí během fotografování.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim  Inteligentní portrét → Tlačítko 

1 Stiskněte multifunkční volič ►.



2 Použijte efekt.

- Vyberte požadovaný efekt pomocí tlačítek ◀▶.
- Vyberte míru efektu pomocí tlačítek ▲▼.
- Je možné použít více efektů současně.
Změkčení pleti, **Ličení**, **Změkčující filtr**, **Sytost**, **Jas (Exp. +/-)**
- Zvolením možnosti **Ukončit** skryjete posuvník.
- Po nakonfigurování požadovaných efektů je použijte stisknutím tlačítka .



3 Vytvořte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště.

Poznámky k režimu Inteligentní portrét

Míra efektu na obrazovce pro fotografování se může lišit od té v uloženém snímku.

Funkce dostupné v režimu Inteligentní portrét

- Vylepšení vzhledu (📖29)
- Samospoušť det. úsměv (📖30)
- Koláž z autoportrétů (📖31)
- Režim blesku (📖35)
- Samospoušť (📖37)
- Menu Inteligentní portrét (📖76)

Používání funkce Samospoušť det. úsměv

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko 📷 (režim fotografování) →
Režim 😊 Inteligentní portrét → Tlačítko OK

Když stisknutím multifunkčního voliče ◀ vyberete položku 📷 **Samospoušť det. úsměv** a následně stisknete tlačítko OK, fotoaparát automaticky uvolní závěrku, kdykoli bude detekován usmívající se obličej.

- Před zvolením funkce samospoušť det. úsměv nastavte funkci vylepšení vzhledu (📖29).
- Pokud pořídíte snímek stisknutím tlačítka spouště, funkce samospoušť det. úsměv bude ukončena.



✓ Poznámky k funkci Samospoušť det. úsměv

Za určitých podmínek fotoaparát nemusí být schopen detekovat obličej nebo úsměvy (📖43). K fotografování lze použít i tlačítko spouště.

📌 Když kontrolka samospouště bliká

Při používání samospouště kontrolka samospouště bliká, když fotoaparát detekuje tvář, a rychle bliká hned poté, co je uvolněna závěrka.

Používání funkce Koláž z autoportrétů


Fotoaparát může pořídit sérii čtyř nebo devíti snímků v intervalech a uložit je jako jeden snímek (kolážový snímek).



Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  Inteligentní portrét → Tlačítko 

1 Pomocí tlačítka  multifunkčního voliče vyberte možnost  Koláž z autoportrétů a stiskněte tlačítko .

- Zobrazí se dialog pro potvrzení.
- Když před stisknutím tlačítka  stisknete tlačítko **MENU** a vyberete možnost **Koláž z autoportrétů**, můžete nakonfigurovat nastavení pro položky **Počet snímků**, **Interval** a **Zvuk závěrky** (76).
- Pokud chcete při fotografování použít funkci vylepšení vzhledu, nastavte efekt před zvolením funkce koláž z autoportrétů (29).

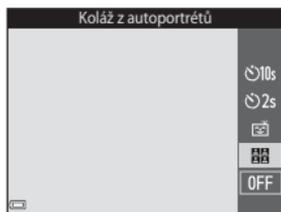

2 Pořídíte snímek.

- Když stisknete tlačítko spouště, zahájí se odpočet (přibližně pět sekund) a závěrka se automaticky uvolní.
- Fotoaparát automaticky uvolní závěrku pro ostatní snímky. Přibližně tři sekundy před fotografováním se zahájí odpočet.
- Počet snímků je indikován položkou  na monitoru. Během fotografování je zobrazena zeleně a po fotografování bíle.
- Poté, co fotoaparát pořídí nastavený počet snímků, uloží se kolážový snímek.
- Každý pořízený snímek se vedle kolážového snímku uloží jako zvláštní snímek.



Poznámky k funkci Koláž z autoportrétů

- Pokud stisknete tlačítko spouště předtím, než fotoaparát pořídí nastavený počet snímků, fotografování se zruší a kolážový snímek se neuloží. Snímky pořízené před zrušením fotografování se uloží jako jednotlivé snímky.
- Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (48).

Režim (auto)

Slouží pro běžné fotografování. Nastavení lze upravit podle podmínek a typu snímku, který chcete pořídit.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  (auto) → Tlačítko 

- Způsob, kterým fotoaparát vybírá zaostřovací pole, můžete změnit pomocí nastavení **Rež. činnosti zaostř. polí** (72).
Výchozí nastavení je **Zaost. s vyhled. hlav. obj.** (45).

Funkce dostupné v režimu (Auto)

- Kreativní posuvník (33)
- Režim blesku (35)
- Samospoušť (37)
- Režim makro (39)
- Menu fotografování (66)

Používání kreativního posuvníku

Při fotografování můžete upravit položky jas (korekci expozice), sytost a odstín.

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  (auto) → Tlačítko 


1 Stiskněte multifunkční volič .



2 Vyberte položku pomocí tlačítek




- **Odstín:** Nastavení odstínu (červený/modrý) celého snímku.
- **Sytost:** Nastavení sytosti celého snímku.
- **Jas (Exp. +/-):** Nastavení jasu celého snímku.

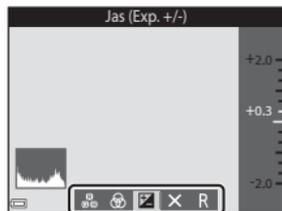

3 Úroveň nastavte pomocí tlačítek



- Výsledky můžete zkontrolovat na monitoru.
- Pokud chcete nastavit jinou položku, vraťte se ke kroku 2.
- Zvolením možnosti **Ukončit** skryjete posuvník.
- Kompletní nastavení lze zrušit vybráním položky **Obnovit** a stisknutím tlačítka **OK**. Vraťte se ke kroku 2 a znovu upravte nastavení.

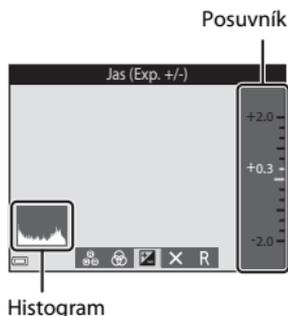

4 Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK**.

- Nastavení se použije a fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.

Nastavení kreativního posuvníku

- Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (📖48).
- Nastavení jasu (korekce expozice), sytosti a odstínu jsou uloženy v paměti fotoaparátu i po jeho vypnutí.
- Další informace naleznete v části „Používání histogramu“ (📖40).

Režim blesku


Režim blesku můžete vybrat podle okolních podmínek.

- 1 Stiskněte multifunkční volič ▲ (⚡).




- 2 Vyberte požadovaný režim blesku (📖36) a stiskněte tlačítko OK.

- Není-li nastavení do několika sekund potvrzeno stisknutím tlačítka OK, je výběr zrušen.

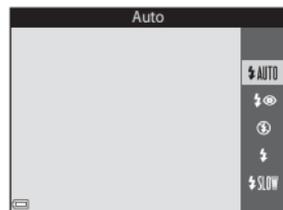

Kontrolka blesku

- Stav blesku lze zkontrolovat stiskem tlačítka spouště do poloviny.
 - Svítí: Při stisknutí tlačítka spouště na doraz se odpálí blesk.
 - Bliká: Blesk se nabíjí. Nelze fotografovat.
 - Nesvítí: Při expozici snímku nedojde k odpálení blesku.
- Pokud je nízká kapacita baterie, po dobu nabíjení blesku se vypne monitor.

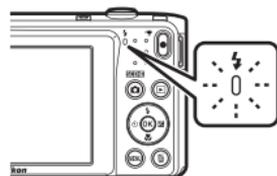

Dostupné režimy blesku



Auto

Blesk se odpálí v případě potřeby, například za slabého osvětlení.

- Symbol režimu blesku se zobrazuje na obrazovce fotografování pouze na okamžik po provedení nastavení.



Autom. blesk s red. ef. čer. očí

Redukce efektu červených očí na portrétech způsobeného bleskem.



Trvale vypnutý blesk

Nedojde k odpálení záblesku.

- Při fotografování za slabého osvětlení doporučujeme stabilizovat fotoaparát pomocí stativu.



Doplňkový záblesk

Při každé expozici snímku dojde k odpálení blesku. Tento režim použijte k vyjasnění stínů (přisvícení) a osvětlení objektů v protisvětle.



Synchr. blesku s dlouhými časy

Vhodné pro večerní a noční portréty, které obsahují scénu na pozadí. Blesk se odpálí v případě potřeby, aby osvětlil hlavní objekt snímku; pozadí snímku je v noci nebo za nízké hladiny osvětlení zachyceno pomocí dlouhých časů závěrky.



Nastavení režimu blesku

- Toto nastavení nemusí být s některými režimy fotografování k dispozici (41).
- Nastavení provedené v režimu  (auto) je uloženo v paměti fotoaparátu i po vypnutí fotoaparátu.



Redukce efektu červených očí

V případě detekce efektu červených očí fotoaparát zpracuje při ukládání snímku zasaženou oblast a provede redukci efektu červených očí.

Poznámky k fotografování:

- K uložení snímků je potřeba více času než obvykle.
- Redukce efektu červených očí nemusí v některých situacích poskytovat očekávané výsledky.
- V ojedinělých případech může být redukce efektu červených očí použita na oblasti snímku, kde to není potřeba. V takových případech vyberte jiný režim blesku a poříďte snímek znovu.

Samospoušť

Fotoaparát je vybaven samospouští, která uvolňuje závěrku 10 nebo 2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště.


Pokud používáte ke stabilizaci fotoaparátu při fotografování stativ, v menu nastavení nastavte možnost **Redukce vibrací pro snímky** (📖93) na hodnotu **Vypnuto**.

1 Stiskněte multifunkční volič ◀ (🕒).



2 Vyberte možnost 🕒10s nebo 🕒2s a stiskněte tlačítko OK.

- 🕒10s (10 sekund): volba vhodná pro fotografování důležitých událostí (např. svatba).
- 🕒2s (2 sekundy): volba umožňující zabránit chvění fotoaparátu.
- Není-li nastavení do několika sekund potvrzeno stisknutím tlačítka OK, je výběr zrušen.
- Pokud je aktivní motivový program **Portrét domác. zvířat**, je zobrazen symbol 🐾 (aut. portrét dom. zvířat) (📖23). Nelze použít samospoušť.
- Při fotografování v režimu Inteligentní portrét můžete spolu se samospouští použít také funkce 📷 **Samospoušť det. úsměv** (📖30) a 📷 **Koláž z autoportrétů** (📖31).

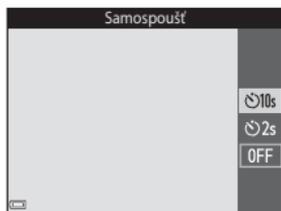


3 Vytvořte kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

- Zaostření a expozice jsou nastaveny.

4 Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.

- Zahájí se odpočítávání. Kontrolka samospouště bliká a potom, přibližně sekundu před uvolněním závěrky, svítí nepřerušovaně.
- Po spuštění závěrky se samospoušť nastaví na hodnotu **OFF**.
- Pokud chcete zastavit odpočítávání, stiskněte znovu tlačítko spouště.

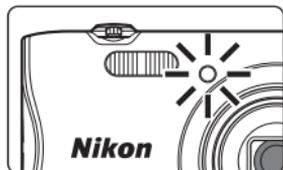

Režim makro (pořizování snímků na blízko)


Režim makro použijte při pořizování snímků na blízko.

- 1 Stiskněte multifunkční volič ▼ (🌿).



- 2 Vyberte položku **ON** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Není-li nastavení do několika sekund potvrzeno stisknutím tlačítka **OK**, je výběr zrušen.

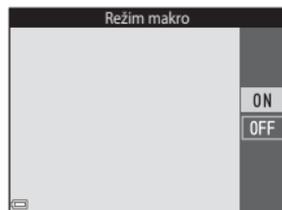

- 3 Pohybem ovladače zoomu nastavte poměr zoomu tak, aby byly symbol  a indikace zoomu zobrazeny zeleně.



- Když je zoom nastaven do polohy, kdy je indikace zoomu zobrazena zeleně, fotoaparát může zaostřit na objekty, které se nachází asi 9 cm od objektivu. Při poloze zoomu, kdy je zobrazen symbol , může fotoaparát zaostřit na objekty vzdálené asi 2 cm od objektivu.

Poznámka k používání blesku

Při fotografování na vzdálenost menší než 50 cm nemusí být blesk schopen osvětlit celý fotografovaný objekt.

Nastavení režimu makro

- Toto nastavení nemusí být s některými režimy fotografování k dispozici (📖41).
- Nastavení provedené v režimu  (auto) je uloženo v paměti fotoaparátu i po vypnutí fotoaparátu.

Korekce expozice (nastavení jasu)


Můžete upravit celkový jas snímku.

1 Stiskněte multifunkční volič ► (☰).



2 Vyberte hodnotu korekce a stiskněte tlačítko OK.

- Chcete-li zvýšit jas snímku, nastavte kladnou hodnotu (+).
- Chcete-li snížit jas snímku, nastavte zápornou hodnotu (-).
- Hodnota korekce se použije i bez stisknutí tlačítka OK.
- Při fotografování v režimu inteligentní portrét se místo obrazovky pro korekci expozice zobrazí obrazovka funkce vylepšení vzhledu (☰29).
- Při fotografování v režimu 📷 (auto) se místo obrazovky pro korekci expozice zobrazí kreativní posuvník (☰33).

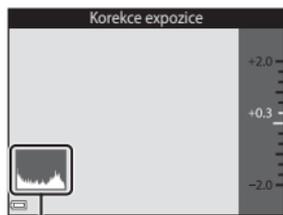

Histogram

Hodnota korekce expozice

- Toto nastavení nemusí být s některými režimy fotografování k dispozici (☰41).
- Nastavení provedené v režimu 📷 (auto) je uloženo v paměti fotoaparátu i po vypnutí fotoaparátu.

Používání histogramu

Histogram je graf znázorňující distribuci tónů ve snímku. Můžete jej využít jako vodítko pro používání korekce expozice a fotografování bez blesku.

- Vodorovná osa odpovídá jasu pixelů, přičemž tmavé tóny se nacházejí vlevo a jasné vpravo. Svislá osa znázorňuje počet pixelů.
- Zvýšení hodnoty korekce expozice posune distribuci tónů doprava, zatímco její snížení posune distribuci tónů doleva.

Výchozí nastavení (blesk, samospoušť atd.)

Níže jsou uvedena výchozí nastavení pro jednotlivé režimy fotografování.

	Blesk ( 35)	Samospoušť ( 37)	Makro ( 39)	Korekce expozice ( 40)
 (aut. volba motiv. prog.)	 AUTO ¹	Vypnuto	Vypnuto ²	0,0
 (program)				
 (portrét)	 	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (krajina)	 ³	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (sport)	 ³	Vypnuto ³	Vypnuto ³	0,0
 (noční portrét)	  ⁴	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (párty/interiér)	  ⁵	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (pláž)	 AUTO	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (sníh)	 AUTO	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (západ slunce)	 ³	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (úsvit/soumrak)	 ³	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (noční krajina)	 ³	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (makro)		Vypnuto	Zapnuto ³	0,0
 (jídlo)	 ³	Vypnuto	Zapnuto ³	0,0
 (ohňostroj)	 ³	Vypnuto ³	Vypnuto ³	0,0 ³
 (protisvětlo)	 ³	Vypnuto	Vypnuto ³	0,0
 (panoráma s asistencí)		Vypnuto	Vypnuto	0,0
 (portrét domác. zvířat)	 ³	 ⁶	Vypnuto	0,0

	Blesk (📖35)	Samospoušť (📖37)	Makro (📖39)	Korekce expozice (📖40)
🎨 (speciální efekty)	🔦	Vypnuto	Vypnuto	0,0
😊 (inteligentní portrét)	🚫AUTO	Vypnuto ⁷	Vypnuto ³	– ⁸
📷 (auto)	🚫AUTO	Vypnuto	Vypnuto	– ⁹

- ¹ Fotoaparát automaticky vybere vhodný režim blesku pro vybraný program. Ručně lze vybrat nastavení 🔦 (vypnuto).
- ² Nelze změnit. Pokud je vybrána možnost 🎨, fotoaparát přechází do režimu makro.
- ³ Nelze změnit.
- ⁴ Nelze změnit. Nastavení režimu blesku je pevné při doplňkovém záblesku s redukcí efektu červených očí.
- ⁵ Lze použít režim synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky a s redukcí efektu červených očí.
- ⁶ Samospoušť nelze použít. Možnost Aut. portrét dom. zvířat lze zapnout nebo vypnout (📖23).
- ⁷ Funkce 😊 **Samospoušť det. úsměv** (📖30) a 📷 **Koláž z autoportrétů** (📖31) lze použít spolu se samospouští.
- ⁸ Zobrazí se funkce Vylepšení vzhledu (📖29).
- ⁹ Zobrazí se kreativní posuvník (📖33).

Zaostření

Zaostřovací pole se mění podle režimu fotografování.

Používání detekce tváří

V následujících režimech fotografování fotoaparát automaticky zaostřuje na obličeje lidí pomocí funkce detekce obličeje.

- Nastavení   **Portrét**,   **Noční portrét** nebo  **Protisvětlo** v režimu **SNĚ** (aut. volba motiv. prog.) (📖19)
- Motivový program **Portrét** nebo **Noční portrét** (📖20)
- Režim Inteligentní portrét (📖29)
- Pokud je možnost **Rež. činnosti zaostř. polí** (📖72) v režimu  (auto) (📖33) nastavena na hodnotu **Prior. ostř. na obličeje**.


Pokud fotoaparát detekuje více než jeden obličej, zobrazí se dvojitý rámeček okolo obličeje, na který fotoaparát zaostří, a jednoduché rámečky okolo ostatních obličejů.

Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny, když nejsou detekovány žádné tváře:

- V režimu **SNĚ** (aut. volba motiv. prog.) se zaostřovací pole mění podle programu.
- V motivových programech **Portrét** a **Noční portrét** a v režimu Inteligentní portrét fotoaparát zaostří na oblast uprostřed záběru.
- V režimu  (auto) fotoaparát vybere zaostřovací pole, v němž se nachází nejbližší objekt.

Poznámky k funkci detekce tváří

- Schopnost fotoaparátu detekovat tváře závisí na řadě faktorů včetně toho, jakým směrem jsou obličeje otočeny.
- Fotoaparát nedokáže detekovat obličeje v následujících situacích:
 - při částečném zakrytí obličeje slunečními brýlemi nebo jinou překážkou,
 - v situacích, kdy tvář zabírá příliš velkou nebo příliš malou část záběru.

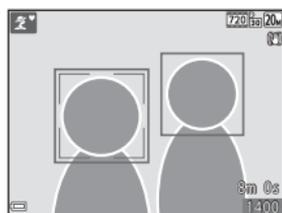

Používání změkčení pleti

Po uvolnění závěrky v jednom z následujících režimů fotografování fotoaparát detekuje lidské obličej a zpracuje snímek tak, aby byly změkčeny pletové tóny (až tři obličej).

- Režim Inteligentní portrét (📖29)
 - Lze upravit stupeň efektu **Změkčení pleti**.
- Režim **Smí** (aut. volba motiv. prog.) (📖19)
- **Portrét** nebo **Noční portrét** (📖20)

Pomocí funkce **Vylepšení vzhledu** (📖56) lze na uložené snímky použít editační funkce, jako je například **Změkčení pleti**, a to i po pořízení snímků.


Poznámky k funkci změkčení pleti

- Uložení snímků po jejich pořízení může trvat déle než obvykle.
- V některých situacích nemusí být dosaženo požadovaného výsledku změkčení pleti a funkce změkčení pleti může ovlivnit oblasti snímku, ve kterých se nenacházejí žádné obličej.

Používání funkce Zaost. s vyhled. hlav. obj.


Pokud je položka **Rež. činnosti zaostř. polí** (📖72) v režimu 📷 (auto) nastavena na hodnotu **Zaost. s vyhled. hlav. obj.**, při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří následujícím způsobem.

- Fotoaparát detekuje hlavní objekt a zaostří na něj. Když je objekt zaostřen, zaostřovací pole se zobrazí zeleně. Pokud je detekována lidská tvář, fotoaparát automaticky nastaví prioritu ostření na tvář.

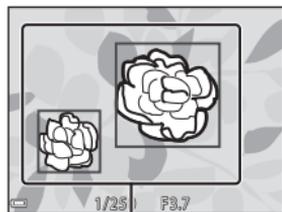

Zaostřovací pole

- Pokud není detekován žádný hlavní objekt, fotoaparát automaticky vybere jedno nebo více z devíti zaostřovacích polí, v němž se nachází nejbližší objekt. Když je objekt zaostřený, zaostřená zaostřovací pole se zobrazují zeleně.

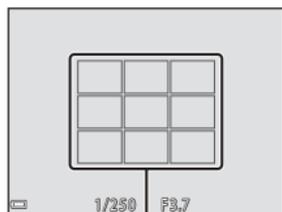

Zaostřovací pole

✓ Poznámky k funkci Zaost. s vyhled. hlav. obj.

- To, který objekt fotoaparát detekuje jako hlavní, závisí na podmínkách fotografování.
- Hlavní objekt nelze detekovat při použití některých nastavení položky **Vyvážení bílé barvy**.
- Fotoaparát nemusí správně detekovat hlavní objekt v následujících situacích:
 - Když je objekt velmi tmavý nebo světlý
 - Hlavní objekt nemá jasné barvy
 - Záběr je komponován tak, že se hlavní objekt nachází na okraji monitoru
 - Hlavní objekt obsahuje opakující se vzor

Objekty nevhodné pro autofokus

Fotoaparát v následujících situacích nemusí zaostřovat očekávaným způsobem. V ojedinělých případech nemusí být objekt zaostřen, přestože jsou zaostřovací pole nebo indikace zaostření zobrazeny zeleně:

- Objekt je velmi tmavý
- Scéna obsahuje objekty s velmi různými úrovněmi jasu (např. slunce za objektem, kvůli čemuž se daný objekt jeví jako velmi tmavý)
- Mezi objektem a okolím není žádný kontrast (např. postava v bílé košili před bílou zdí)
- Několik objektů v různé vzdálenosti od fotoaparátu (např. objekt v kleci)
- Objekty s opakujícím se vzorem (žaluzie, budovy s více řadami podobných oken atd.).
- Objekt se rychle pohybuje

V uvedených situacích zkuste stisknout tlačítko spouště do poloviny a několikrát znovu zaostřit nebo zaostřete na jiný objekt, který je ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu jako fotografovaný objekt, a použijte blokování zaostření (📖47).

Blokování zaostření

Pokud fotoaparát neaktivuje zaostřovací pole obsahující požadovaný objekt, použijte funkci blokování zaostření.

1 V režimu  (auto) nastavte položku **Rež. činnosti zaostř. polí** na hodnotu **Střed** ( 72).


2 Umístěte objekt doprostřed záběru a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

- Fotoaparát zaostří na objekt a zaostřovací pole se zobrazuje zeleně.
- Expozice je také uzamknuta.



3 Změňte kompozici snímku bez zvednutí prstu.

- Udržujte stejnou vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem.

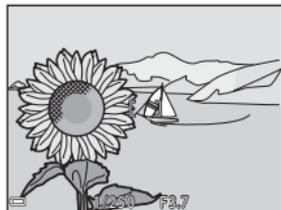

4 Stisknutím tlačítka spouště až na doraz pořídte snímek.



Funkce, které při fotografování nelze použít současně

Některé funkce nelze použít s jinými možnostmi menu.

Omezená funkce	Položka	Popis
Režim blesku	Sériové snímání (📖70)	Pokud je vybrána možnost Sériové snímání , blesk nelze použít.
	Kontrola mrknutí (📖77)	Pokud je možnost Kontrola mrknutí nastavena na hodnotu Zapnuto , nelze použít blesk.
Samospoušť	Rež. činnosti zaostř. polí (📖72)	Pokud je vybrána možnost Sledování objektu , nelze použít samospoušť.
Režim makro	Rež. činnosti zaostř. polí (📖72)	Pokud je vybrána možnost Sledování objektu , nelze použít režim makro.
Režim obrazu	Citlivost ISO (📖71)	Pokud je vybrána možnost 3200 , pro režim obrazu lze zvolit pouze nastavení 4M 2272x1704 , 2M 1600x1200 nebo VGA 640x480 . Pokud je při nastavení položky Citlivost ISO na hodnotu 3200 vybráno jiné nastavení režimu obrazu, nastavení režimu obrazu se automaticky změní na hodnotu 4M 2272x1704 .
Vyvážení bílé barvy	Odstín (používání kreativního posuvníku) (📖33)	Při nastavení položky Odstín pomocí kreativního posuvníku, není v menu fotografování k dispozici nastavení Vyvážení bílé barvy .
Rež. činnosti zaostř. polí	Digitální zoom (📖94)	Při aktivním digitálním zoomu je bez ohledu na nastavení položky Rež. činnosti zaostř. polí zaostřený střed záběru.
Kontrola mrknutí	Koláž z autoportrétů (📖31)	Pokud je nastavena možnost Koláž z autoportrétů , funkce Kontrola mrknutí není k dispozici.

Omezená funkce	Položka	Popis
Digitální zoom	Rež. činnosti zaostř. polí (📖72)	Pokud je vybrána možnost Sledování objektu , nelze použít digitální zoom.
Zvuk závěrky	Sériové snímání (📖70)	Pokud je vybráno nastavení Sériové snímání , zvuk závěrky je vypnutý.


Poznámky k digitálnímu zoomu

- V závislosti na režimu fotografování nebo aktuálním nastavení nemusí být k dispozici digitální zoom (📖94).
- Při aktivním digitálním zoomu je zaostřený střed kompozice.

Funkce pro přehrávání

Zvětšený výřez snímku

Chcete-li snímek zvětšit, pohněte v režimu přehrávání jednotlivých snímků (📖14) ovladačem zoomu do polohy **T** (📄) zvětšení výřezu snímku).

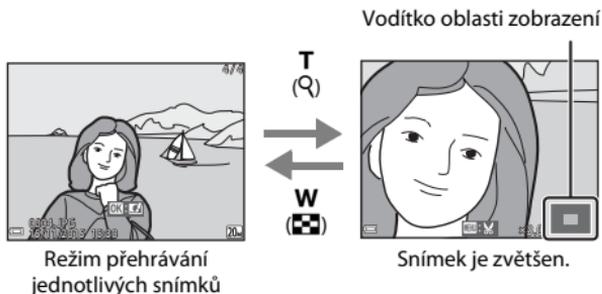

- Měřítka zobrazení lze upravit pohybem ovladače zoomu do polohy **W** (📄) nebo **T** (📄).
- Pokud chcete prohlédnout jinou oblast snímku, stiskněte multifunkční volič ▲▼◀▶.
- Při zobrazení zvětšeného snímku se lze stisknutím tlačítka **OK** vrátit do režimu přehrávání jednotlivých snímků.



Ořezávání snímků

Při zobrazení zvětšeného snímku můžete stisknutím tlačítka **MENU** snímek oříznout tak, aby obsahoval pouze viditelnou část, a uložit jej jako zvláštní soubor (📖59).

Přehrávání náhledů snímků, zobrazení kalendáře

Pohybem ovladače zoomu do polohy **W** (🗨️) přehrávání náhledů snímků) v režimu přehrávání jednotlivých snímků (📖14) lze zobrazit náhledy snímků.



- Počet zobrazených náhledů lze změnit pohybem ovladače zoomu do polohy **W** (🗨️) nebo **T** (🔍).
- V režimu přehrávání náhledů vyberte snímek stisknutím multifunkčního voliče ▲▼◀▶ a potom snímek zobrazte v režimu přehrávání jednotlivých snímků stisknutím tlačítka Ⓞ.
- V režimu zobrazení kalendáře vyberte datum stisknutím ▲▼◀▶ a poté stisknutím tlačítka Ⓞ zobrazte snímky pořízené v tento den.

✓ Poznámky k zobrazení kalendáře

Pro snímky pořízené bez nastaveného data se používá datum 1. ledna 2015.

Režim Zobr. podle data

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko  →  Zobr. podle data
→ Tlačítko 

Vyberte datum pomocí multifunkčního voliče ▲▼ a potom přehrajte snímky pořízené ve vybraný den stisknutím tlačítka .

- Funkce v menu přehrávání ( 78) lze použít pro snímky ve vybraném datu pořízení (kromě funkce **Kopie**).
- Na obrazovce pro výběr data pořízení jsou k dispozici následující operace.
 - Tlačítko **MENU**: K dispozici jsou níže uvedené funkce.
 - Presentace
 - Ochrana*
 - * Stejně nastavení lze použít pro všechny snímky pořízené ve vybraný den.
 - Tlačítko : Maže všechny snímky pořízené ve vybraný den.

Zobr. podle data		
	20/11/2015	[3]
	15/11/2015	[2]
	10/11/2015	[1]
	05/11/2015	[10]

Poznámky k režimu Zobr. podle data

- Vybrat lze až 29 posledních dat. Existují-li snímky pro více než 29 dat, budou všechny snímky uložené dříve než posledních 29 dat zobrazeny společně v kategorii **Ostatní**.
- Lze zobrazit 9.000 posledních snímků.
- Pro snímky pořízené bez nastaveného data se používá datum 1. ledna 2015.

Úprava snímků (statické snímky)

Před úpravou snímků

V tomto fotoaparátu můžete snadno upravovat snímky. Upravené kopie jsou ukládány jako samostatné soubory.

Editované kopie se ukládají se stejným datem a časem pořízení jako původní snímky.

Omezení k úpravám snímků

- Snímek lze upravit maximálně 10 krát.
- Snímky určitých velikostí nebo s určitými editačními funkcemi nelze upravit.

Rychlé efekty: změna odstínu nebo nálady

Zpracování snímků různými efekty.

Je možné vybrat možnost **Malba**, **Fotografická ilustrace**, **Změkčení portrétu**, **Portrét (barevný + černobílý)**, **Rybí oko**, **Filtr typu hvězda** nebo **Efekt miniatury**.

- 1** Zobrazte snímek, na který chcete použít efekt, v režimu přehrávání jednotlivých snímků a stiskněte tlačítko .



2 Pomocí multifunkčního voliče ▲▼◀▶ vyberte požadovaný efekt a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pohybem ovladačem zoomu (📖1) do polohy **T** (🔍) přepnete do režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pohybem do polohy **W** (📷) přepnete na zobrazení náhledů.
- Chcete-li úpravy ukončit bez uložení upraveného snímku, stiskněte tlačítko **MENU**.



3 Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.


- Vytvoří se upravená kopie snímku.

Rychlé vylepšení: zvýšení kontrastu a sytosti

Stiskněte tlačítko **▶** (režim přehrávání) → Vyberte snímek → Tlačítko **MENU** → Rychlé vylepšení → Tlačítko **OK**

Pomocí multifunkčního voliče ▲▼ vyberte stupeň použití efektu a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vpravo se zobrazí upravená verze.
- Chcete-li postup ukončit bez uložení kopie, stiskněte tlačítko **◀**.

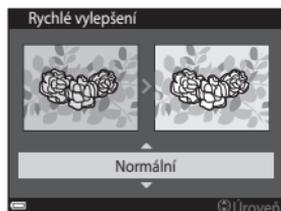

D-Lighting: zvýšení jasu a kontrastu

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Vyberte snímek → Tlačítko **MENU** → D-Lighting → Tlačítko 

Pomocí tlačítek   multifunkčního voliče vyberte možnost **OK** a stiskněte tlačítko .

- Vpravo se zobrazí upravená verze.
- Pokud chcete ukončit postup bez uložení kopie, vyberte položku **Zrušit** a stiskněte tlačítko .



Kor. ef. červených očí: korekce efektu červených očí při fotografování s bleskem

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Vyberte snímek → Tlačítko **MENU** → Kor. ef. červených očí → Tlačítko 

Prohlédněte si náhled výsledku a stiskněte tlačítko .

- Chcete-li postup ukončit bez uložení kopie, stiskněte multifunkční volič .



Poznámky ke korekci efektu červených očí

- Korekci efektu červených očí lze použít pouze na snímky, na kterých jsou detekovány červené oči.
- Korekce efektu červených očí může být použita na zvířata (psy nebo kočky), i když jejich oči nejsou červené.
- Korekce efektu červených očí nemusí na některých snímcích poskytovat očekávané výsledky.
- V ojedinělých případech může být korekce efektu červených očí použita na oblasti snímku, kde to není potřeba.

Vylepšení vzhledu: vylepšení lidských obličejů

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Vyberte snímek → Tlačítko MENU → Vylepšení vzhledu → Tlačítko 

- 1** Pomocí multifunkčního voliče     vyberte obličej, který chcete vylepšit, a stiskněte tlačítko .

- Pokud je vybrána pouze jedna tvář, pokračujte ke kroku 2.




- 2** Vyberte efekt tlačítky , tlačítky   vyberte úroveň efektu a poté stiskněte tlačítko .

- Je možné použít více efektů současně. Před stisknutím tlačítka  upravte nebo zkontrolujte nastavení pro všechny efekty.
 (Zmenšení tváře),  (Změkčení pleti),  (Skrutí kruhů pod očima),  (Zvětšení očí),  (Vybělení očí),  (Oční stíny),  (Řasenka),  (Vybělení zubů),  (Rtěnka),  (Přidání růžové do tváří)
- Na obrazovku pro výběr osoby se můžete vrátit stisknutím tlačítka MENU.




- 3** Prohlédněte si náhled výsledku a stiskněte tlačítko .

- Chcete-li změnit nastavení, vraťte se ke kroku 2 stisknutím tlačítka .
- Chcete-li úpravy ukončit bez uložení upraveného snímku, stiskněte tlačítko MENU.

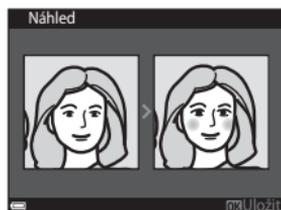

4 Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vytvoří se upravená kopie snímku.

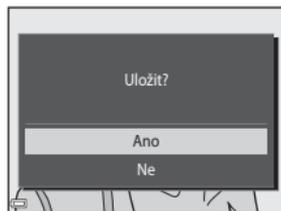

✓ Poznámky k funkci vylepšení vzhledu


- Najednou lze upravit pouze jednu tvář. Pokud chcete upravit jinou tvář ve stejném snímku, vyberte upravenou kopii snímku a proveďte další úpravy.
- Podle toho, jakým směrem jsou obličeje otočeny nebo jaký je jas obličejů, fotoaparát nemusí přesně obličeje detekovat nebo výsledky použití funkce vylepšení vzhledu nemusí odpovídat vašim očekáváním.
- Jestliže nejsou detekovány žádné obličeje, zobrazí se upozornění a na obrazovce se zobrazí menu přehrávání.
- Funkce vylepšení vzhledu je k dispozici pouze pro snímky zachycené s citlivostí ISO 1600 nebo nižší a velikostí obrazu 640 x 480 nebo větší.

Malý snímek: zmenšení velikosti snímku

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Vyberte snímek → Tlačítko MENU → Malý snímek → Tlačítko 


1 Pomocí multifunkčního voliče   vyberte požadovanou velikost kopie a stiskněte tlačítko .

- Snímky pořízené s nastavením režimu obrazu  **5120×2880** jsou ukládány s velikostí obrazu 640 × 360 a snímky pořízené s nastavením režimu obrazu  **3864×3864** jsou ukládány s velikostí obrazu 480 × 480. Stisknutím tlačítka  přejděte ke kroku 2.

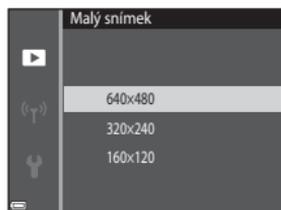

2 Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .

- Vytvoří se upravená kopie (kompresní poměr přibližně 1:8).

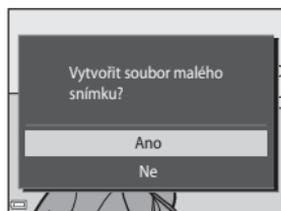

Oříznutí: vytvoření oříznuté kopie snímku

1 Zvětšete snímek pohybem ovladače zoomu (📖50).

2 Přesuňte snímek tak, aby byla zobrazena pouze část, kterou chcete ponechat, a poté stiskněte tlačítko **MENU** (menu).

- Chcete-li upravit měřítko zobrazení, pohněte ovladačem zoomu do polohy **T** (🔍) nebo **W** (📐). Nastavte měřítko zobrazení, při kterém je zobrazen symbol **MENU**: ✂️.
- Pomocí multifunkčního voliče ▲▼◀▶ zobrazte požadovanou část snímku.




3 Zkontrolujte, zda je zobrazena požadovaná oblast pro oříznutí, a potom stiskněte tlačítko **OK**.



4 Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vytvoří se upravená kopie snímku.

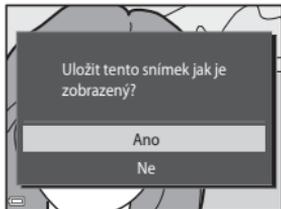

Velikost obrazu

- Poměr stran (vodorovné a svislé) oříznutého snímku bude stejný jako poměr stran původního snímku.
- Snímek oříznutý na velikost 320 x 240 nebo menší bude na obrazovce přehrávání zobrazen jako malý.

Záznam a přehrávání videosekvencí

1 Zobrazte obrazovku fotografování.


- Zkontrolujte zbývající dobu záznamu videa.



Zbývající doba záznamu videosekvence

2 Stisknutím tlačítka (záznam videosekvence) zahájíte záznam videosekvence.

- Fotoaparát zaostří na střed záběru.

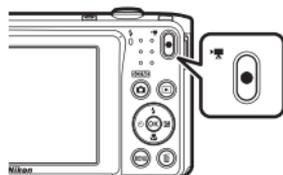

3 Opětovným stisknutím tlačítka (záznam videosekvence) zastavíte záznam.

4 Vyberte videosekvenci v režimu přehrávání jednotlivých snímků a přehrajte ji stisknutím tlačítka .

- Videosekvence jsou označeny symbolem možnosti videa.



Možnosti videa

Oblast zachycená ve videosekvencích

- Oblast zachycená ve videosekvenci závisí na nastavení položky **Možnosti videa** v menu videa.
- Pokud je položka **Info o snímku** v části **Nastavení monitoru** (📖90) v menu nastavení nastavena na hodnotu **Rám. videa+auto. info**, oblast, kterou bude vidět ve videu, lze ověřit před zahájením nahrávání videa.

Maximální doba záznamu videosekvence

Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou přesáhnout velikost 2 GB nebo délku 29 minut, i když je na paměťové kartě dostatek volného prostoru pro delší záznam.

- Zbývající doba záznamu je zobrazena na obrazovce záznamu.
- Skutečná zbývající doba záznamu se může lišit v závislosti na obsahu, pohybu objektů a typu paměťové karty.
- Pro záznam videosekvencí se doporučují paměťové karty s rychlostí SD 6 nebo rychlejší (📖136). Pokud bude použita paměťová karta s nižší rychlostí, záznam videosekvence se může nečekaně zastavit.

✓ Poznámky k teplotě fotoaparátu

- Při dlouhodobém nahrávání videosekvencí nebo při použití fotoaparátu v teplých oblastech se může fotoaparát zahřát.
- Pokud se vnitřek fotoaparátu při nahrávání videosekvence příliš zahřeje, fotoaparát automaticky ukončí nahrávání.

Zobrazí se doba, která zbývá do ukončení nahrávání (🕒10s).

Po ukončení nahrávání se fotoaparát vypne.

Nechte fotoaparát vypnutý, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne.

Poznámky k nahrávání videosekvencí

✓ Poznámky k ukládání snímků a videosekvencí

Indikace ukazující počet zbývajících expozičních a indikace ukazující zbývajících délkou záznamu při ukládání snímků a videosekvencí bliká. Pokud indikace bliká, **neotevírejte krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu a nevyndávejte baterii ani paměťovou kartu**. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty.

✓ Poznámky k nahraným videosekvencím

- Při použití digitálního zoomu může dojít k zhoršení kvality obrazu.
- Může se zaznamenat zvuk způsobený používáním zoomu, pohybem objektivu při používání autofokusu, redukcí vibrací nebo ovládním clony, když se změní jas.
- Videosekvence budou zaznamenávány s jevem zvaným smear (☐115) viditelném na monitoru při záznamu. Při nahrávání videosekvencí se doporučuje vyhnout jasným objektům, jako je slunce, odrazy slunečních paprsků a elektrická světla.
- V závislosti na vzdálenosti objektu nebo použitém zoomu se při záznamu a přehrávání videosekvence mohou na objektech s opakovaným vzorem (látka, okna atd.) objevit barevné pruhy. K tomu dochází, když se vzor na objektu a rozvržení obrazového snímače vzájemně ruší; nejde o poruchu.

✓ Poznámky k redukcí vibrací při záznamu videosekvencí

- Pokud je položka **Redukce vibrací pro video** (☐85) v menu videa nastavena na hodnotu **Zapnuto (hybridní)**, obrazový úhel (oblast zachycená v záběru) během nahrávání videosekvence je menší.
- Při stabilizaci fotoaparátu pomocí stativu nastavte položku **Redukce vibrací pro video** na hodnotu **Vypnuto**, aby tato funkce nezpůsobila případné chyby.


✓ Poznámky k autofokusu při záznamu videosekvencí

Autofokus nemusí pracovat očekávaným způsobem (☐46). V takovém případě zkuste provést následující postupy:

1. Před zahájením nahrávání videosekvence nastavte možnost **Režim autofokusu** v menu videa na hodnotu **Jednorázové zaostření** (výchozí nastavení).
2. Zamiřte na jiný objekt ve středu kompozice (který je ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu jako fotografovaný objekt), stisknutím tlačítka **☉** (***☐** záznam videosekvence) zahajte záznam videosekvence a potom změňte kompozici.

Operace při přehrávání videosekvence

Hlasitost lze nastavit pohybem ovladače zoomu (1).

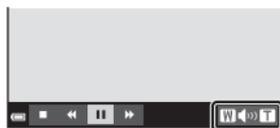

Indikace hlasitosti

Na monitoru jsou zobrazeny ovládací prvky přehrávání.

Následující operace lze provést tak, že multifunkčním voličem ◀▶ vyberete prvek a potom stisknete tlačítko OK.



Při pozastavení

Funkce	Symbol	Popis
Přejít zpět	◀	Podržením tlačítka OK můžete videosekvenci převinout zpět.
Posunout vpřed	▶	Podržením tlačítka OK můžete videosekvenci převinout vpřed.
Pozastavit	II	Pozastavení přehrávání. Po pozastavení lze provést následující operace.
		◀ II ▶ Přechod zpět o jeden snímek videosekvence. Podržením tlačítka OK můžete videosekvenci převinout zpět souvisle.
		II ▶▶ Přechod vpřed o jeden snímek videosekvence. Podržením tlačítka OK můžete videosekvenci převinout vpřed souvisle.
		▶▶▶ Obnovení přehrávání.
Konec	■	Návrat do režimu přehrávání jednotlivých snímků.

Používání menu

Následující menu lze nastavit stisknutím tlačítka **MENU** (menu).

- **📷 Menu fotografování**
Lze otevřít stisknutím tlačítka **MENU** na obrazovce fotografování. Umožňuje změnit velikost obrazu a kvalitu obrazu, nastavení sériového snímání atd.
- **▶ Menu přehrávání**
Lze otevřít stisknutím tlačítka **MENU** při prohlížení snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo režimu přehrávání náhledů snímků. Umožňuje upravit snímky, přehrát prezentace atd.
- **🎞 Menu videa**
Lze otevřít stisknutím tlačítka **MENU** na obrazovce fotografování. Umožňuje upravit nastavení záznamu videosekvencí.
- **📶 Menu Možnosti Wi-Fi**
Umožňuje konfiguraci nastavení Wi-Fi pro spojení fotoaparátu a chytrého zařízení.
- **🔧 Menu nastavení**
Umožňuje nastavit základní funkce fotoaparátu jako jsou datum a čas, jazyk zobrazení atd.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (menu).

- Zobrazí se menu.



2 Stiskněte tlačítko ◀ multifunkčního voliče.

- Symbol aktuálního menu je zobrazen žlutě.



Symbole menu


3 Vyberte symbol menu a stiskněte tlačítko **OK**.

- Můžete vybrat možnosti menu.




4 Vyberte možnost menu a stiskněte tlačítko **OK**.

- V závislosti na aktuálním režimu fotoaparátu nebo stavu fotoaparátu nemusí být možné některé možnosti menu nastavit.

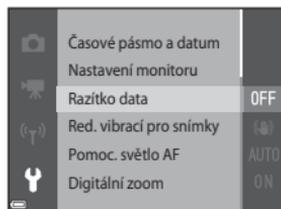

5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vybrané nastavení se použije.
- Až budete chtít z menu odejít, stiskněte tlačítko **MENU**.
- Pokud je zobrazeno menu, můžete přepnout na režim fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště, tlačítka  nebo tlačítka  (.

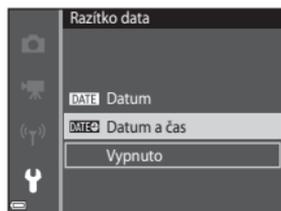

Menu fotografování (pro režim (auto))

Režim obrazu (velikost a kvalita obrazu)

Aktivujte režim fotografování* → Tlačítko MENU → Režim obrazu → Tlačítko 

* Toto nastavení lze změnit také v jiných režimech fotografování, než je režim auto. Změněné nastavení se použije také pro ostatní režimy fotografování.

Vyberte kombinaci velikosti obrazu a kompresního poměru, která se použije při ukládání snímků.

Čím je nastavení režimu obrazu vyšší, tím jsou větší rozměry, ve kterých lze snímek tisknout, a čím je nižší komprimační poměr, tím je vyšší kvalita snímků. Současně se ale snižuje počet snímků, které lze uložit.

Možnost*	Kompresní poměr	Poměr stran (vodorovná vůči svislé)
20M * 5152×3864 ★	Přibl. 1:4	4:3
20M 5152×3864 (výchozí nastavení)	Přibl. 1:8	4:3
10M 3648×2736	Přibl. 1:8	4:3
4M 2272×1704	Přibl. 1:8	4:3
2M 1600×1200	Přibl. 1:8	4:3
VGA 640×480	Přibl. 1:8	4:3
16:9 5120×2880	Přibl. 1:8	16:9
1:1 3864×3864	Přibl. 1:8	1:1

* Číselné hodnoty představují počet zaznamenaných pixelů.

Příklad: **20M 5152×3864** = přibl. 20 megapixelů, 5152 × 3864 pixelů

Poznámky k tisku snímků s poměrem stran 1:1

Při tisku snímků s poměrem stran 1:1 změňte nastavení tiskárny na možnost „S okrajem“. Některé tiskárny nemohou tisknout snímky s poměrem stran 1:1.

Poznámky k režimu obrazu

Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (📖48).

Počet snímků, které lze uložit

- Přibližný počet snímků, které lze uložit, můžete zkontrolovat na monitoru při fotografování (📖10).
- Vzhledem ke komprimaci JPEG se může počet snímků, které lze uložit, výrazně lišit v závislosti na obsahu snímků, a to i v případě použití paměťových karet se stejnou kapacitou a stejného nastavení režimu obrazu. Počet snímků, které lze uložit, se může lišit také v závislosti na značce paměťové karty.
- Pokud je počet zbývajících snímků 10.000 nebo více, zobrazuje počítadlo zbývajících snímků hodnotu „9999“.

Vyvážení bílé barvy (nastavení odstínu)

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim 
(auto) → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** → Vyvážení bílé barvy → Tlačítko 

Upravte vyvážení bílé podle zdroje světla nebo povětrnostních podmínek, aby barvy na snímku odpovídaly tomu, co vidíte očima.

Položka	Popis
AUTO Auto (výchozí nastavení)	Vyvážení bílé se nastaví automaticky.
PRE Manuální nastavení	Použijte, pokud nelze dosáhnout požadovaného výsledku s nastavením Auto , Žárovkové světlo atd. (📖69).
 Denní světlo	Tuto volbu použijte při fotografování pod přímým slunečním světlem.
 Žárovkové světlo	Tuto volbu použijte při umělém žárovkovém osvětlení.
 Zářivkové světlo	Tuto volbu použijte při zářivkovém světle.
 Zataženo	Tuto volbu použijte pod zataženou oblohou.
 Blesk	Použijte s bleskem.

Poznámky k funkci Vyvážení bílé

- Pokud je vyvážení bílé nastaveno na jinou hodnotu než **Auto** nebo **Blesk**, nastavte blesk na hodnotu  (vypnuto) (📖35).
- Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (📖48).


Používání manuálního nastavení

Níže uvedeným postupem můžete při fotografování změřit hodnotu vyvážení bílé barvy podle aktuálních světelných podmínek.

1 Pod osvětlení, při kterém chcete fotografovat, umístěte bílý nebo šedý referenční objekt.

2 Pomocí multifunkčního voliče ▲▼ vyberte v menu **Vyvážení bílé barvy** položku **Manuální nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Fotoaparát nastaví ohnisko pro měření vyvážení bílé barvy.

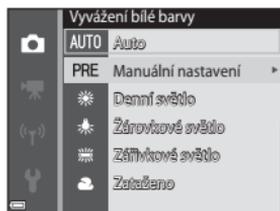

3 Vyberte možnost **Měření**.

- Chcete-li použít poslední naměřenou hodnotu, vyberte položku **Zrušit** a stiskněte tlačítko **OK**.



4 Zaměřte bílý nebo šedý referenční objekt v měřicím okně a změřte hodnotu stisknutím tlačítka **OK**.

- Dojde k uvolnění závěrky a provede se měření (není uložen žádný snímek).



Měřicí okno

✓ Poznámky k Manuálnímu nastavení

Hodnotu pro osvětlení bleskem nelze měřit s nastavením **Manuální nastavení**. Při fotografování s bleskem nastavte možnost **Vyvážení bílé barvy** na hodnotu **Auto** nebo **Blesk**.

Sériové snímání

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim 
(auto) → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** → Sériové snímání → Tlačítko 

Položka	Popis
 Jednotlivé snímky (výchozí nastavení)	Při každém stisknutí tlačítka spouště je zhotoven jeden snímek.
 Sériové snímání	Zatímco je tlačítko spouště drženo stisknuté, jsou sériově pořizovány snímky. <ul style="list-style-type: none">• Frekvence sériového snímání je přibližně 1,1 obr./s a maximální počet sériově pořizovaných snímků je přibližně 6 (když je režim obrazu nastaven na hodnotu  5152x3864).

Poznámky k sériovému snímání

- Zaostření, expozice a vyvážení bílé barvy jsou pevně nastaveny na hodnoty platné pro první snímek v každé sérii.
- Uložení snímků po jejich pořízení může chvíli trvat.
- Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (48).

Citlivost ISO

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  (auto) → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** → Citlivost ISO → Tlačítko 

Vyšší citlivost ISO umožňuje vyfotit tmavší objekty. V případě objektů s podobným jasem lze snímky pořídit s kratším časem závěrky, čímž lze omezit rozmazání způsobené chvěním fotoaparátu a pohybem objektu.

- Při nastavení vyšší citlivosti ISO mohou snímky obsahovat šum.

Položka	Popis
AUTO Auto (výchozí nastavení)	Citlivost je automaticky vybrána z rozsahu ISO 80 až 1600.
ISO AUTO Autom. ve zvol. rozsahu	Zvolte rozsah, v rámci kterého bude fotoaparát automaticky upravovat citlivost ISO; ISO 80–400 nebo ISO 80–800 .
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Citlivost je zablokována na zadané hodnotě.

Poznámky k citlivosti ISO

Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (48).

Poznámky k citlivosti ISO 3200

Když je položka **Citlivost ISO** nastavena na hodnotu **3200**, pro nastavení **Režim obrazu** jsou k dispozici pouze hodnoty  **2272×1704**,  **1600×1200** a  **640×480**. Vedle indikace citlivosti ISO na monitoru je zobrazen symbol .






Zobrazení citlivosti ISO na obrazovce fotografování




- Pokud se zvýší citlivost ISO, zatímco je vybrána možnost **Auto**, zobrazí se symbol .
- Pokud je vybrána možnost **Autom. ve zvol. rozsahu**, zobrazí se symbol maximální hodnoty citlivosti ISO.

Rež. činnosti zaostř. polí

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim  (auto) → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** → Rež. činnosti zaostř. polí → Tlačítko 

Nastavení režimu činnosti zaostřovacích polí.

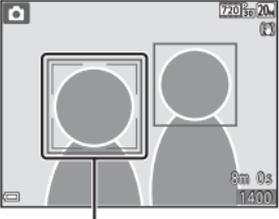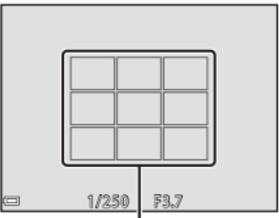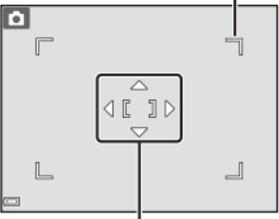Položka	Popis
<p> Prior. ostř. na obličej</p>	<p>Když fotoaparát detekuje obličej, zaostří na něj. Další informace naleznete v části „Používání detekce tváří“ (43).</p> <p>Při komponování snímku bez lidských objektů nebo detekovaných tváří fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště do poloviny automaticky vybere jedno nebo více z devíti zaostřovacích polí, v němž se nachází nejbližší objekt.</p> <div style="text-align: right;">  <p>Zaostřovací pole</p>  <p>Zaostřovací pole</p> </div>
<p> Manuálně</p>	<p>Pomocí multifunkčního voliče  můžete přesunout zaostřovací pole do oblasti, na kterou chcete zaostřit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud chcete pomocí multifunkčního voliče nakonfigurovat režim blesku nebo jiná nastavení, stiskněte tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pro přesunutí zaostřovacího pole. <div style="text-align: right;"> <p>Rozsah pohyblivého zaostřovacího pole</p>  <p>Zaostřovací pole</p> </div>

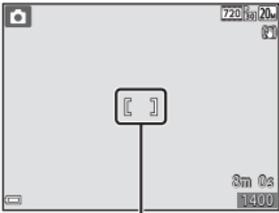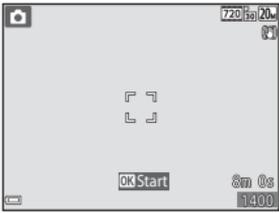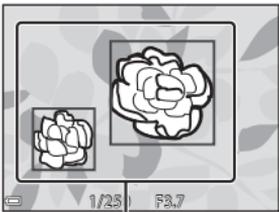Položka	Popis
<p>[▪] Střed</p>	<p>Fotoaparát zaostří na objekt uprostřed kompozice.</p>  <p>Zaostřovací pole</p>
<p> Sledování objektu</p>	<p>Tato funkce slouží k fotografování objektů v pohybu. Registrujte objekt, na který má fotoaparát zaostřit. Zaostřovací pole se bude automaticky pohybovat a sledovat objekt. Další informace naleznete v části „Používání funkce sledování objektu“ (📖74).</p> 
<p>[▪▪] Zaost. s vyhled. hlav. obj. (výchozí nastavení)</p>	<p>Když fotoaparát detekuje hlavní objekt, zaostří na něj. Další informace naleznete v části „Používání funkce Zaost. s vyhled. hlav. obj.“ (📖45).</p>  <p>Zaostřovací pole</p>

Poznámky k režimu činnosti zaostřovacích polí


- Při aktivním digitálním zoomu je bez ohledu na nastavení položky **Rež. činnosti zaostř. polí** zaostřený střed záběru.
- Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (📖48).

Používání funkce sledování objektu

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim  (auto) → Tlačítko **OK** → Tlačítko **MENU** → Rež. činnosti zaostř. polí → Tlačítko **OK** →  Sledování objektu → Tlačítko **OK** → Tlačítko **MENU**


1 Zaregistrujte objekt.

- Zarovnejte objekt, který chcete sledovat, s rámečkem uprostřed monitoru a stiskněte tlačítko **OK**.
- Když je objekt registrován, zobrazí se okolo něj žlutý rámeček (zaostřovací pole) a fotoaparát jej začne sledovat.
- Pokud objekt nelze registrovat, rámeček se zobrazí červeně. Změňte kompozici a zkuste objekt zaregistrovat znovu.
- Pokud chcete zrušit registraci objektu, stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud už fotoaparát nemůže sledovat registrovaný objekt, zaostřovací pole zmizí. Zaregistrujte objekt znovu.

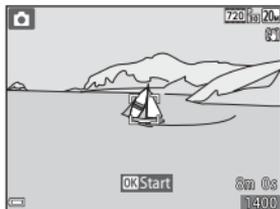

2 Domáčknutím tlačítka spouště pořídíte snímek.

- Jestliže stisknete tlačítko spouště, když není zobrazeno zaostřovací pole, fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.

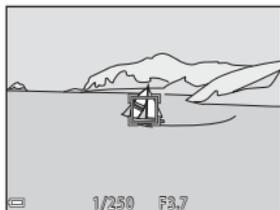

Poznámky ke Sledování objektu

- Pokud provedete operaci, jako je například změna zoomu, zatímco fotoaparát sleduje objekt, registrace se zruší.
- V některých situacích nemusí být sledování objektu možné.

Režim autofokusu

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) → Režim 
(auto) → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** → Režim autofokusu → Tlačítko 

Nastavení způsobu, kterým fotoaparát zaostřuje při pořizování statických snímků.

Položka	Popis
AF-S Jednorázové zaostření (výchozí nastavení)	Fotoaparát zaostří pouze při stisknutí tlačítka spouště do poloviny.
AF-F Nepřetržitý AF	Fotoaparát zaostřuje neustále, i když není tlačítko spouště namáčknuté do poloviny. Během ostření je slyšet pohyb motoru objektivu.

Režim autofokusu pro záznam videosekvencí

Režim autofokusu pro záznam videosekvencí lze nastavit pomocí položky **Režim autofokusu** (84) v menu videa.

Menu Inteligentní portrét

- Další informace o možnosti **Režim obrazu** naleznete v části „Režim obrazu (velikost a kvalita obrazu)“ (📖66).

Koláž z autoportrétů

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  Inteligentní portrét → Tlačítko  → Tlačítko MENU →
Koláž z autoportrétů → Tlačítko 

Položka	Popis
Počet snímků	Nastavte počet snímků, které fotoaparát automaticky pořídí (počet snímků pro složený snímek): <ul style="list-style-type: none">• Lze vybrat možnost 4 (výchozí nastavení) nebo 9.
Interval	Nastavte interval mezi jednotlivými snímky: <ul style="list-style-type: none">• Krátký, Střední (výchozí nastavení) nebo Dlouhý.
Zvuk závěrky	Nastavte, zda se má při používání funkce Koláž z autoportrétů přehrávat zvuk závěrky: <ul style="list-style-type: none">• Standardní, Zrcadlovka, Kouzlo (výchozí nastavení) nebo Vypnuto.• Pokud je v části Nastavení zvuku v menu nastavení možnost Zvuk závěrky nastavena na hodnotu Vypnuto, zvuk závěrky se nepřehrává.

Kontrola mrknutí

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko  (režim fotografování) →
Režim  Inteligentní portrét → Tlačítko  → Tlačítko **MENU** →
Kontrola mrknutí → Tlačítko 

Položka	Popis
 Zapnuto	<p>Fotoaparát pro každý snímek automaticky uvolní závěrku dvakrát a uloží snímek, na kterém jsou oči osoby otevřené.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pokud fotoaparát zjistí, že na uloženém snímku mohla mít osoba oči zavřené, zobrazí se po dobu několika sekund varování uvedené vpravo.• Blesk nelze použít.
Vypnuto (výchozí nastavení)	Vypne kontrolu mrknutí.



Poznámky ke kontrole mrknutí

Tato funkce nemusí být k dispozici s některými jinými funkcemi (48).

Menu přehrávání

- Další informace o funkcích pro úpravu snímků naleznete v části „Úprava snímků (statické snímky)“ (📖53).

Označit pro přenos přes Wi-Fi

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko **MENU** → Označit pro přenos přes Wi-Fi → Tlačítko 

Ve fotoaparátu předem vyberte snímky, které chcete přenést do chytrého zařízení. Na obrazovce pro výběr snímků (📖82) vyberte nebo zrušte výběr snímků pro funkci **Označit pro přenos přes Wi-Fi**.

Pokud v menu nastavení vyberete možnost **Obnovit vše** (📖99) nebo v menu Možnosti Wi-Fi možnost **Obnovit výchozí nast.** (📖86), provedená nastavení položky Označit pro přenos přes Wi-Fi se zruší.


Prezentace

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko MENU → Prezentace → Tlačítko 

Postupně přehrání jednotlivých snímků v automatické prezentaci. Při přehrávání video souborů v prezentaci se zobrazuje vždy jen první snímek každého videa.

1 Pomocí tlačítek ▲▼ multifunkčního voliče vyberte možnost **Start** a stiskněte tlačítko .

- Je zahájeno přehrávání prezentace.
- Chcete-li změnit interval mezi snímky, zvolte před výběrem položky **Start** položku **Interval expoziční**, stiskněte tlačítko  a nastavte požadovaný časový interval.
- Chcete-li, aby se prezentace automaticky opakovala, před výběrem položky **Start** vyberte položku **Smyčka** a stiskněte tlačítko .
- Maximální doba přehrávání je přibližně 30 minut, a to i v případě, že je povolena možnost **Smyčka**.

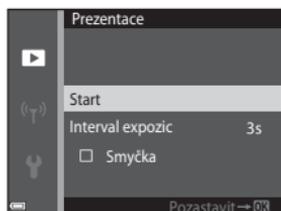

2 Ukončete prezentaci nebo obnovte její přehrávání.

- Při ukončení nebo pozastavení prezentace se zobrazí obrazovka uvedená vpravo. Pokud chcete prezentaci ukončit, vyberte možnost  a potom stiskněte tlačítko . Chcete-li pokračovat v prezentaci, vyberte položku  a potom stiskněte tlačítko .



Operace při přehrávání

- Pomocí tlačítek multifunkčního voliče   zobrazíte předchozí nebo další snímek. Stisknutím a podržením lze rychle přejít zpět nebo vpřed.
- Stisknutím tlačítka  můžete prezentaci pozastavit nebo ukončit.

Ochrana

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko MENU → Ochrana → Tlačítko 

Fotoaparát chrání vybrané snímky před nechtěným vymazáním.

Výběr snímků, které chcete chránit, nebo zrušení ochrany snímků na obrazovce pro výběr snímků (82).


Nezapomeňte, že při formátování paměťové karty nebo interní paměti fotoaparátu jsou trvale vymazána veškerá data, a to včetně chráněných souborů (96).

Otočit snímek

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko MENU → Otočit snímek → Tlačítko 

Určete orientaci, ve které jsou uloženy snímky zobrazeny při přehrávání. Snímky lze otočit o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček nebo o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

Vybírejte snímek na obrazovce pro výběr snímků (82). Na obrazovce Otočit snímek je možné stisknutím tlačítka multifunkčního voliče  snímek otočit o 90 stupňů.

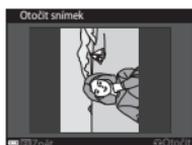

Otočení o 90
stupňů proti směru
hodinových ručiček



Otočení o 90
stupňů ve směru
hodinových ručiček

Stisknutím tlačítka  nastavíte zobrazenou orientaci a uložíte informace o orientaci spolu se snímkem.


Kopie (kopírování snímků mezi paměťovou kartou a interní pamětí)

Stiskněte tlačítko  (režim přehrávání) → Tlačítko MENU → Kopie → Tlačítko 

Je možné kopírovat snímky mezi paměťovou kartou a interní pamětí.


- Když přepnete fotoaparát do režimu přehrávání, zatímco je vložena paměťová karta, na které nejsou žádné snímky, zobrazí se hlášení **V paměti nejsou žádné snímky**. V takovém případě vyberte položku **Kopie** stisknutím tlačítka MENU.

- 1** Multifunkčním voličem ▲▼ vyberte cíl, do kterého chcete snímky zkopírovat, a stiskněte tlačítko .

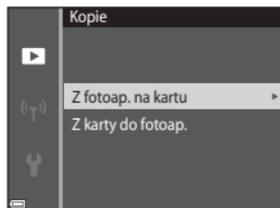

- 2** Vyberte požadovanou možnost kopírování a stiskněte tlačítko .

- Pokud zvolíte možnost **Vybrané snímky**, vyberte snímky pomocí obrazovky pro výběr snímků (82).

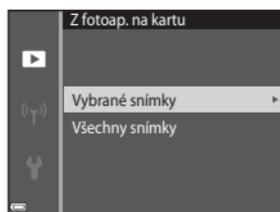


Poznámky ke kopírování snímků

- Lze kopírovat pouze soubory ve formátech, ve kterých tento fotoaparát umí soubory ukládat.
- Činnost není zaručena u snímků pořízených s jinou značkou fotoaparátu nebo u snímků, které byly upraveny v počítači.

Obrazovka pro výběr snímků

Pokud se při používání fotoaparátu zobrazí obrazovka pro výběr snímku, jako je ta vyobrazená vpravo, vyberte snímky následujícím způsobem.

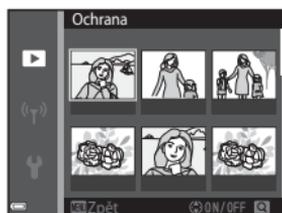

1 Pomocí multifunkčního voliče ◀▶ vyberte snímek.

- Pohybem ovladačem zoomu (1) do polohy **T** (Q) přepnete zpět do režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pohybem do polohy **W** (R) přepnete na zobrazení náhledů.
- Pro možnost **Otočit snímek** lze vybrat pouze jeden snímek. Pokračujte krokem 3.



2 Pomocí tlačítek ▲▼ můžete vybrat snímky nebo zrušit jejich výběr (případně můžete pomocí nich určit počet kopií).

- Po výběru snímku se pod snímkem zobrazí symbol. Chcete-li vybrat další snímky, opakujte kroky 1 a 2.



3 Výběr snímku potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

- Po zobrazení dialogu pro potvrzení postupujte podle zobrazených pokynů.

Menu videa

Možnosti videa

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko MENU → Symbol menu  → Možnosti videa → Tlačítko 

Vyberte požadované možnosti videa pro záznam. Možnosti videa, které lze nastavit, se mění v závislosti na nastavení položky **Režim video** (📖97).

- Pro záznam videosekvencí se doporučují paměťové karty s rychlostí SD 6 nebo rychlejší (📖136).

Položka (velikost obrazu / snímací frekvence)	Velikost obrazu	Poměr stran (vodorovná vůči svislé)
 720/30p  720/25p (výchozí nastavení*)	1280 × 720	16:9
 480/30p  480/25p	640 × 480	4:3
 240/30p  240/25p	320 × 240	4:3

* Při záznamu do interní paměti je výchozí nastavení  **480/30p** nebo  **480/25p** a možnosti  **720/30p** a  **720/25p** nelze vybrat.

Režim autofokusu

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko MENU → Symbol menu  →
Režim autofokusu → Tlačítko 

Nastavení způsobu ostření fotoaparátu v režimu videosekvencí.

Položka	Popis
AF-S Jednorázové zaostření (výchozí nastavení)	Při zahájení nahrávání se zaostření zablokuje. Tuto možnost vyberte, pokud bude mezi fotoaparátem a objektem po celou dobu záznamu videa udržována víceméně stejná vzdálenost.
AF-F Nepřetržitý AF	Fotoaparát zaostřuje neustále během nahrávání videosekvence. Tuto možnost vyberte, pokud se bude v průběhu záznamu výrazně měnit vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem. V nahrané videosekvenci může být slyšet zvuk ostření fotoaparátu. Aby zvuk ostření fotoaparátu nerušil záznam, doporučuje se použít nastavení Jednorázové zaostření .

Redukce vibrací pro video

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko MENU → Symbol menu  →
Reduk. vibrací pro video → Tlačítko 

Vyberte nastavení redukce vibrací pro nahrávání videosekvencí.

Pokud při fotografování používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, vyberte možnost **Vypnuto**.

Položka	Popis
 * Zapnuto (hybridní) (výchozí nastavení)	Provede korekci chvění fotoaparátu pomocí optické redukce vibrací a současně provede elektronickou redukci vibrací zpracováním snímku. Zorné pole (oblast viditelná v záběru) se zmenší.
 Zapnuto	Provede kompenzaci chvění fotoaparátu pomocí optické redukce vibrací.
Vypnuto	Kompenzace se neprovede.

Poznámky k redukci vibrací pro videosekvence

- V některých situacích nemusí být účinky chvění fotoaparátu zcela odstraněny.

Redukce hluku větru

Aktivujte režim fotografování → Tlačítko MENU → Symbol menu  →
Redukce hluku větru → Tlačítko 

Položka	Popis
 Zapnuto	Během záznamu videosekvencí redukuje zvuk, který vytváří vítr přecházející přes mikrofon. Při přehrávání mohou být špatně slyšet i jiné zvuky.
Vypnuto (výchozí nastavení)	Redukce hluku větru je vypnutá.

Menu Možnosti Wi-Fi


Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu (☰) → Tlačítko (OK)

Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi (bezdrátová síť LAN) k propojení fotoaparátu s chytrým zařízením.

Položka	Popis
Připojit k chytrému zařiz.	Vyberte, chcete-li bezdrátově propojit fotoaparát s chytrým zařízením. Další informace naleznete v části „Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)“ (☰100).
Odeslat z fotoaparátu	Vyberte, chcete-li bezdrátově propojit fotoaparát s chytrým zařízením. Další informace naleznete v části „Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)“ (☰100). <ul style="list-style-type: none">Před navázáním bezdrátového připojení vyberte snímky k odeslání na obrazovce pro výběr snímků (☰82). Po vybrání snímků se na obrazovce zobrazí SSID a heslo fotoaparátu.
Zakázat Wi-Fi	Tuto možnost vyberte, pokud chcete ukončit spojení mezi fotoaparátem a chytrým zařízením. Další informace naleznete v části „Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)“ (☰100).
Možnosti	SSID: Změna SSID. Zde nakonfigurovaný identifikátor SSID se zobrazí na chytrém zařízení. Zadejte alfanumerický identifikátor SSID o délce 1 až 24 znaků.
	Autentizace/šifrování: Zvolte, zda má být komunikace mezi fotoaparátem a připojeným chytrým zařízením šifrovaná či nikoli. Pokud je zvolena možnost Otevřené (výchozí nastavení), komunikace není šifrovaná.
	Heslo: Nastavení hesla. Zadejte alfanumerické heslo o délce 8 až 16 znaků.
	Kanál: Zvolte kanál pro bezdrátová připojení.
Aktuální nastavení	Zobrazení aktuálního nastavení.
Obnovit výchozí nast.	Obnova nastavení Wi-Fi na výchozí hodnoty. Pokud tuto funkci použijete, zatímco je aktivní připojení Wi-Fi, bezdrátové spojení se ukončí.

Obsluha klávesnice pro zadávání textu

- K výběru alfanumerických znaků použijte tlačítka ▲▼◀▶ multifunkčního voliče. Stisknutím tlačítka OK zadejte vybraný znak do textového pole a přesuňte kurzor na další místo.
- Kurzor posuňte v textovém poli pomocí kláves ← nebo → a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li vymazat jeden znak, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li nastavení aktivovat, stiskněte na klávesnici klávesu ↵ a stiskněte tlačítko OK.

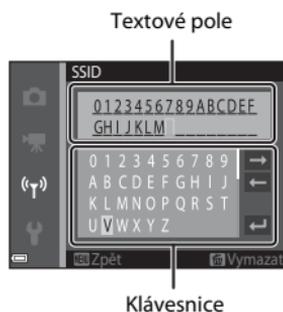


Menu nastavení

Časové pásmo a datum


Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu **Y** → Časové pásmo a datum → Tlačítko **OK**

Slouží k nastavení hodin fotoaparátu.

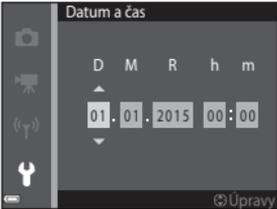Položka	Popis
Datum a čas	<ul style="list-style-type: none">• Výběr políčka: stiskněte multifunkční volič ◀▶.• Nastavení data a času: stiskněte ▲▼.• Použít nastavení: vyberte nastavení minut a stiskněte tlačítko OK. 
Formát data	Vyberte možnost Rok/měsíc/den , Měsíc/den/rok nebo Den/měsíc/rok .
Časové pásmo	Nastavte časové pásmo a letní čas. <ul style="list-style-type: none">• Pokud po nastavení domácího časového pásma (🏠) nastavíte možnost Cílové místo cesty (➔), automaticky se vypočítá časový rozdíl mezi cílem cesty a domácím časovým pásmem a uloží se datum a čas ve vybrané oblasti.


Nastavení časového pásma

- 1 Pomocí tlačítek **▲▼** multifunkčního voliče vyberte možnost **Časové pásmo** a stiskněte tlačítko **OK**.

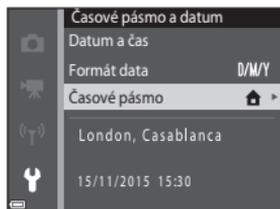


2 Vyberte možnost **Domácí čas. pásmo** nebo **Cílové místo cesty** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Datum a čas zobrazený na monitoru se mění v závislosti na tom, zda je vybráno domácí časové pásmo nebo cílové místo cesty.

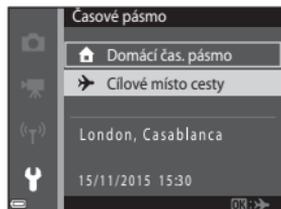


3 Stiskněte tlačítko **▶**.

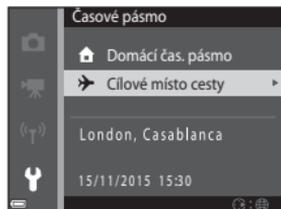

4 Vyberte časové pásmo pomocí tlačítek **◀▶**.

- Stisknutím tlačítka **▲** zapnete funkci letní čas, přičemž se zobrazí symbol . Stisknutím možnosti **▼** zakážete funkci letního času.
- Stisknutím tlačítka **OK** použijete časové pásmo.
- Pokud není pro domácí časové pásmo nebo časové pásmo cílového místa cesty zobrazen správný čas, nastavte správný čas v části **Datum a čas**.

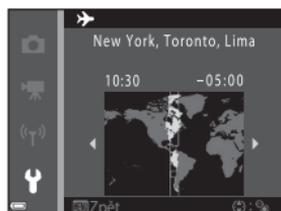

	Režim fotografování	Režim přehrávání
Pom.mřížka+auto. info	 <p>Kromě informací zobrazených s funkcí Automatické info je zobrazena i pomocná mřížka, která pomáhá při kompozici snímků. Pomocná mřížka není zobrazena při záznamu videosekvencí.</p>	 <p>Stejně jako Automatické info.</p>
Rám. videa+auto. info	 <p>Vedle informací zobrazených s možností Automatické info je před zahájením záznamu videosekvence zobrazen rámeček označující oblast, která bude při záznamu videa zachycena. Rámeček videosekvence není zobrazen při záznamu videosekvencí.</p>	 <p>Stejně jako Automatické info.</p>

Razítka data

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Razítka data → Tlačítko 

Při fotografování lze do snímků vkopírovat datum a čas pořízení. Informace lze vytisknout i s tiskárnou, která nepodporuje funkci vkopírování data.



Položka	Popis
 Datum	Do snímků je vkopírováno datum.
 Datum a čas	Do snímků je vkopírováno datum a čas.
Vypnuto (výchozí nastavení)	Datum a čas nebudou do snímků vkopírovány.

Poznámky k datovému razítku

- Vkopírované datum se stává trvalou součástí obrazových dat a nelze je vymazat. Datum a čas nelze vkopírovat do snímků po jejich pořízení.
- Datum a čas nelze vkopírovat v následujících situacích:
 - Při používání motivového programu **Panoráma s asistencí**
 - Při nahrávání videosekvencí
- Při použití malé velikosti obrazu může být obtížné přečíst vkopírované datum a čas.

Tisk data pořízení na snímcích bez datového razítka

Pokud chcete vkopírovat datum pořízení do snímků při jejich tisku, můžete přenést snímky do počítače a použít software ViewNX 2 ( 111).

Redukce vibrací pro snímky

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Redukce vibrací pro snímky → Tlačítko 

Vyberte nastavení redukce vibrací pro fotografování.

Pokud při fotografování používáte ke stabilizaci fotoaparátu stativ, vyberte možnost **Vypnuto**.

Položka	Popis
 Zapnuto (výchozí nastavení)	Kompenzace chvění fotoaparátu je prováděna pomocí optické redukce vibrací.
Vypnuto	Kompenzace se neprovede.

Poznámky k redukci vibrací pro snímky

- Po zapnutí fotoaparátu nebo po přepnutí z režimu přehrávání do režimu fotografování počkejte na úplné zobrazení obrazovky režimu fotografování a až poté začněte fotografovat.
- Snímky zobrazené na monitoru fotoaparátu okamžitě po pořízení se mohou zobrazovat rozostřeně.
- V některých situacích nemusí být účinky chvění fotoaparátu zcela odstraněny.

Pomoc. světlo AF

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Pomoc. světlo AF → Tlačítko 

Položka	Popis
AUTO Auto (výchozí nastavení)	Za slabého osvětlení se při stisknutí tlačítka spouště automaticky rozsvítí pomocné světlo AF. Světlo má dosah přibližně 2,0 m při nejkratší ohniskové vzdálenosti a přibližně 1,5 m při nejdělsí ohniskové vzdálenosti. <ul style="list-style-type: none">Upozorňujeme, že v některých motivových programech nebo zaostřovacích polích pomocné světlo AF nemusí svítit.
Vypnuto	Pomocné světlo AF nesvítí.

Digitální zoom

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Digitální zoom → Tlačítko 

Položka	Popis
Zapnuto (výchozí nastavení)	Digitální zoom aktivovaný.
Vypnuto	Digitální zoom je deaktivovaný.

Poznámky k digitálnímu zoomu

- Digitální zoom nelze použít v následujících režimech fotografování:
 - Motivový program **Portrét**, **Noční portrét** nebo **Portrét domác. zvířat**
 - Režim Inteligentní portrét
- Při použití některých nastavení digitální zoom nelze použít v jiných režimech fotografování (📖49).

Nastavení zvuku

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Nastavení zvuku → Tlačítko **OK**

Položka	Popis
Zvuk tlačítek	Je-li vybrána možnost Zapnuto (výchozí nastavení), fotoaparát vydá při provedení operace pípnutí, při zablokování zaostření dvě pípnutí a při výskytu chyby tři pípnutí. Zvukový signál se ozve i při zapnutí fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">• Při používání motivového programu Portrét domác. zvířat jsou zvuky vypnuté.
Zvuk závěrky	Pokud je vybrána možnost Zapnuto (výchozí nastavení), při uvolnění závěrky se ozve zvuk spouště. <ul style="list-style-type: none">• Při používání sériového snímání, při nahrávání videosekvencí a při používání motivového programu Portrét domác. zvířat se zvuk závěrky nepřehrává.

Automat. vypnutí

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Automat. vypnutí → Tlačítko **OK**

Nastavte dobu, po které fotoaparát přejde do pohotovostního režimu (📖12).
Můžete vybrat možnost **30 s**, **1 min** (výchozí nastavení), **5 min** nebo **30 min**.

Nastavení funkce Automat. vypnutí

Doba, po jejímž uplynutí fotoaparát přejde do pohotovostního režimu, je v následujících situacích pevná:

- Při zobrazení menu: 3 minuty (když je automatické vypnutí nastaveno na hodnotu **30 s** nebo **1 min**)
- Při fotografování s funkcí **Aut. portrét dom. zvířat**: 5 minut (když je automatické vypnutí nastaveno na hodnotu **30 s** nebo **1 min**)
- Při fotografování s funkcí **Samospoušť det. úsměv**: 5 minut (když je automatické vypnutí nastaveno na hodnotu **30 s** nebo **1 min**)
- Když je připojen síťový zdroj EH-62G: 30 minut
- Když je připojen A/V kabel: 30 minut

Formátovat kartu / Formátovat paměť

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu **☰** → Formátovat kartu / Formátovat paměť → Tlačítko **OK**

Pomocí této možnosti lze formátovat paměťovou kartu nebo interní paměť.

Formátování paměťových karet nebo interní paměti vymaže trvale všechna data. Vymazaná data nelze obnovit. Před formátováním vždy uložte důležité snímky do počítače.

Formátování paměťové karty

- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu.
- Vyberte v menu nastavení položku **Formátovat kartu** a stiskněte tlačítko **OK**.

Formátování interní paměti

- Vyndejte paměťovou kartu z fotoaparátu.
- Vyberte v menu nastavení položku **Formátovat paměť** a stiskněte tlačítko **OK**.

Formátování zahájíte vybráním možnosti **Formátovat** na zobrazené obrazovce a následným stisknutím tlačítka **OK**.

- Dokud nebude formátování dokončeno, nevypínejte fotoaparát ani neotvírejte krytku prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu.
- Toto nastavení nelze vybrat, když je aktivní připojení přes Wi-Fi.

Jazyk/Language

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu **Y** → Jazyk/Language → Tlačítko **OK**

Můžete zvolit jazyk pro zobrazení menu fotoaparátu a hlášení.

Režim video

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu **Y** → Režim video → Tlačítko **OK**

Můžete upravit potřebná nastavení pro připojení k televizoru.

Vyberte možnost **NTSC** nebo **PAL**.

NTSC a **PAL** jsou normy pro analogové barevné televizní vysílání.

- Dostupné snímací frekvence v části **Možnosti videa** (📖83) závisí na nastavení režimu videa.

Nabíjení z počítače

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Nabíjení z počítače → Tlačítko 

Položka	Popis
AUTO Auto (výchozí nastavení)	Když je fotoaparát připojen ke spuštěnému počítači (📖 104), baterie vložená ve fotoaparátu se automaticky nabíjí energií z počítače.
Vypnuto	Baterie vložená ve fotoaparátu se nenabíjí, když je fotoaparát připojen k počítači.

Poznámky k nabíjení pomocí počítače

- Při připojení k počítači se fotoaparát zapne a zahájí nabíjení. Pokud fotoaparát vypnete, nabíjení se zastaví.
- Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 3 hodiny. Doba nabíjení se prodlužuje, pokud se během nabíjení baterie přesouvají snímky.
- Pokud mezi fotoaparátem a počítačem neprobíhá 30 minut po dokončení nabíjení žádná komunikace, fotoaparát se automaticky vypne.

Když kontrolka nabíjení rychle zeleně bliká

Nabíjení není možné, a to pravděpodobně z jednoho z následujících důvodů.

- Okolní teplota není vhodná k nabíjení. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě 5 °C až 35 °C.
- Kabel USB není správně připojen nebo je baterie poškozená. Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen správně, a v případě potřeby vyměňte baterii.
- Počítač je v režimu spánku a neposkytuje napájení. Zapněte počítač.
- Baterii nelze nabít, protože počítač kvůli nastavení nebo specifikaci neposkytuje fotoaparátu napájení.

Obnovit vše

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Obnovit vše → Tlačítko 

Vyberete-li položku **Obnovit**, obnoví se výchozí nastavení fotoaparátu.

- Některá nastavení, jako je **Časové pásmo a datum** nebo **Jazyk/Language**, se neobnoví.
- Toto nastavení nelze vybrat, když je aktivní připojení přes Wi-Fi.

Obnovení číslování souborů

Chcete-li obnovit číslování souborů na hodnotu „0001“, vymažte všechny snímky uložené na paměťové kartě a v interní paměti ( 15) a potom zvolte možnost **Obnovit vše**.

Splňované standardy

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Splňované standardy → Tlačítko 

Zobrazení některých značek norem, které fotoaparát splňuje.

Verze firmwaru

Stiskněte tlačítko **MENU** → Symbol menu  → Verze firmwaru → Tlačítko 

Zobrazí aktuální verzi firmwaru fotoaparátu.

- Toto nastavení nelze vybrat, když je aktivní připojení přes Wi-Fi.

Používání funkce Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)

Pokud si do svého chytrého zařízení s operačním systémem Android nebo iOS nainstalujete specializovaný software Wireless Mobile Utility a propojíte je s fotoaparátem, můžete provozovat následující funkce.

Take Photos (Pořizování fotografií)

Statické snímky lze pořizovat dvěma níže popsanými způsoby.

- Spusťte závěrku fotoaparátu a uložte pořízené snímky do chytrého zařízení.
- Závěrku fotoaparátu spusťte dálkově pomocí chytrého zařízení a uložte snímky do chytrého zařízení.

View Photos (Prohlížení fotografií)

Snímky uložené na paměťové kartě fotoaparátu lze přenést do chytrého zařízení a zde je prohlížet. Snímky, které chcete přenést do chytrého zařízení, můžete ve fotoaparátu vybrat předem.

Poznámky

Při zakoupení přístroje nejsou provedena bezpečnostní nastavení, jako je například heslo. Je na odpovědnosti uživatele, aby v případě potřeby provedl příslušná bezpečnostní nastavení v části **Možnosti** v menu Možnosti Wi-Fi (📖64).

Instalace softwaru do chytrého zařízení

1 Připojte se pomocí svého chytrého zařízení ke službě Google Play Store, App Store nebo k jiné online prodejní aplikaci a vyhledejte řetězec Wireless Mobile Utility.

- Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze chytrého zařízení.

2 Přečtěte si popis a další informace a software nainstalujte.

Návod k obsluze pro aplikaci Wireless Mobile Utility

Návod k obsluze můžete stáhnout z níže uvedených webových stránek.

- Android: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/>
- iOS: <http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/>


Pokud chcete navázat připojení s fotoaparátem, stiskněte tlačítko  (Wi-Fi) na fotoaparátu, zapněte funkci Wi-Fi na chytrém zařízení a poté spusťte v chytrém zařízení aplikaci „Wireless Mobile Utility“, zatímco bude na fotoaparátu zobrazena zpráva „Navazování připojení...Čekejte, prosím.“

Pojení chytrého zařízení s fotoaparátem

1 Stiskněte tlačítko (T) (Wi-Fi) na fotoaparátu.



- Zobrazí se obrazovka uvedená vpravo.
- Pokud chytré zařízení neodešlo do tří minut potvrzení připojení, zobrazí se hlášení **Žádný přístup**, a fotoaparát se vrátí na obrazovku možností Wi-Fi.
- Obrazovku uvedenou vpravo můžete také zobrazit vybráním možnosti **Připojit k chytrému zařízení** v menu Možnosti Wi-Fi.

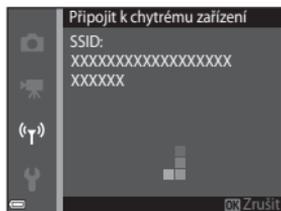

2 Na chytrém zařízení nastavte funkci Wi-Fi na možnost Zapnuto.

- Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze chytrého zařízení.
- Poté, co se zobrazí názvy sítí (SSID), ke kterým se chytré zařízení může připojit, zvolte název SSID zobrazený na fotoaparátu.
- Pokud je položka **Autentizace/šifrování** v menu Možnosti Wi-Fi nastavena na hodnotu **WPA2-PSK-AES**, zobrazí se zpráva pro zadání hesla. Zadejte heslo zobrazené na fotoaparátu.

3 Zatímco je na fotoaparátu zobrazena zpráva „Navazování připojení... Čekajte, prosím.“, spusťte aplikaci „Wireless Mobile Utility“ nainstalovanou v chytrém zařízení.

- Zobrazí se obrazovka k výběru možnosti „Take photos (Pořizování fotografií)“ nebo „View photos (Prohlížení fotografií)“.
- Jestliže se zobrazí hlášení „Cannot connect to camera. (K fotoaparátu se nelze připojit)“, vraťte se ke kroku 1 a postup opakujte.
- „Instalace softwaru do chytrého zařízení“ (100).



Propojení fotoaparátu přes Wi-Fi s chytrým zařízením podporujícím NFC

Pokud používáte chytré zařízení s operačním systémem Android, které podporuje bezdrátovou komunikaci NFC, můžete nastavit propojení přes Wi-Fi a spustit aplikaci Wireless Mobile Utility tak, že přiložíte anténu NFC chytrého zařízení ke značce  (značka N-Mark) na fotoaparátu.



Ukončení připojení přes Wi-Fi

Použijte jeden z následujících postupů.

- Vypněte fotoaparát.
- V menu Možnosti Wi-Fi fotoaparátu vyberte možnost **Zakázat Wi-Fi** (pokud není fotoaparát právě obsluhován dálkovým ovládním).
- Na chytrém zařízení nastavte funkci Wi-Fi na možnost Vypnuto.



Poznámky k připojení Wi-Fi

- Připojení přes Wi-Fi nelze používat v následujících situacích:
 - Při používání USB připojení fotoaparátu
 - Při záznamu videosekvencí
 - Když fotoaparát zpracovává data; například při ukládání snímků nebo záznamu videosekvencí
 - Pokud je fotoaparát připojen k chytrému zařízení
- Na místech, kde je zakázáno používat rádiové vlny, zvolte možnost **Zakázat Wi-Fi**.
- Při připojení k síti Wi-Fi je možnost **Automat. vypnutí** deaktivována.
- Při připojení k síti Wi-Fi se baterie vybíjí rychleji než obvykle.
- Pokud je pětát baterie nízké, připojení přes Wi-Fi se přeruší.



Nastavení zabezpečení

Pokud nejsou pro připojení Wi-Fi ve fotoaparátu nakonfigurována žádná bezpečnostní nastavení (šifrování nebo heslo), mohou k síti přistoupit neoprávněné osoby a způsobit škody. Důrazně doporučujeme provést požadované nastavení zabezpečení před použitím funkce Wi-Fi.

K nastavení zabezpečení použijte položku **Možnosti** v menu Možnosti Wi-Fi (86).

Výběr snímků, které chcete přenést do chytrého zařízení

Snímky, které chcete přenést do chytrého zařízení, můžete ve fotoaparátu vybrat předem. Pro přenos nelze vybrat předem videosekvence.

1 Vyberte snímky pro přenos.

Snímky pro přenos do chytrého zařízení lze vybrat předem v následujícím menu.

- **Označit pro přenos přes Wi-Fi** v menu přehrávání (📖78),
- **Odeslat z fotoaparátu** v menu Možnosti Wi-Fi (📖86).

Při používání možnosti **Odeslat z fotoaparátu** se SSID a heslo fotoaparátu zobrazí po vybrání snímků.

2 Propojte fotoaparát a chytré zařízení (📖101).

Po klepnutí na položku „View Photos (Prohlížení fotografií)“ v aplikaci Wireless Mobile Utility se zobrazí obrazovka pro potvrzení a vybrané snímky budou přeneseny do chytrého zařízení.

Výběr snímků pro přenos během přehrávání


Zatímco je fotoaparát v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko (⏏) (Wi-Fi) nebo nastavte připojení přes Wi-Fi pomocí funkce NFC a vyberte snímky, které chcete přenést.

- V režimu přehrávání jednotlivých snímků můžete najednou přidat jeden snímek.
- V režimu přehrávání náhledů snímků můžete přidat snímek označený kurzorem.
- V režimu zobrazení kalendáře můžete přidat všechny snímky pořízené ve vybraný den.

Tento postup není k dispozici, pokud nastavíte připojení přes Wi-Fi pomocí možnosti **Připojit k chytrému zařízení** v menu Možnosti Wi-Fi.

Připojení fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači

Snímky a videa si můžete prohlédnout pohodlněji připojením fotoaparátu k televizoru, tiskárně nebo počítači.

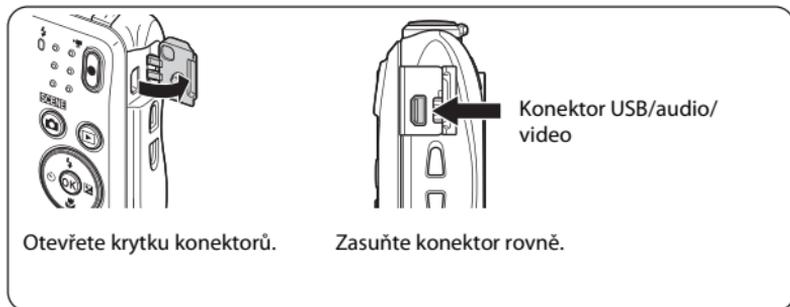

- Před připojením fotoaparátu k externímu zařízení se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá, a vypněte fotoaparát. Před odpojením vypněte fotoaparát.
- Pomocí síťového zdroje EH-62G (prodává se samostatně) lze tento fotoaparát napájet z elektrické zásuvky. Nepoužívejte žádnou jinou značku síťového zdroje ani jiný model, protože by mohly způsobit přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
- Informace o způsobech připojení a následných operacích naleznete nejen v tomto dokumentu, ale také v dokumentaci dodané se zařízením.



Snímky a videosekvence pořízené s fotoaparátem lze prohlížet na televizoru.

Způsob připojení: Připojte video a audio konektory volitelného A/V kabelu k vstupním konektorům televizoru.



Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge, můžete snímky tisknout bez použití počítače.

Způsob připojení: Připojte fotoaparát přímo k USB portu tiskárny pomocí kabelu USB.



Můžete přenést snímky do počítače a poté provádět jednoduché úpravy a spravovat snímky.


Způsob připojení: Připojte fotoaparát k USB portu počítače pomocí kabelu USB.

- Před připojením k počítači nainstalujte do počítače aplikaci ViewNX 2 (111).
- Pokud jsou připojena jakákoli USB zařízení, která jsou z počítače napájena, před připojením fotoaparátu tato zařízení od počítače odpojte. Současné připojení fotoaparátu a jiných zařízení napájených přes rozhraní USB k počítači by mohlo způsobit poruchu fotoaparátu nebo přílišné napájení fotoaparátu, které by poškodilo fotoaparát nebo paměťovou kartu.

Připojení fotoaparátu k televizoru (přehrávání na televizoru)

1 Vypněte fotoaparát a připojte jej k televizoru.

- Žlutou koncovku kabelu připojte do konektoru VIDEO-IN a bílou do konektoru AUDIO-IN na televizoru.
- Zkontrolujte správnou orientaci konektorů. Při připojování a odpojování konektorů je nezasunujte a nevytahujte šikmo.

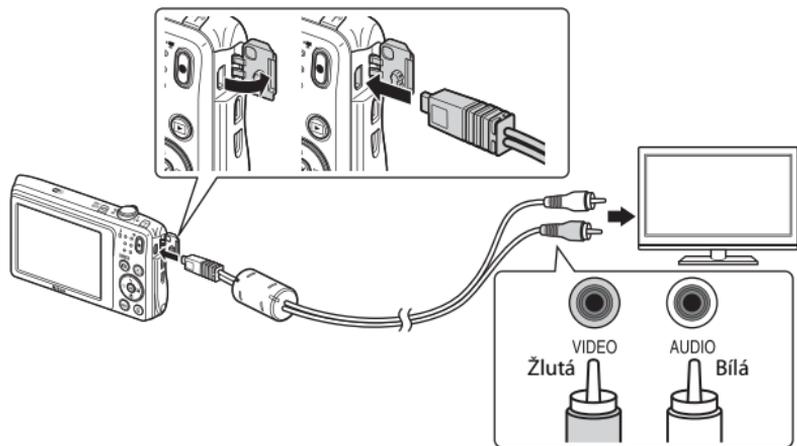


2 Nastavte vstup televizoru na externí video vstup.

- Podrobnosti naleznete v dokumentaci dodávané s televizorem.

3 Fotoaparát zapněte stisknutím a podržením tlačítka ▶ (přehrávání).

- Snímky se zobrazí na televizoru.
- Monitor fotoaparátu se nezapne.

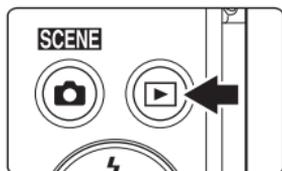

Připojení fotoaparátu k tiskárně (přímý tisk)


Uživatelé tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge mohou fotoaparát připojit přímo k tiskárně a tisknout snímky bez použití počítače.

Připojení fotoaparátu k tiskárně

1 Zapněte tiskárnu.

2 Vypněte fotoaparát a připojte jej k tiskárně pomocí kabelu USB.

- Zkontrolujte správnou orientaci konektorů. Při připojování a odpojování konektorů je nezasunujte a nevytahujte šikmo.

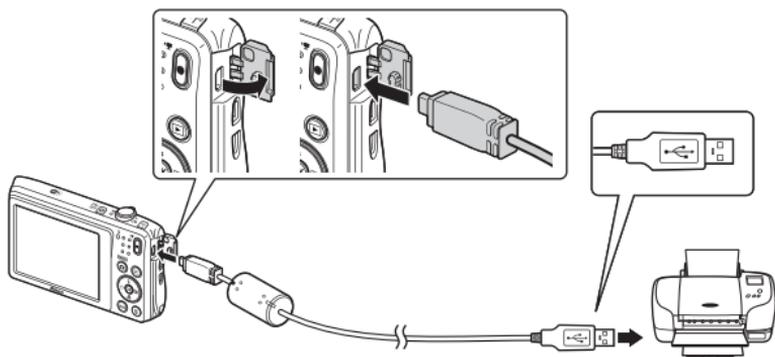


3 Fotoaparát se automaticky zapne.

- Na monitoru fotoaparátu se zobrazí úvodní obrazovka **PictBridge** (①) následovaná obrazovkou **Výběr pro tisk** (②).

①



②

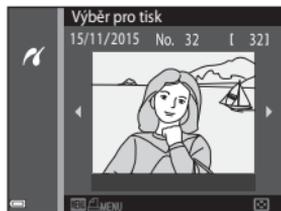


✓ Pokud se úvodní obrazovka PictBridge nezobrazí

Pokud je pro možnost **Nabíjení z počítače** vybrána hodnota **Auto** (📖98), s některými tiskárnami nemusí být možný tisk snímků s přímým připojením fotoaparátu. Pokud se na monitoru po zapnutí fotoaparátu nezobrazí úvodní obrazovka PictBridge, vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB. Nastavte možnost **Nabíjení z počítače** na hodnotu **Vypnuto** a připojte fotoaparát k tiskárně znovu.

Tisk jednotlivých snímků


1 Pomocí multifunkčního voliče ◀▶ vyberte požadovaný snímek a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pohybem ovladače zoomu do polohy **W** (🔍) přepnete na zobrazení náhledů. Pohybem do polohy **T** (🔍) přepnete do režimu přehrávání jednotlivých snímků.

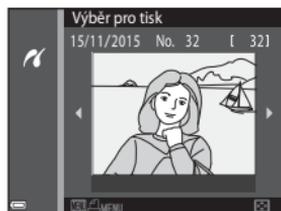


2 Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Výtisky** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberte požadovaný počet kopií (maximálně devět) pomocí tlačítek ▲▼ a stiskněte tlačítko **OK**.

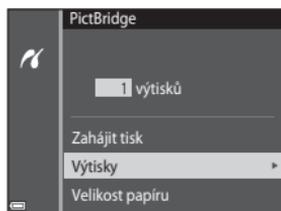


3 Vyberte položku **Velikost papíru** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li použít velikost papíru nastavenou v tiskárně, vyberte hodnotu **Výchozí**.
- Možnosti velikosti papíru dostupné ve fotoaparátu závisí na použité tiskárně.

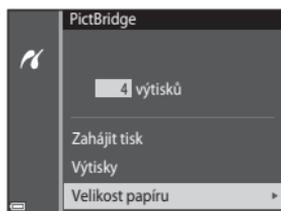


4 Vyberte položku **Zahájit tisk** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Zahájí se tisk.

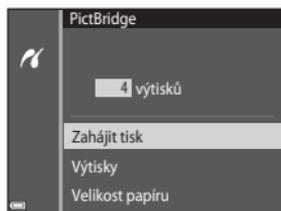


Tisk více snímků současně

- 1 Po zobrazení obrazovky **Výběr pro tisk** stiskněte tlačítko **MENU** (menu).

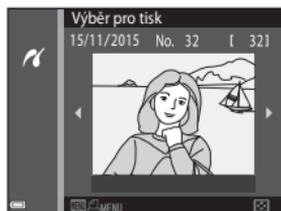


- 2 Pomocí tlačítek ▲▼ multifunkčního voliče vyberte možnost **Velikost papíru** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberte požadovanou velikost papíru a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li použít velikost papíru nastavenou v tiskárně, vyberte hodnotu **Výchozí**.
- Možnosti velikosti papíru dostupné ve fotoaparátu závisí na použité tiskárně.
- Chcete-li menu tisku zavřít, stiskněte tlačítko **MENU**.

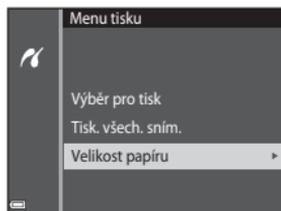

- 3 Vyberte položku **Výběr pro tisk** nebo **Tisk. všech. sním.** a stiskněte tlačítko **OK**.

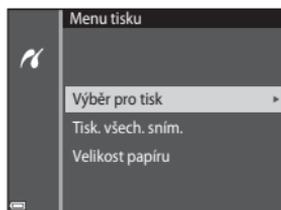

Výběr pro tisk

Vyberte snímky (maximálně 99) a nastavte počet kopií jednotlivých snímků (maximálně 9).

- Pomocí multifunkčního voliče ◀▶ vyberte snímky a pomocí tlačítek ▲▼ zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.
- Snímky vybrané pro tisk jsou označeny symbolem 🖨️ a počtem kopií. Pokud chcete výběr pro tisk zrušit, nastavte počet kopií na hodnotu 0.
- Pohybem ovladačem zoomu do polohy **T** (🔍) přepnete zpět do režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pohybem do polohy **W** (🔲) přepnete na zobrazení náhledů.
- Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce pro potvrzení počtu kopií zvolte možnost **Zahájit tisk** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte tisk.



Tisk. všech. sním.

Vytiskne se jedna kopie všech snímků uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě.

- Na obrazovce pro potvrzení počtu kopií zvolte možnost **Zahájit tisk** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte tisk.

Používání aplikace ViewNX 2 (přenos snímků do počítače)

Instalace aplikace ViewNX 2

ViewNX 2 je bezplatný software, který umožňuje přenášet snímky a videosekvence do počítače, abyste je mohli prohlížet, upravovat a sdílet. Aplikaci ViewNX 2 můžete nainstalovat stažením instalačního programu ViewNX 2 z následujících webových stránek a poté postupováním podle zobrazených pokynů.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

Systémové požadavky a další informace naleznete na webových stránkách Nikon určených pro vaši oblast.

Přenos snímků do počítače


1 Připravte paměťovou kartu, která obsahuje snímky.

Snímky lze přenést z paměťové karty do počítače následujícími způsoby.

- **Slot pro paměťovou kartu SD / čtečka paměťových karet:** Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu v počítači nebo do běžně dostupné čtečky paměťových karet připojené k počítači.
- **Přímé připojení přes rozhraní USB:** Vypněte fotoaparát a ujistěte se, že je ve fotoaparátu vložena paměťová karta. Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB.

Fotoaparát se automaticky zapne.

Pokud chcete přenést snímky uložené v interní paměti fotoaparátu, vyndejte paměťovou kartu z fotoaparátu před jeho připojením k počítači.

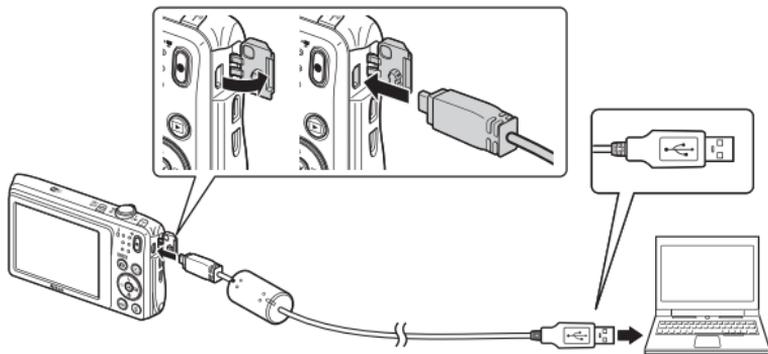

Pokud se zobrazí zpráva vyzývající k vybrání programu, vyberte aplikaci Nikon Transfer 2.

• Při používání systému Windows 7

Zobrazí-li se dialogové okno vyobrazené vpravo, vyberte možnost Nikon Transfer 2 provedením následujících kroků.

- 1 V části **Import pictures and videos (Import obrázků a videí)** klikněte na možnost **Change program (Změnit program)**. Zobrazí se dialogové okno pro výběr programu; vyberte možnost **Import File using Nikon Transfer 2 (Importovat soubor pomocí aplikace Nikon Transfer 2)** a klikněte na možnost **OK**.
- 2 Klikněte dvakrát na možnost **Import File (Importovat soubor)**.




Pokud paměťová karta obsahuje velké množství snímků, může spuštění aplikace Nikon Transfer 2 chvíli trvat. Počkejte, dokud se nespustí aplikace Nikon Transfer 2.

✓ Poznámky k připojení kabelu USB

Pokud je fotoaparát připojen k počítači přes rozbočovač USB, připojení nemusí fungovat.

2 Po spuštění aplikace Nikon Transfer 2 klikněte na možnost **Start Transfer (Zahájit přenos)**.

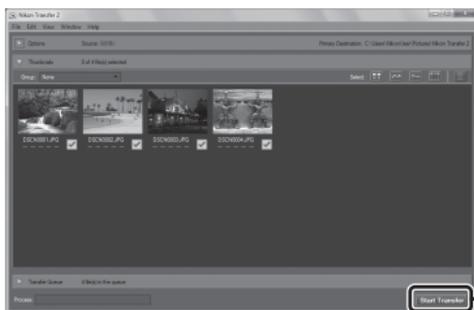

Start Transfer
(Zahájit přenos)

- Zahájí se přenos snímků. Po dokončení přenosu snímků se spustí aplikace ViewNX 2 a zobrazí se přenesené snímky.
- Informace o používání aplikace ViewNX 2 naleznete v online nápovědě.

3 Ukončete připojení.

- Používáte-li čtečku paměťových karet nebo slot pro paměťovou kartu, vyjměte výjimatelný disk odpovídající paměťové kartě pomocí příslušné funkce operačního systému počítače a kartu vyjměte ze čtečky paměťových karet nebo ze slotu pro paměťovou kartu.
- Je-li fotoaparát připojen k počítači, vypněte jej a odpojte kabel USB.

Technické informace

Péče o výrobek.....	114
Fotoaparát.....	114
Baterie.....	115
Síťový zdroj/nabíječka.....	116
Paměťové karty.....	117
Čištění a uchovávání.....	118
Čištění fotoaparátu.....	118
Úložiště.....	118
Chybová hlášení.....	119
Řešení možných problémů.....	123
Názvy souborů.....	130
Volitelné příslušenství.....	131
Specifikace.....	132
Schválené typy paměťových karet.....	136
Rejstřík.....	138

Péče o výrobek

Při používání a skladování zařízení dodržujte následující pokyny a také upozornění v části „Pro vaši bezpečnost“ (vi-viii).

Fotoaparát

Nevystavujte fotoaparát silným nárazům

Je-li přístroj vystaven silným fyzickým nárazům nebo vibracím, může dojít k jeho poškození. Také se nedotýkejte a nevyvíjejte tlak na objektiv ani kryt objektivu.

Vybavení udržujte v suchu

Je-li přístroj vystaven vysokému stupni vlhkosti, resp. ponořen do vody, dojde k jeho poškození.

Vyvarujte se náhlých změn teplot

Náhlé změny teplot, ke kterým může dojít při vstupu (opuštění) do vytápěné budovy za chladného dne, mohou způsobit vznik kondenzační vlhkosti uvnitř přístroje. Abyste zamezili vzniku kondenzace, umístěte přístroj předtím, než jej vystavíte změně teplot, do brašny nebo plastového sáčku.

Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická vlnění, resp. magnetická pole. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poruše fotoaparátu.

Nemířte objektivem delší časový interval do silného zdroje světla

Při práci s fotoaparátem se vyvarujte dlouhodobějšího míření objektivem do slunce nebo jiného silného zdroje světla. Intenzivní světlo může způsobit narušení obrazového snímače nebo bílý závoj na snímcích.

Před odpojením zdroje napájení nebo vyjmutím paměťové karty přístroj vypněte

Je-li fotoaparát zapnutý nebo probíhá ukládání nebo mazání snímků, nevyjímejte baterii. Násilné přerušení napájení za těchto okolností může vést ke ztrátě dat a poškození paměti nebo interních obvodů fotoaparátu.

Poznámky k monitoru

- Monitory a elektronické hledáčky jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností; minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a ne více než 0,01 % jich chybí nebo jsou nefunkční. I když mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a na snímky zhotovené zařízením nemá žádný vliv.
- Obraz na monitoru může být při ostrém okolním osvětlení obtížně pozorovatelný.
- Nevytvíjejte tlak na monitor, jinak by mohlo dojít k poškození nebo poruše. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili o střepey z krycího skla, a zamezte kontaktu pokožky, očí a úst s tekutými krystaly z monitoru.

Poznámky k jevu smear

Při vytváření kompozice jasných objektů se mohou na monitoru zobrazovat bílé nebo barevné pruhy. K tomuto jevu, známému jako „smear“, dochází v případě, že na obrazový snímač dopadá velmi jasné světlo. Jde o charakteristickou vlastnost obrazového snímače a nejedná se o závadu. Při fotografování může také způsobovat nesprávné barvy na monitoru. Neobjevuje se na zaznamenaných snímcích, pouze ve videosekvencích. Při nahrávání videosekvencí doporučujeme vyhnout se jasným objektům, jako je slunce, odrazy slunečních paprsků a elektrická světla.

Baterie

Upozornění k používání

- Pozor, baterie může být po použití horká.
- Baterii nepoužívejte, je-li okolní teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C, protože by mohlo dojít k poškození nebo poruše.
- Zaznamenáte-li jakékoli nesrovnalosti, například přílišné zahřívání nebo že z baterie vychází neobvyklý zápach či kouř, okamžitě přestaňte baterii používat a obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.
- Po vyjmutí baterie z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky umístěte baterii například do plastového sáčku, aby byla izolována.

Nabití baterie

Před používáním fotoaparátu zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby vyměňte nebo nabijte baterii.

- Před použitím nabijte baterii při pokojové teplotě 5 °C až 35 °C.
- Vysoká teplota baterie může bránit správnému nebo úplnému nabití baterie a může snížit výkon baterie. Pozor, baterie se může během používání ohřát – před zahájením nabíjení proto vyčkejte, než vychladne.
Při nabíjení baterie v tomto fotoaparátu pomocí síťového zdroje/nabíječky nebo počítače se baterie nenabíjí, pokud je teplota okolí nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.
- Nepokračujte v nabíjení plně nabité baterie, sníží se tím její výkonnost.
- Během nabíjení se může baterie zahřát. Nejde ovšem o závadu.

Náhradní baterie

Je-li to možné, mějte při fotografování důležitých událostí po ruce plně nabitě náhradní baterie.

Používání baterie v chladném prostředí

Za chladných dní se kapacita baterií snižuje. Pokud je při nízké teplotě použita slabá baterie, fotoaparát se nemusí zapnout. Náhradní baterie mějte uložené na teplém místě a v případě potřeby baterie vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, může se částečně obnovit její původní kapacita.

Kontakty baterie

Nečistoty na kontaktech baterie mohou bránit správné činnosti fotoaparátu. Dojde-li ke znečištění kontaktů baterií, otřete je před použitím čistým, suchým kouskem látky.

Nabití vybité baterie

Opakované zapínání fotoaparátu s vloženou vybitou baterií může snížit životnost baterie. Před použitím vybitou baterii nabijte.

Skladování baterie

- Pokud baterii nepoužíváte, vždy ji vyjměte z fotoaparátu nebo volitelné nabíječky. Když je baterie vložena ve fotoaparátu, dochází i při nepoužívání k minimálnímu odběru proudu. To může způsobit nadměrné vybití baterie a úplnou ztrátu funkčnosti.
- Baterii minimálně jednou za šest měsíců nabijte a před uložením opět zcela vybijte.
- Vložte baterii například do plastového sáčku, aby byla izolována a uchovávejte ji na chladném místě. Baterii je nutno skladovat v suchu při okolní teplotě 15 °C až 25 °C. Neskladujte baterii v horkém nebo extrémně studeném prostředí.

Výdrž baterie

Výrazný pokles doby, po kterou plně nabitá baterie zůstane nabitá, pokud ji používáte při pokojové teplotě, označuje, že je nutné baterii vyměnit. Zakupte si novou baterii.

Recyklace použitých baterií

Pokud již baterie nedokáže delší dobu udržet kapacitu, baterii vyměňte. Použité baterie jsou hodnotným zdrojem materiálu. Umožněte proto jejich recyklaci v souladu s normami platnými ve vašem regionu.

Síťový zdroj/nabíječka

- Síťový zdroj/nabíječka EH-70P je určen k použití pouze s kompatibilními přístroji. Nepoužívejte s žádnou jinou značkou ani modelem přístroje.
- Nikdy nepoužívejte jinou značku nebo model síťového zdroje, než je síťový zdroj/nabíječka EH-70P nebo síťový zdroj USB. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k přehřátí nebo poškození fotoaparátu.
- Zdroj EH-70P je kompatibilní s elektrickými zásuvkami 100 V–240 V, 50/60 Hz. Při používání v jiných zemích použijte zásuvkový adaptér (lze koupit v obchodě), který může být nutný. Další informace o síťových zdrojích vám sdělí vaše cestovní agentura.

Paměťové karty

Upozornění k používání

- Používejte výhradně paměťové karty typu Secure Digital (SD). Seznam doporučených paměťových karet naleznete v části „Schválené typy paměťových karet“ (□□136).
- Dodržujte pokyny v dokumentaci dodané s paměťovou kartou.
- Nenalepujte na paměťové karty štítky ani nálepkky.

Formátování

- Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.
- Když do fotoaparátu poprvé vložíte paměťovou kartu, která byla dříve používána v jiném zařízení, naformátujte ji pomocí tohoto fotoaparátu. Před použitím nové paměťové karty doporučujeme paměťovou kartu naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu.
- **Formátováním paměťové karty jsou trvale vymazány všechny snímky a ostatní data na paměťové kartě.** Před formátováním se ujistěte, že máte všechny snímky, které chcete archivovat, zkopírované na jiném médiu.
- Zobrazí-li se při zapnutí fotoaparátu zpráva **Karta není zformátovaná. Formátovat kartu?**, je třeba paměťovou kartu naformátovat. Pokud jsou na kartě data, která nechcete vymazat, vyberte možnost **Ne**. Zkopírujte požadovaná data do počítače. Pokud chcete kartu naformátovat, vyberte možnost **Ano**. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Formátování zahájíte stisknutím tlačítka **OK**.
- Následující činnosti neprovádějte během formátování, zápisu nebo mazání dat z paměťové karty nebo přenosu dat do počítače. Při nedodržení těchto pokynů může dojít ke ztrátě dat nebo poškození fotoaparátu nebo paměťové karty:
 - Otevření krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu kvůli vyndání nebo vložení baterie nebo paměťové karty.
 - Vypněte fotoaparát.
 - Odpojení síťového zdroje.

Čištění a uchovávání

Čištění fotoaparátu

K čištění fotoaparátu nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, ani jiné těkavé chemikálie.

Objektiv	Nedotýkejte se prsty skleněných částí objektivu. Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku (malý pryžový balónek s tryskou – ofukování proudem vzduchu). Otisky prstů a usazené nečistoty, které nelze odstranit pomocí ofukovacího balónku, otřete měkkým hadříkem – při otírání postupujte spirálovým pohybem od středu k okrajům přední čočky objektivu. Není-li takovéto čištění účinné, navlhčete hadřík lehkou kapalinou na čištění objektivů.
Monitor	Prach a nečistoty odstraňte pomocí ofukovacího balónku. K odstranění otisků prstů a dalších usazených nečistot otřete monitor měkkým, suchým hadříkem. Při čištění nevyvíjejte na monitor nadměrný tlak.
Tělo	Prach, nečistoty a písek odstraňte pomocí ofukovacího balónku a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo v jiném písečném či prašném prostředí pečlivě otřete z přístroje veškeré usazeniny písku, prachu nebo soli pomocí hadříku navlhčeného ve sladké vodě. Poté fotoaparát důkladně osušte. Pozor, jakékoli cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.

Úložiště

Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii. Abyste zamezili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte fotoaparát z místa, kde jej skladujete, alespoň jednou za měsíc. Fotoaparát zapněte a dříve, než jej opět uložíte, proveďte několik expozic. Neskladujte fotoaparát na následujících místech:

- špatně větraná místa nebo místa vystavená větší než 60 % relativní vlhkosti;
- místa vystavená teplotám vyšším než 50 °C nebo nižším než -10 °C,
- v blízkosti zařízení produkujících silná elektromagnetická pole, jako jsou televizory a radiopřijímače.

Při uchovávání baterie dodržujte pokyny v sekci „Baterie“ (📖115) v části „Péče o výrobek“ (📖114).

Chybová hlášení

Pokud se zobrazí chybové hlášení, vyhledejte informace v následující tabulce.

Indikace	Příčina/řešení	
Zvýšená teplota baterie. Fotoaparát se vypne.	Fotoaparát se automaticky vypne. Před dalším používáním počkejte, dokud fotoaparát nebo baterie nevychladne.	–
Fotoaparát se vypne, aby se zabránilo přehřátí.		
Paměťová karta chráněna proti zápisu.	Spínač ochrany proti zápisu je v poloze „lock“ (zamknuto). Nastavte spínač ochrany proti zápisu do polohy „write“ (zápis).	–
Není možné použít tuto kartu.	Při přístupu k paměťové kartě došlo k chybě. <ul style="list-style-type: none">• Použijte schválenou paměťovou kartu.• Zkontrolujte, zda jsou čisté kontakty.• Zkontrolujte, zda je paměťová karta vložená správně.	6, 136
Tuto kartu nelze přečíst.		
Karta není zformátovaná. Formátovat kartu?	Paměťová karta nebyla naformátována pro použití v tomto fotoaparátu. Formátování vymaže veškerá data uložená na paměťové kartě. Pokud si chcete ponechat kopie snímků, vyberte možnost Ne a před formátováním paměťové karty uložte kopie do počítače nebo na jiné médium. Vyberte možnost Ano a stisknutím tlačítka  naformátujte paměťovou kartu.	117
Nedostatek paměti.	Vymažte snímky nebo vložte novou paměťovou kartu.	6, 15

Indikace	Příčina/řešení	
Snímek není možné uložit.	Během záznamu snímku došlo k chybě. Vložte novou paměťovou kartu nebo naformátujte paměťovou kartu či interní paměť.	96
	Fotoaparát dosáhl maximálního možného čísla souboru. Vložte novou paměťovou kartu nebo naformátujte paměťovou kartu či interní paměť.	96
	Nedostatek místa pro uložení kopie. Vymažte snímky z cílového umístění.	15
Snímek není možné upravit.	Zkontrolujte, zda je možné upravit snímky.	53, 128
Videosekvenci nelze zaznamenat.	Došlo k časové prodlevě během ukládání videosekvence na paměťovou kartu. Použijte paměťovou kartu s vyšší rychlostí zápisu.	62, 136
V paměti nejsou žádné snímky.	V interní paměti nebo na paměťové kartě nejsou žádné snímky.	6
	<ul style="list-style-type: none"> Aby bylo možné přehrát snímky z interní paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu. Pokud chcete zkopírovat snímky uložené v interní paměti fotoaparátu na paměťovou kartu, vyberte stisknutím tlačítka MENU možnost Kopie v menu přehrávání. 	81
Soubor neobsahuje žádná obrazová data.	Soubor nebyl vytvořen nebo upraven s tímto fotoaparátem.	-
Tento soubor nelze přehrát.	Soubor nelze zobrazit pomocí tohoto fotoaparátu. Soubor si můžete prohlédnout v počítači nebo v zařízení, ve kterém byl tento soubor vytvořen či upraven.	
Všechny snímky jsou skryté.	Nejsou k dispozici žádné snímky pro prezentaci atd.	79
Tento snímek nelze vymazat.	Snímek je chráněn. Vypněte ochranu.	80

Indikace	Příčina/řešení	
Žádný přístup.	Fotoaparát nepřijal signál z chytrého zařízení. Navažte znovu bezdrátové spojení. <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko  (Wi-Fi). • Přiložte chytré zařízení podporující technologii NFC k fotoaparátu. • Vyberte možnost Připojit k chytrému zařízení v menu Možnosti Wi-Fi. 	86, 101
Nelze navázat připojení.	Fotoaparát při příjmu signálů z chytrého zařízení nenavázal spojení. Nastavte jiný kanál v položce Kanál v části Možnosti v menu Možnosti Wi-Fi a navažte bezdrátové připojení znovu.	86, 101
Připojení Wi-Fi bylo ukončeno.	Připojení přes Wi-Fi se přeruší v následujících situacích: <ul style="list-style-type: none"> • když je slabý signál, • když je nízké napětí baterie, • při připojení nebo odpojení kabelu nebo vyjmutí, případně vložení paměťové karty. Použijte plně nabitou baterii, odpojte televizor, počítač a tiskárnu od fotoaparátu a navažte bezdrátové připojení znovu.	86, 101
Chyba objektivu. Opakujte po vypnutí a zapnutí fotoaparátu.	Pokud závada přetrvává, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.	123
Chyba komunikace	Při komunikaci s tiskárnou došlo k chybě. Vypněte fotoaparát a připojte znovu kabel USB.	107
Systémová chyba	V interních obvodech fotoaparátu došlo k chybě. V takovém případě vypněte fotoaparát, vyjměte a znovu vložte baterii a poté fotoaparát zapněte. Pokud závada přetrvává, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis Nikon.	123

Indikace	Příčina/řešení	
Chyba tiskárny: zkontrolujte stav tiskárny.	Po vyřešení problému vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: zkontrolujte papír.	Vložte papír o správné velikosti, vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: zablokovaný papír v tiskárně.	Vyndejte zablokovaný papír, vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: doplňte papír.	Vložte papír o správné velikosti, vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: zkontrolujte inkoust.	Existuje problém s inkoustem tiskárny. Zkontrolujte inkoust, vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: vyměňte inkoust.	Vyměňte inkoustový zásobník, vyberte položku Obnovit a pokračujte v tisku stisknutím tlačítka  .*	–
Chyba tisku: porušený soubor.	Existuje problém se souborem snímku k tisku. Vyberte položku Zrušit a stisknutím tlačítka  zrušte tisk.	–

* Další instrukce a informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

Řešení možných problémů

Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, než se obrátíte na dodavatele nebo autorizovaný servis společnosti Nikon, zkuste nalézt řešení pomocí dále uvedeného výčtu běžných problémů.

Potíže s napájením, zobrazením nebo nastavením

Problém	Příčina/řešení	
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje.	Vyčkejte na ukončení záznamu. Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii nebo baterie. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Pamatujte si, že i přes ztrátu aktuálně zaznamenávaných dat nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna data, která již byla zaznamenána.	–
Fotoaparát nelze zapnout.	Baterie je vybitá.	6, 7, 116
Fotoaparát se bez varování vypne.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie (funkce automatického vypnutí).• Fotoaparát a baterie nemusí fungovat správně při nízkých teplotách.• Vnitřek fotoaparátu se zahřál. Nechte fotoaparát vypnutý, dokud vnitřek fotoaparátu nevychladne, a potom fotoaparát znovu zapněte.	12 115 –
Monitor je prázdný.	<ul style="list-style-type: none">• Fotoaparát je vypnutý.• Fotoaparát se automaticky vypne kvůli šetření energie (funkce automatického vypnutí).• Zatímco se blesk nabíjí, kontrolka blesku bliká. Počkejte na dokončení nabíjení.• Fotoaparát je připojen k televizoru nebo počítači.• Fotoaparát a chytré zařízení jsou spojeny přes Wi-Fi a fotoaparát je ovládán dálkovým ovládáním.	9 12 – – –
Fotoaparát se zahřál.	Fotoaparát se může zahřát při dlouhodobém nahrávání videosekvencí nebo při používání v teplém prostředí; nejde o poruchu.	–

Problém	Příčina/řešení	
Baterii ve fotoaparátu nelze nabít.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte všechna připojení. • Při připojení k počítači se fotoaparát nemusí nabíjet z následujících důvodů. <ul style="list-style-type: none"> - Pro položku Nabíjení z počítače v menu nastavení je vybrána hodnota Vypnuto. - Pokud se fotoaparát vypne, nabíjení baterie se zastaví. - Nabíjení baterie není možné, pokud ve fotoaparátu nebyl nastaven jazyk zobrazení a datum a čas nebo pokud se datum a čas vynulovaly po vybití baterie hodin. Nabijte baterii pomocí síťového zdroje/nabíječky. - Nabíjení baterie se může zastavit, když počítač přejde do režimu spánku. - V závislosti na specifikaci, nastavení a stavu počítače nemusí být nabíjení baterie možné. 	7 64, 98 – 9, 10 – –
Monitor je obtížně čitelný.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte jas monitoru. • Monitor je znečištěný. Očistěte monitor. 	90 118
Na obrazovce bliká symbol  .	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud ještě nebyly nastaveny hodiny fotoaparátu, na obrazovce fotografování bliká symbol  a snímky a videosekvence jsou ukládány s datem „00/00/0000 00:00“, respektive „01/01/2015 00:00“. Nastavte správný čas a datum pomocí položky Časové pásmo a datum v menu nastavení. • Hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako běžné hodinky nebo hodiny. Hodiny fotoaparátu pravidelně porovnávejte s přesnějšími hodinami a podle potřeby nastavení času upravte. 	4, 88
Datum a čas záznamu nejsou správné.		
Na monitoru se nezobrazují žádné indikace.	Pro položku Info o snímku v části Nastavení monitoru v menu nastavení je vybrána hodnota Skrýt info .	90
Razítko data není k dispozici.	Časové pásmo a datum nebylo nastaveno v menu nastavení.	88
Do snímků není vkopírováno datum, ani když je zapnutá položka Razítko data .	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuální režim fotografování nepodporuje funkci Razítko data. • Datum nelze vkopírovat do videosekvencí. 	92

Problém	Příčina/řešení	
Při zapnutí fotoaparátu se zobrazuje obrazovka pro nastavení časového pásma a data.	Baterie hodin je vybitá, byly obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení.	9, 10
Nastavení fotoaparátu bylo vymazáno.		
Fotoaparát vydává zvuk.	Při nastavení možnosti Režim autofokusu na hodnotu Nepřetržitý AF a v některých režimech fotografování může fotoaparát vydávat při zaostřování slyšitelný zvuk.	17, 75, 84

Potíže s fotografováním

Problém	Příčina/řešení	
Nelze přepnout do režimu fotografování.	Fotoaparát nelze přepnout do režimu fotografování, pokud je připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového zdroje/nabíječky.	104
Nelze fotografovat nebo nahrávat videosekvence.	<ul style="list-style-type: none"> • Zatímco je fotoaparát v režimu přehrávání, stiskněte tlačítko , tlačítko spouště nebo tlačítko  (⏏). • Pokud je zobrazeno menu, stiskněte tlačítko MENU. • Pokud bliká kontrolka blesku, blesk se nabíjí. • Baterie je vybitá. 	1, 14 64 35 6, 7, 116
Fotoaparát není schopen zaostřit.	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt je příliš blízko. Zkuste pořídit snímek v režimu Aut. volba motiv. prog., v motivovém programu Makro nebo v režimu makro. • Objekt je obtížné zaostřit. • Nastavte možnost Pomoc. světlo AF v menu nastavení na hodnotu Auto. • Vypněte a znovu zapněte fotoaparát. 	17, 18, 19, 21, 39 46 94 –
Snímky jsou rozmazané.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte blesk. • Zvyšte hodnotu citlivosti ISO. • Při pořizování statických snímků použijte funkci Redukce vibrací pro snímky a při nahrávání videosekvencí použijte funkci Redukce vibrací pro video. • Stabilizujte fotoaparát pomocí stativu (ještě účinnější je současné použití samospouště). 	35 71 85, 93 37

Problém	Příčina/řešení	📖
Světlé pruhy nebo částečná ztráta barevnosti na monitoru.	K jevu smear může dojít, když je obrazový snímač zasažen extrémně jasným světlem. Při nahrávání videosekvencí se doporučuje vyhnout jasným objektům, jako je slunce, odrazy slunečních paprsků a elektrická světla.	62, 115
Na snímcích pořízených s bleskem se zobrazují jasné body.	Světlo blesku se odráží od částic ve vzduchu. Nastavte režim blesku na hodnotu  (vypnuto).	35
Při expozici snímku nedojde k odpálení záblesku.	<ul style="list-style-type: none"> • Režim blesku je nastaven na hodnotu  (vypnuto). • Je vybrán motivový program zakazující použití blesku. • Je aktivní funkce, která zakazuje použití blesku. 	35 41 48
Nelze použít optický zoom.	Optický zoom nelze použít při záznamu videosekvencí.	62
Nelze použít digitální zoom.	<ul style="list-style-type: none"> • Digitální zoom v menu nastavení je nastaven na hodnotu Vypnuto. • Digitální zoom nelze použít v některých režimech fotografování a při použití určitých nastavení v jiných funkcích. 	94 49, 94
Režim obrazu není k dispozici.	Je aktivní funkce, která omezuje nastavení Režim obrazu .	48
Při expozici snímku není slyšet žádný zvuk.	Pro položku Zvuk závěrky v části Nastavení zvuku v menu nastavení je vybrána hodnota Vypnuto . S některými režimy fotografování a nastaveními není slyšet žádný zvuk, i když je vybrána možnost Zapnuto .	95
Pomocné světlo AF se nerozsvítí.	Pro položku Pomoc. světlo AF v menu nastavení je vybrána hodnota Vypnuto . V závislosti na poloze zaostřovacího pole nebo aktuálním motivovém programu se nemusí pomocné světlo AF rozsvítit, i když je vybrána možnost Auto .	94
Snímky jsou skvrnité.	Objektiv je znečištěný. Očistěte objektiv.	118
Barvy jsou nepřirozené.	Vyvážení bílé nebo barevný odstín nejsou nastaveny správně.	22, 68
Ve snímku se nacházejí náhodně rozmístěné jasné body („šum“).	Objekt je příliš tmavý, a proto je čas závěrky příliš dlouhý nebo je citlivost ISO příliš vysoká. Šum lze omezit takto: <ul style="list-style-type: none"> • použitím blesku; • zadáním nižší hodnoty citlivosti ISO. 	35 71

Problém	Příčina/řešení	📖
Ve videosekvencích se zobrazují náhodně rozmístěné jasné body („šum“).	Při nahrávání videosekvencí za slabého osvětlení může obraz obsahovat šum. K tomuto jevu dochází při zvýšení citlivosti ISO a nejedná se o poruchu.	–
Snímky jsou příliš tmavé (podexponované).	<ul style="list-style-type: none"> • Režim blesku je nastaven na hodnotu  (vypnuto). • Reflektor blesku je zakrytý. • Objekt se nachází mimo dosah blesku. • Použijte korekci expozice. • Zvyšte citlivost ISO. • Objekt se nachází v protisvětle. Vyberte motivový program Protisvětlo nebo nastavte režim blesku na hodnotu  (doplňkový záblesk). 	35 11 133 40 71 22, 35
Snímky jsou příliš světlé (přeexponované).	Použijte korekci expozice.	40
Neočekávané výsledky při nastavení režimu blesku  (automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí).	Použijte jiný motivový program než Noční portrét , změňte nastavení blesku na jinou hodnotu než  (automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí) a zkuste pořídit snímek znovu.	35, 41
Pleťové tóny obličejů nejsou změkčeny.	<ul style="list-style-type: none"> • V některých případech nemusí být pleťové tóny při fotografování změkčeny. • Pro snímky obsahující čtyři nebo více obličejů použijte efekt Změkčení pleti ve funkci Vylepšení vzhledu v menu přehrávání. 	44 56
Ukládání snímků trvá dlouhou dobu.	Ukládání snímků může trvat delší dobu v následujících situacích: <ul style="list-style-type: none"> • Když se používá funkce redukce šumu, například při fotografování v tmavém prostředí • Pokud je režim blesku nastaven na hodnotu  (automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí) • Pokud se při fotografování používá funkce změkčení pleti • Při používání režimu Sériové snímání 	– 36 44, 76 70
Na monitoru nebo snímcích se objevují barevné kruhy nebo světelné paprsky.	Pokud fotografujete proti světlu nebo pokud je v záběru velmi silný zdroj světla (například slunce), na snímku se mohou objevit barevné kruhy nebo světelné paprsky. Změňte polohu zdroje světla nebo nakomponujte snímek tak, aby zdroj světla nebyl v záběru, a zkuste pořídit snímek znovu.	–

Potíže s přehráváním

Problém	Příčina/řešení	
Soubor nelze přehrát.	<ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát nemůže přehrávat snímky uložené jinou značkou nebo modelem digitálního fotoaparátu. Tento fotoaparát nemůže přehrát videosekvence nahrané jinou značkou nebo modelem digitálního fotoaparátu. Tento fotoaparát nemusí být schopný přehrát data upravená v počítači. 	–
Nelze zvětšit snímek.	<ul style="list-style-type: none"> Zvětšení výřezu nelze použít u videosekvencí. V případě malých snímků nemusí měřítko zobrazení zobrazené na obrazovce odpovídat skutečnému měřítku zobrazení. Fotoaparát nemusí být schopný přibližovat snímky pořízené s jinou značkou nebo modelem digitálního fotoaparátu. 	–
Nelze upravovat snímky.	<ul style="list-style-type: none"> Některé snímky nelze upravovat. Snímky, které již byly upraveny, nelze upravit znovu. Na paměťové kartě nebo v interní paměti není dostatek volného místa. Tímto fotoaparátem nelze upravovat snímky pořízené jinými fotoaparáty. Editační funkce pro snímky nejsou dostupné pro videosekvence. 	26, 53 – – –
Snímky se nezobrazují na televizoru.	<ul style="list-style-type: none"> Režim video v menu nastavení není správně nastaven. Paměťová karta neobsahuje žádné snímky. Aby bylo možné přehrát snímky z interní paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu. 	64, 97 – 6
Po připojení fotoaparátu k počítači se nespustí aplikace Nikon Transfer 2.	<ul style="list-style-type: none"> Fotoaparát je vypnutý. Baterie je vybitá. Kabel USB není správně připojen. Počítač nerozpozná fotoaparát. V počítači není nastaveno automatické spouštění aplikace Nikon Transfer 2. Další informace o aplikaci Nikon Transfer 2 naleznete v nápovědě aplikace ViewNX 2. 	– 98, 104 104, 111 – –

Problém	Příčina/řešení	
<p>Při připojení fotoaparátu k tiskárně se nezobrazuje úvodní obrazovka PictBridge.</p>	<p>U některých tiskáren kompatibilních se standardem PictBridge se úvodní obrazovka PictBridge nemusí zobrazit a nemusí být možné tisknout snímky, když je pro možnost Nabíjení z počítače v menu nastavení zvolena hodnota Auto. Nastavte možnost Nabíjení z počítače na hodnotu Vypnuto a připojte fotoaparát k tiskárně znovu.</p>	64, 98
<p>Snímky určené pro tisk nejsou zobrazeny.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Paměťová karta neobsahuje žádné snímky. • Aby bylo možné vytisknout snímky v interní paměti, je třeba vyjmout paměťovou kartu. 	– 6
<p>Nelze vybrat velikost papíru pomocí fotoaparátu.</p>	<p>V následujících situacích nelze vybrat velikost papíru ve fotoaparátu, ani když se tiskne s tiskárnou kompatibilní se standardem PictBridge. K výběru velikosti papíru použijte tiskárnu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiskárna nepodporuje velikosti papíru specifikované fotoaparátem. • Tiskárna automaticky vybere velikost papíru. 	–

Názvy souborů


Názvy jsou snímkům a videosekvencím přiřazeny následujícím způsobem.

Název souboru: DSCN 0001 .JPG

(1) (2) (3)

(1) Identifikátor	Nezobrazuje se na obrazovce fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">• DSCN: Původní statické snímky, videosekvence• SSCN: Malé snímky• RSCN: Oříznuté kopie• FSCN: Snímky vytvořené pomocí jiné editační funkce než výřez a malý snímek
(2) Číslo souboru	Přiřazuje se vzestupně od čísla „0001“ do čísla „9999“.
(3) Přípona	Označuje formát souboru. <ul style="list-style-type: none">• .JPG: Statické snímky• .AVI: Videosekvence

Volitelné příslušenství

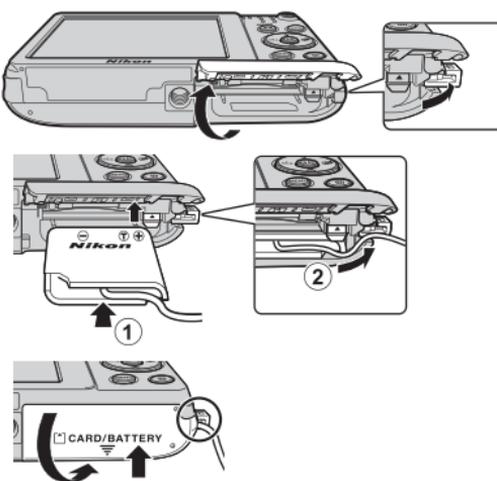Nabíječka baterií	Nabíječka baterií MH-66 Nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 1 hodinu a 50 minut.
Sítový zdroj	Sítový zdroj EH-62G (připojte dle obrázku)  <p>Před vložením sítového zdroje do prostoru pro baterii zarovnejte napájecí kabel do slotu. Před zavřením krytky prostoru pro baterii / slotu pro paměťovou kartu řádně zarovnejte napájecí kabel do slotu v prostoru pro baterii. Pokud se bude část kabelu nacházet mimo sloty, při zavření krytky může dojít k poškození krytky nebo kabelu.</p>
A/V kabel	A/V kabel EG-CP14

Dostupnost se může lišit dle země nebo oblasti.

Nejnovější informace naleznete na webových stránkách nebo v brožurách.

Specifikace

Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX S3700

Typ	Kompaktní digitální fotoaparát
Počet efektivních pixelů	20,1 milionu (zpracování obrazu může snížit počet efektivních pixelů)
Obrazový snímač	$1/2,3''$ obrazový snímač CCD; celkem přibl. 20,48 milionu pixelů
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 8x optickým zoomem
Ohnisková vzdálenost	4,5–36,0 mm (obrazový úhel ekvivalentní přibližně 25–200 mm objektivu v 35mm [135] formátu)
Světelnost	f/3,7–6,6
Konstrukce	8 členů v 7 skupinách
Zvětšení digitálního zoomu	Až 4x (obrazový úhel ekvivalentní přibl. 800 mm objektivu v 35mm [135] formátu)
Redukce vibrací	Optická (statické snímky) Optická a elektronická redukce vibrací (videa)
Autofokus (AF)	Automatické zaostřování s detekcí kontrastu
Rozsah zaostření	<ul style="list-style-type: none">• [W]: Přibl. 50 cm až ∞,• [T]: Přibl. 1,5 m až ∞• Režim makro: Přibl. 2 cm až ∞ (nejkratší ohnisková vzdálenost) (Všechny vzdálenosti jsou měřeny od středu předního povrchu objektivu)
Volba zaostřovacího pole	Priorita ostření na obličej, ručně s 99 zaostřovacími poli, sledování objektu, zaostření s vyhledáním hlavního objektu
Monitor	6,7 cm (2,7 palce), přibl. 230 tisíc bodů, technologie TFT LCD s antireflexní vrstvou a 5stupňová regulace jasu
Obrazové pole (režim fotografování)	Přibl. 97 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání se skutečným snímkem)
Obrazové pole (režim přehrávání)	Přibl. 99 % obrazu horizontálně a vertikálně (v porovnání se skutečným snímkem)

Úložiště	
Paměťová média	Interní paměť (přibl. 25 MB), paměťová karta SD/SDHC/SDXC
System souborů	Kompatibilní s DCF a Exif 2.3
Formáty souborů	Statické snímky: JPEG Videosekvence: AVI (kompatibilní s Motion-JPEG)
Velikost obrazu (v pixelech)	<ul style="list-style-type: none"> • 20M (Vysoká) [5152 × 3864★] • 20M [5152 × 3864] • 10M [3648 × 2736] • 4M [2272 × 1704] • 2M [1600 × 1200] • VGA [640 × 480] • 16:9 (14M) [5120 × 2880] • 1:1 [3864 × 3864]
Citlivost ISO (standardní výstupní citlivost)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 80–1600 • ISO 3200 (k dispozici s nastavením Režim Auto)
Expozice	
Režim měření	Matrix, se zdůrazněným středem (digitální zoom menší než 2×), bodové (digitální zoom 2× nebo větší)
Řízení expozice	Naprogramovaná automatická expozice s korekcí expozice (-2,0 – +2,0 EV v krocích po 1/3 EV)
Závěrka	
Rozsah časů	<ul style="list-style-type: none"> • 1/1500–1 s • 4 s (motivový program Ohňostroj)
Clona	
Pracovní rozsah	Elektronicky řízený výběr filtru ND (-3 AV) 2 kroky (f/3,7 a f/10,5 [W])
Samospoušť	
	Lze zvolit dobu trvání 10 s nebo 2 s
Blesk	
Pracovní rozsah (přibl.) (Citlivost ISO: Auto)	[W]: 0,5–2,8 m [T]: 1,5 m
Řízení blesku	TTL řízení záblesku s měřicími předzáblesky

Rozhraní	
Konektor USB	Vysokorychlostní USB <ul style="list-style-type: none"> • Podpora přímého tisku (PictBridge) • Slouží také jako výstupní A/V konektor (pro videovýstup lze vybrat formát NTSC nebo PAL).
Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)	
Standardy	IEEE 802.11b/g/n (standardní protokol bezdrátové sítě LAN)
Dosah (linie pohledu)	Přibl. 10 m
Provozní frekvence	2412–2462 MHz (1-11 kanálů)
Rychlosti přenosu dat (skutečné naměřené hodnoty)	IEEE 802.11b: 5 Mb/s IEEE 802.11g: 20 Mb/s IEEE 802.11n: 20 Mb/s
Zabezpečení	Otevřené/WPA2
Přístupové protokoly	Infrastruktura
Podporované jazyky	Angličtina, arabština, bengálština, bulharština, čeština, čínština (zjednodušená a tradiční), dánština, finština, francouzština, hindština, holandština, indonéština, itaština, japonština, korejština, maďarština, maráthština, němčina, norština, perština, polština, portugalská (evropská a brazilská), rumunština, ruština, řečtina, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština
Zdroje energie	Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 (součást balení) Síťový zdroj EH-62G (prodáván samostatně)
Doba nabíjení	Přibl. 2 h 40 min (při použití síťového zdroje/nabíječky EH-70P a při úplném vybití)
Výdrž baterie¹	
Statické snímky	Přibl. 240 snímků při používání baterie EN-EL19
Videa (skutečná výdrž baterie pro záznam) ²	Přibl. 50 min při používání baterie EN-EL19
Stativový závit	1/4 (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)	Přibl. 95,9 × 58,0 × 20,1 mm (bez výstupků)
Hmotnost	Přibl. 118 g (včetně baterie a paměťové karty)

Provozní podmínky	
Teplota	0 °C – 40 °C
Vlhkost	85 % nebo méně (bez kondenzace)

- Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro plně nabitou baterii a okolní teplotu 23 ±3 °C podle specifikace sdružení Camera and Imaging Products Association (CIPA).
- ¹ Výdrž baterie se může lišit v závislosti na způsobu používání, jako jsou interval mezi fotografováním nebo doba zobrazení menu a snímků.
- ² Jednotlivé soubory videosekvencí nemohou přesáhnout velikost 2 GB nebo délku 29 minut. Dojde-li ke zvýšení teploty fotoaparátu, může být záznam ukončen před dosažením tohoto limitu.

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19

Typ	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá kapacita	Stejn. 3,7 V, 700 mAh
Provozní teplota	0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)	Přibl. 31,5 × 39,5 × 6 mm
Hmotnost	Přibl. 14,5 g

Síťový zdroj/nabíječka EH-70P

Jmenovité vstupní hodnoty	Stříd. 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07–0,044 A
Jmenovité výstupní hodnoty	Stejn. 5,0 V, 550 mA
Provozní teplota	0 °C – 40 °C
Rozměry (Š × V × H)	Přibl. 55 × 22 × 54 mm (bez zásuvkového adaptéru)
Hmotnost	Přibl. 47 g (bez zásuvkového adaptéru)

- Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za jakékoli případné chyby, které může návod obsahovat.
- Vzhled a technické specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Schválené typy paměťových karet

Pro použití v tomto fotoaparátu byly testovány a schváleny následující paměťové karty Secure Digital (SD).

- Pro záznam videosekvencí se doporučují paměťové karty s rychlostí SD 6 nebo rychlejší. Pokud bude použita paměťová karta s nižší rychlostí, záznam videosekvence se může nečekaně zastavit.

	Paměťová karta SD	Paměťová karta SDHC	Paměťová karta SDXC
SanDisk	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	–	8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

- Podrobnosti o výše uvedených kartách můžete zjistit od výrobce. Při použití paměťových karet jiných výrobců nelze zaručit výkon fotoaparátu.
- Pokud používáte čtečku paměťových karet, ujistěte se, že je kompatibilní s vaší paměťovou kartou.

Informace o ochranných známkách

- Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
- Adobe, logo Adobe a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích.
- Loga SDXC, SDHC a SD jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.



- PictBridge je ochranná známka.
- Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v jiných zemích.
- Všechna ostatní obchodní jména produktů, uváděná v tomto návodu a další dokumentaci dodávané s výrobkem Nikon, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných firem.

Licence AVC Patent Portfolio

Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio pro soukromé a nekomerční použití zákazníkem pro (i) kódování videa dle standardu AVC (AVC video) a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a nekomerční činnosti nebo získáno od poskytovatele, který drží licenci na poskytování videa AVC. Není udělena a nesmí být vyvozována žádná licence pro jakékoli jiné použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C.

Viz stránky na adrese <http://www.mpegla.com>.

Licence FreeType (FreeType2)

- Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2012 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Všechna práva vyhrazena.

Licence MIT (HarfBuzz)

- Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2015 The HarfBuzz Project (<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Všechna práva vyhrazena.

Rejstřík

Symboly

 Režim Aut. volba motiv. prog. 17, 19
 Motivový program..... 17, 20
 Režim Speciální efekty 17, 27
 Režim Inteligentní portrét 17, 29
 Režim Auto..... 17, 33
 Režim přehrávání 14
 Režim Zobr. podle data..... 52
 Možnosti Wi-Fi..... 64, 86
 Menu nastavení..... 64, 88
T (Teleobjektiv)..... 13, 14
W (Širokoúhlý) 13, 14
 Zvětšený výřez snímku..... 14, 50
 Přehrávání náhledů snímků 14, 51
 Náповěda 20
 Tlačítko Režim fotografování 2, 17
 Tlačítko Přehrávání..... 2, 14
 Tlačítko ( záznam videosekvence)..... 2, 18
 Tlačítko Aktivace volby..... 2
MENU Tlačítko Menu 2, 64
 Tlačítko Vymazat..... 2, 15
 Tlačítko (Wi-Fi)..... 1, 100, 101
 Značka N-Mark..... 2, 102
 Režim blesku 18, 35
 Samospoušť 18, 37
 Režim makro 18, 39
 Korekce expozice..... 18, 40
AE/AF-L 25
A A/V kabel 105, 106, 131 Aktuální nastavení 86

Aretace baterie..... 6
Aut. portrét dom. zvířat 23
Autofokus..... 62, 75, 84
Autom. blesk s red. ef. čer. očí 36
Autom. ve zvol. rozsahu 71
Automat. vypnutí 12, 95
Automatická aktivace blesku 36

B

Baterie..... 6, 7, 10, 135
Bezdrátová síť LAN..... 100
Blesk..... 1, 35
Blokování zaostření 47

C

Citlivost ISO 71
Cross proces  27

Č

Čas závěrky 13
Časové pásmo 10, 88
Časové pásmo a datum..... 9, 88
Časový rozdíl 88

D

Datum a čas 9, 88
Denní světlo..... 68
Detekce tváří 43
Digitální zoom 13, 94
D-Lighting..... 55
Dobíjecí lithium-iontová baterie 135
Doplňkový záblesk..... 36
Dynamic Fine Zoom..... 13

E

Efekt dětského fotoap. 1  27
Efekt dětského fotoap. 2  27
EH-70P 135
EN-EL19..... 135

E		Kontrolka samospouště.....	1, 38
Formát data	9, 88	Kopírování snímků	81
Formátování	6, 96	Korekce efektu červených očí.....	55
Formátování interní paměti	96	Korekce expozice.....	40
Formátování paměťových karet	6, 96	Krajina 	20
Fotografování	11, 17	Kreativní posuvník.....	33
Funkce, které nelze použít současně	48	Krytka konektoru	1
		Krytka objektivu.....	1
		Krytka prostoru pro baterii/slotu pro paměťovou kartu.....	2
H		L	
Hlasitost.....	63	Letní čas	9, 10, 88
Hlavní vypínač.....	1	M	
Hodnota clony	13	Makro 	20, 21
I		Malý snímek	58
Indikace interní paměti	3, 5	Manuální nastavení	69
Indikace stavu baterie	10	Menu fotografování.....	64, 66
Indikace zaostření	3, 12	Menu Inteligentní portrét	64, 76
Indikace zapnutí přístroje.....	1	Menu nastavení.....	64, 88
Info o snímku	90	Menu přehrávání	64, 78
Interní paměť.....	6	Menu videa.....	64, 83
Interval	76	Monitor	2, 3, 118
J		Motivový program	20
Jas	90	Možnosti	86
Jazyk/Language	97	Možnosti videa	83
Jednorázové zaostření	75, 84	Možnosti Wi-Fi.....	64, 86
Jednotlivé snímky	70	Multifunkční volič	2, 64
Jídlo 	20, 22	N	
K		Nabíječka baterií.....	8, 131
Kabel USB.....	7, 105, 107, 111	Nabíjení.....	7, 98
Koláž z autopořetrétů.....	31	Nabíjení z počítače	98
Kompresní poměr.....	66	Namáčknutí do poloviny	13
Konektor USB/audio/video	1	Nastavení delší/kratší ohniskové vzdálenosti.....	13
Kontrastní monochr. ef. 	27	Nastavení monitoru	90
Kontrola mrknutí.....	77	Nastavení zvuku	95
Kontrola snímku.....	90	Nápověda.....	20
Kontrolka blesku	2, 35		
Kontrolka nabíjení.....	2		

Názvy souborů.....	130	Prostor pro baterii	131
Nepřetržitý AF	75, 84	Protisvětlo 	20, 22
NFC	102	Přehrávání	14
Nikon Transfer 2	112	Přehrávání snímků pořízených v režimu Panoráma s asistencí	26
Noční krajina 	20, 21	Přehrávání videosekvence	18, 63
Noční portrét 	20	Připojit k chytrému zaříz.	86, 101
Nostal. sépiový efekt SE	27	Přímý tisk.....	107
Q		R	
Objektiv	1, 132	Razítko data.....	92
Obnovit vše.....	99	Redukce hluku větru.....	85
Obnovit výchozí nast.	86	Redukce vibrací pro snímky	93
Ochrana.....	80	Redukce vibrací pro video	85
Očko pro upevnění poutka.....	1	Reproduktor.....	2
Odeslat z fotoaparátu	86	Rež. činnosti zaostř. polí	72
Ohňostroj 	20, 22	Režim Auto	17, 33
Optický zoom	13	Režim autofokusu.....	75, 84
Oříznutí.....	59	Režim blesku	35, 36
Otočit snímek	80	Režim fotografování	17
Ovladač zoomu	1, 13	Režim Inteligentní portrét.....	29
Označit pro přenos přes Wi-Fi	78, 103	Režim makro.....	39
P		Režim obrazu	66
Paměťová karta.....	117, 136	Režim přehrávání.....	14
Paměťová karta SD.....	117, 136	Režim přehrávání jednotlivých snímků.....	50
Panoráma s asistencí 	20, 24	Režim Speciální efekty.....	27
Párty/interiér 	20, 21	Režim video.....	97
PictBridge.....	105, 107	Režim Zobr. podle data	52
Pláž 	20	Rychlé efekty	53
Počet snímků	76	Rychlé vylepšení.....	54
Počet zbývajících snímků.....	10, 67	S	
Počítač	105, 111	Samospoušť	37
Pomoc. světlo AF	1, 94	Samospoušť det. úsměv.....	30
Pop POP	27	Selektivní barva 	27
Popruh	ii	Sériové snímání	70
Portrét 	20	Síťový zdroj.....	104, 131
Portrét domác. zvířat 	20, 23	Síťový zdroj/nabíječka	7, 135
Prezentace	79	Sledování objektu	73, 74
Prior. ostř. na obličej.....	72		

Slot pro paměťovou kartu	6	Západ slunce 	20
Sníh 	20	Zářivkové světlo.....	68
Splňované standardy	99	Záznam videosekvence.....	18, 60
Sport 	20, 21	Zbývající doba záznamu videosekvence.....	60, 61
Stativový závit.....	2, 134	Změkčení pleti	44
Synchr. blesku s dlouhými časy... 36		Změkčující filtr S0	27
Š		Zobrazení kalendáře.....	51
Širokoúhlný objektiv.....	13	Zobrazení náhledů	14, 51
I		Zvětšený výřez snímku.....	14, 50
Teleobjektiv	13	Zvuk tlačítek.....	95
Televizory	105, 106	Zvuk závěrky.....	76, 95
Tisk.....	105, 108, 109	Ž	
Tiskárna.....	105, 107	Žárovkové světlo.....	68
Tlačítko spouště	1		
Tlačítko Wi-Fi.....	1, 100, 101		
Ú			
Úprava snímků.....	53		
Úsvit/soumrak 	20		
V			
Velikost obrazu	66		
Velikost papíru	108, 109		
Verze firmwaru.....	99		
Vestavěný mikrofon.....	1		
ViewNX 2	111		
Volitelné příslušenství.....	131		
Vylepšení vzhledu.....	29, 56		
Vymazat.....	15		
Vypnutý blesk.....	36		
Vyvážení bílé barvy.....	68		
W			
Wireless Mobile Utility.....	100		
Z			
Zakázat Wi-Fi.....	86		
Zaost. s vyhled. hlav. obj.....	45, 73		
Zaostření.....	72		
Zaostřovací pole	43		
Zataženo.....	68		

Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.

NIKON CORPORATION

© 2015 Nikon Corporation



YP5B02(1L)
6MN5331L-02